FlexScan®
S2411W-U
Color LCD Monitor

Setup Manual
Important: Please read this Setup Manual and the User's Manual stored on the CD-ROM carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Installationshandbuch
Wichtig: Lesen Sie dieses Installationshandbuch und das Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Manuel d'installation
Important : Veuillez lire attentivement ce manuel d'installation, ainsi que le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM, pour vous familiariser avec une utilisation efficace et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Manual de instalación
Importante: Lea detenidamente este Manual de instalación y el Manual del usuario (en el CD-ROM) para familiarizarse con las normas de seguridad y procedimientos de uso. Conserve este manual para consultas posteriores.

Manuale di installazione
Importante: si consiglia di leggere con attenzione il presente Manuale di installazione e il Manuale dell'utente (sul CD-ROM in dotazione) per acquisire le informazioni necessarie per un utilizzo sicuro ed efficace. Conservare il manuale per consultazioni future.

Installationshandboken
Viktigt: Läs den här installationshandboken och bruksanvisningen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten. Behåll manualen för framtida behov.

Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Σημαντικό: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήσης που είναι αποθηκευμένο στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της μονάδας. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Руководство по установке
Важно! Внимательно прочитайте настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на диске CD-ROM для получения сведений о безопасной и эффективной эксплуатации. Сохраните это руководство для справки.

设定手册
重要事项： 请仔细阅读储存在光盘片中的设定手册和用户手册，以便熟悉安全有效使用本显示器的信息。请保留本手册，以便今后参考。

English | Deutsch | Français | Español | Italiano | Svenska | Greece | Russia | 中文

EIZO®

Compatible Resolutions/Frequencies
Kompatible Auflösungen/Bildwiederholfrequenzen
Résolutions/Fréquences compatibles
Frecuencias y resoluciones compatibles
Risoluzioni/Frequenze compatibili:
Kompatibla upplösningar/frekvenser
Συμβατές αναλύσεις/Συχνότητες
Поддерживаемые разрешения/частоты
兼容的分辨率 / 频率

The monitor supports the following resolutions.
Der Monitor unterstützt die nachfolgend aufgeführten Auflösungen.
Le moniteur est compatible avec les résolutions suivantes.
El monitor admite las siguientes resoluciones.
Il monitor supporta le seguenti risoluzioni.
Skärmen stöder följande upplösningar.
Η οθόνη υποστηρίζει τις παρακάτω αναλύσεις.
Монитор поддерживает следующие разрешения.
本显示器支持下列分辨率。

Analog Input

Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock 202.5 MHz
640 × 480	67 Hz	Apple Macintosh	✓
640 × 480	~85 Hz	VGA, VESA	✓
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	✓
800 × 600	~85 Hz	VESA	✓
832 × 624	75 Hz	Apple Macintosh	✓
1024 × 768	~85 Hz	VESA	✓
1152 × 864	75 Hz	VESA	✓
1152 × 870	75 Hz	Apple Macintosh	✓
1280 × 960	60 Hz	VESA	✓
1280 × 960	75 Hz	Apple Macintosh	✓
1280 × 1024	~85 Hz	VESA	✓
1600 × 1200	~75 Hz	VESA	✓
*2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT	✓
*2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT RB	✓
*1 1920 × 1200	60 Hz	VESA CVT	✓
*1 *2 1920 × 1200	60 Hz	VESA CVT RB	✓

Digital Input

Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock ~ 162 MHz
640 × 480	60 Hz	VGA	✓
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	✓
800 × 600	60 Hz	VESA	✓
1024 × 768	60 Hz	VESA	✓
1280 × 960	60 Hz	VESA	✓
1280 × 1024	60 Hz	VESA	✓
1600 × 1200	60 Hz	VESA	✓
*2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT	✓
*2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT RB	✓
*1 *2 1920 × 1200	60 Hz	VESA CVT RB	✓
1920 × 1080p	50, 60 Hz	1080p	✓

*1 Recommended resolution (Set this resolution)
*1 Empfohlene Auflösung (diese Auflösung festlegen)
*1 Résolution recommandée (Réglez votre appareil sur cette résolution)
*1 Resolución recomendada (ajuste esta resolución)
*1 Risoluzione consigliata (impostare questo valore di risoluzione)
*1 Rekommenderad upplösning (Ställ in den här upplösningen)
*1 Προτεινόμενη ανάλυση (Επιλέξτε αυτή την ανάλυση)
*1 Рекомендованное разрешение (Установите данное разрешение)
*1 推荐的分辨率（设定此分辨率）

*2 When displaying the wide format input signal, a graphics board in conformance with VESA CVT standard is required.
*2 Zur Anzeige des Eingangssignals für das Breitbild ist eine Grafikkarte erforderlich, die die Anforderungen des Standards VESA CVT erfüllt.
*2 Lors de l'affichage du signal d'entrée format large, une carte vidéo conforme à la norme VESA CVT est requise.
*2 Se necesita una tarjeta gráfica compatible con el estándar VESA CVT para visualizar la señal de entrada con formato panorámico.
*2 Per visualizzare il segnale di ingresso in formato ampio, è necessaria una scheda grafica conforme allo standard VESA CVT.
*2 Vid visning med ingångssignalen för bredbildsformat, krävs ett grafikkort som uppfyller VESA CVT-standard.
*2 Όταν εμφανίζεται το σήμα εισόδου οθόνης μεγάλου μεγέθους, απαιτείται κάρτα γραφικών συμβατή με το πρότυπο VESA CVT.
*2 Для отображения широкоформатного входного сигнала графическая карта должна соответствовать стандарту VESA CVT.
*2 当显示宽荧幕格式输入信号时，需要符合VESA CVT标准的显卡。

FlexScan® S2411W-U
Color LCD Monitor

SAFETY SYMBOLS

This manual uses the safety symbols below. They denote critical information. Please read them carefully.

WARNING Failure to abide by the information in a WARNING may result in serious injury and can be life threatening.	**CAUTION** Failure to abide by the information in a CAUTION may result in moderate injury and/or property or product damage.
Indicates a prohibited action.	
Indicates a mandatory action that must be followed.	

PRECAUTIONS

WARNING

If the unit begins to emit smoke, smells like something is burning, or makes strange noises, disconnect all power connections immediately and contact your dealer for advice.
Attempting to use a malfunctioning unit may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Use the enclosed power cord and connect to the standard power outlet of your country.
Be sure to remain within the rated voltage of the power cord. Not doing so may result in fire or electric shock.
"Power Supply: 100-120/200-240 Vac 50/60Hz"

Keep small objects or liquids away from the unit.
Small objects accidentally falling through the ventilation slots into the cabinet or spillage into the cabinet may result in fire, electric shock, or equipment damage. If an object or liquid falls/spills into the cabinet, unplug the unit immediately. Have the unit checked by a qualified service engineer before using it again.

Set the unit in an appropriate location.
Not doing so may result in fire, electric shock, or equipment damage.
- Do not place outdoors.
- Do not place in the transportation system (ship, aircraft, trains, automobiles, etc.).
- Do not place in a dusty or humid environment.
- Do not place in a location where the steam comes directly on the screen.
- Do not place near heat generating devices or a humidifier.

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Not doing so may result in fire or electric shock.

CAUTION

Do not block the ventilation slots on the cabinet.
- Do not place any objects on the ventilation slots.
- Do not install the unit in a closed space.
- Do not use the unit laid down or upside down.

Blocking the ventilation slots prevents proper airflow and may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Use an easily accessible power outlet.
This will ensure that you can disconnect the power quickly in case of a problem.

About Setup Manual and User's Manual

Setup Manual (this manual)	Describes basic information ranging from connection of the monitor to a PC to using the monitor.
User's Manual (• PDF file on the CD-ROM*)	Describes application information such as screen adjustments, settings, and specifications.

* Installation of Adobe Reader is required.
• Product specifications vary with sales areas. Confirm that the manual is written in the language of the area of purchase.

Package Contents


Check that all the following items are included in the packaging box. If any items are missing or damaged, contact your local dealer.

NOTE


- Please keep the packaging box and materials for future movement or transport of the monitor.

□ Monitor


□ Power cord




□ Digital signal cable (FD-C39)



□ Analog signal cable (FD-C16)



□ EIZO USB cable (MD-C93)



□ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- User's Manual of this monitor
- UniColor Pro User's Manual


□ Setup Manual (this manual)

□ Limited warranty

□ Recycling Information

□ Mounting Screws (M4 x 12, 6 pcs)

Controls and Functions

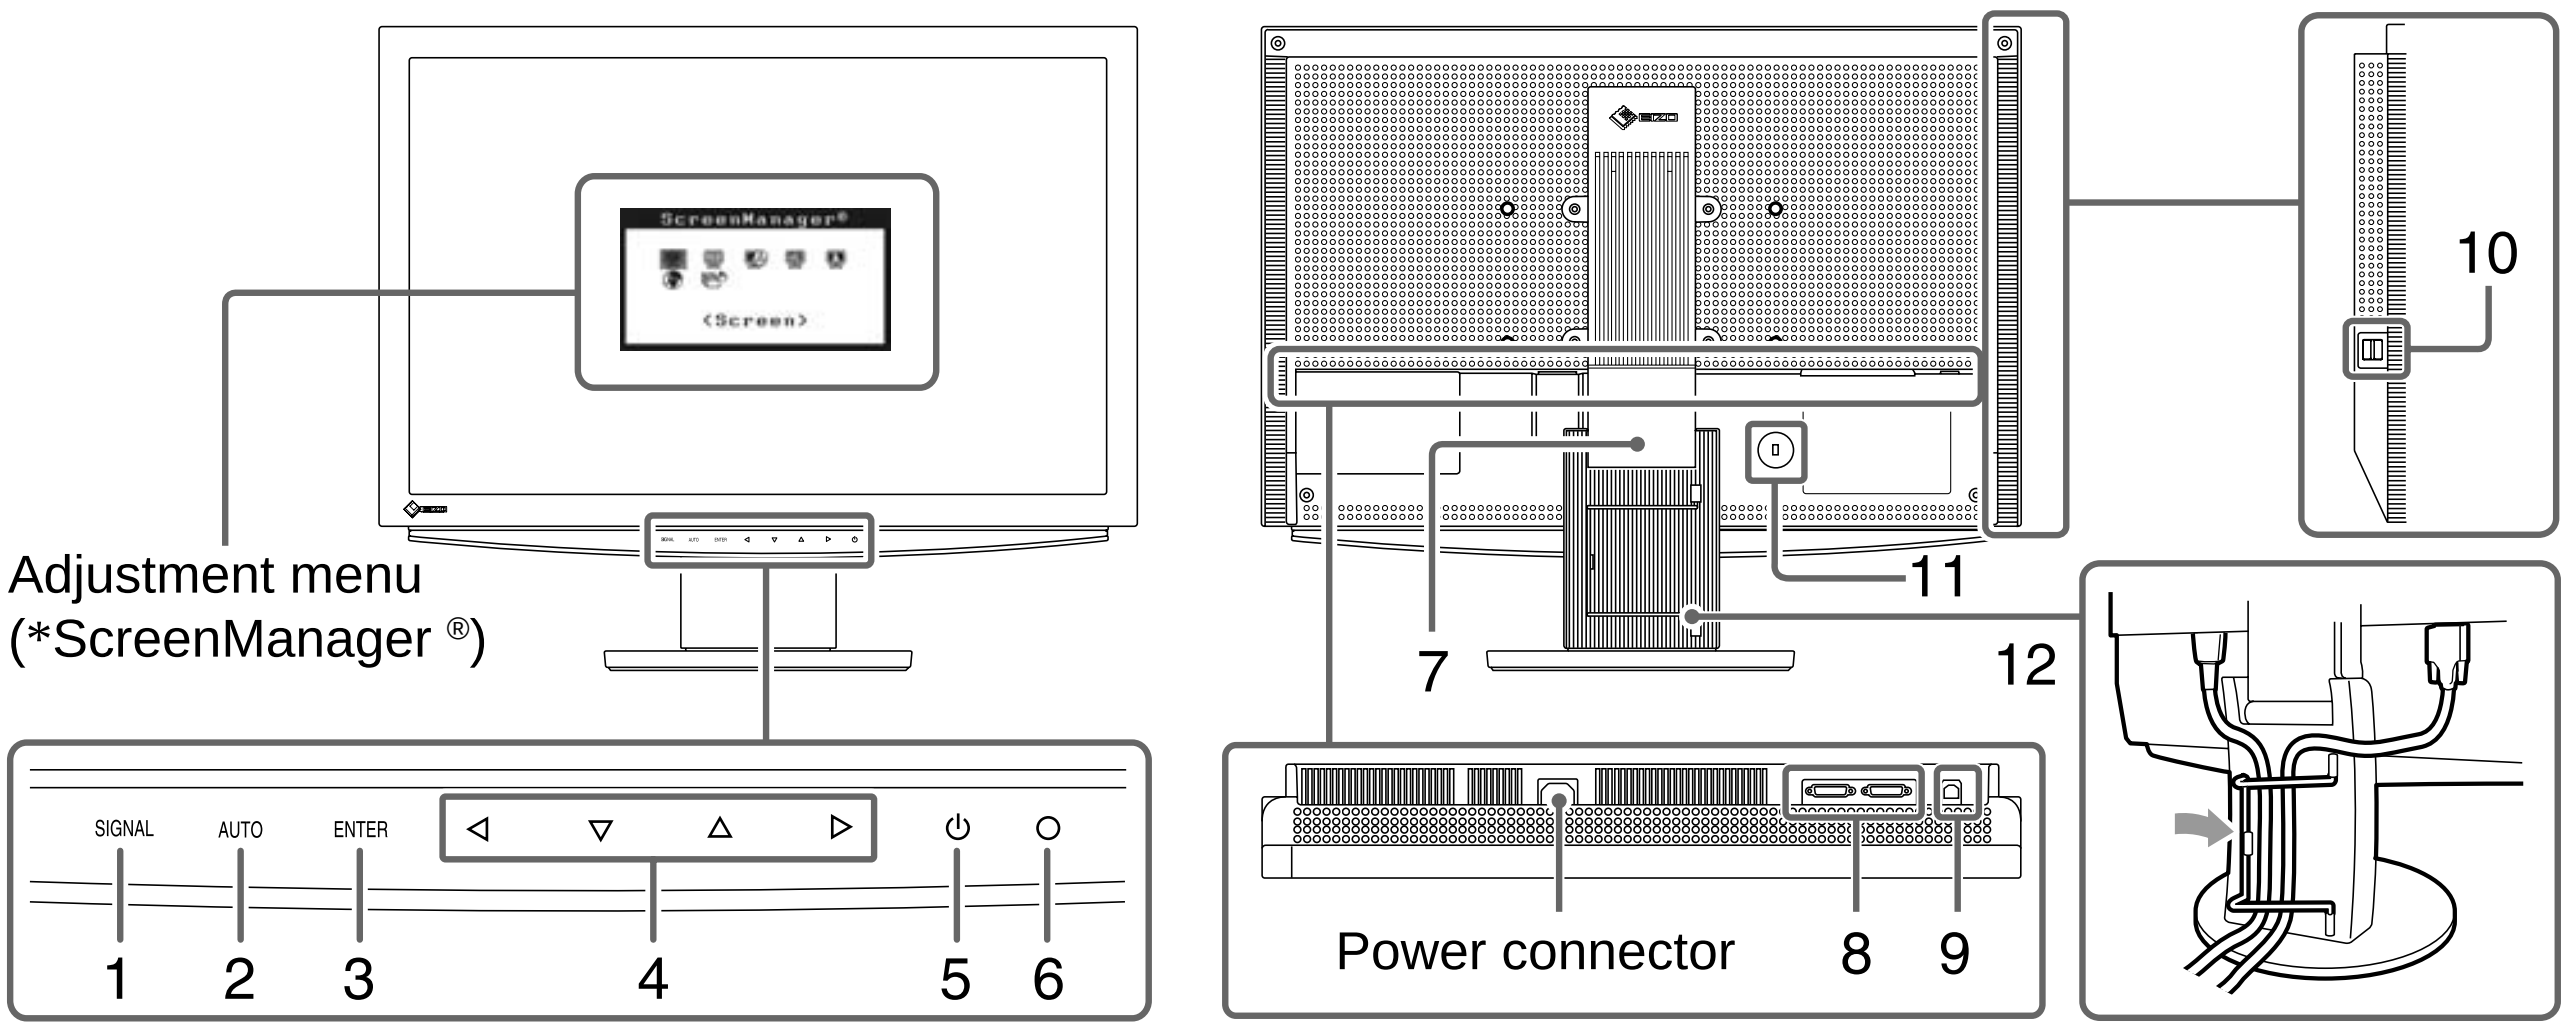

1	**Input Signal Selection switch (SIGNAL)**	Switches input signals for display when two PCs are connected to the monitor.
2	**Auto Adjustment switch (AUTO)**	Performs the function to adjust the screen automatically. (analog input only)
3	**Enter switch (ENTER)**	Displays the Adjustment menu, determines an item on the menu screen, and saves values adjusted.
4	**Control switches (Left, Down, Up, Right) (◁ ▽ △ ▷)**	• ◁ or ▷ switch: Displays the FineContrast menu (page 5). • △ or ▽ switch: Displays the brightness adjustment window (page 5). • Chooses an adjustment item or increases/decreases adjusted values for advanced adjustments using the Adjustment menu (page 5).
5	**Power switch (⏻)**	Turns the power on or off.
6	**Power indicator**	Indicates monitor's operation status. Blue : Operating Off : Power off Orange : Power saving
7	**ArcSwing 2 Stand**	Used to adjust the height and angle of the monitor screen.
8	**Input signal connectors**	DVI-I Connector x 2
9	**USB port (Up)**	Connect the PC to the monitor with a USB cable.
10	**USB Port (Down)**	Connect a peripheral USB device.
11	**Security lock slot**	Complies with Kensington's MicroSaver security system.
12	**Cable holder**	Covers the monitor cables.

* ScreenManager ® is an EIZO's nickname of the Adjustment menu. (For how to use ScreenManager, refer to the User's Manual on the CD-ROM.)

Connecting Cables

Attention

- When replacing the current monitor with an S2411W-U monitor, be sure to change the PC settings for resolution and vertical frequency to those which are available for the S2411W-U monitor referring to the resolution table (back of cover page) before connecting the PC.


NOTE

- When connecting two PCs to the monitor, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

1 **Check that the monitor and the PC are powered off.**


2 **Connect the monitor to the PC with a signal cable that matches the connectors.**

After connecting the cable connectors, tighten the screws of the connectors to secure the coupling.

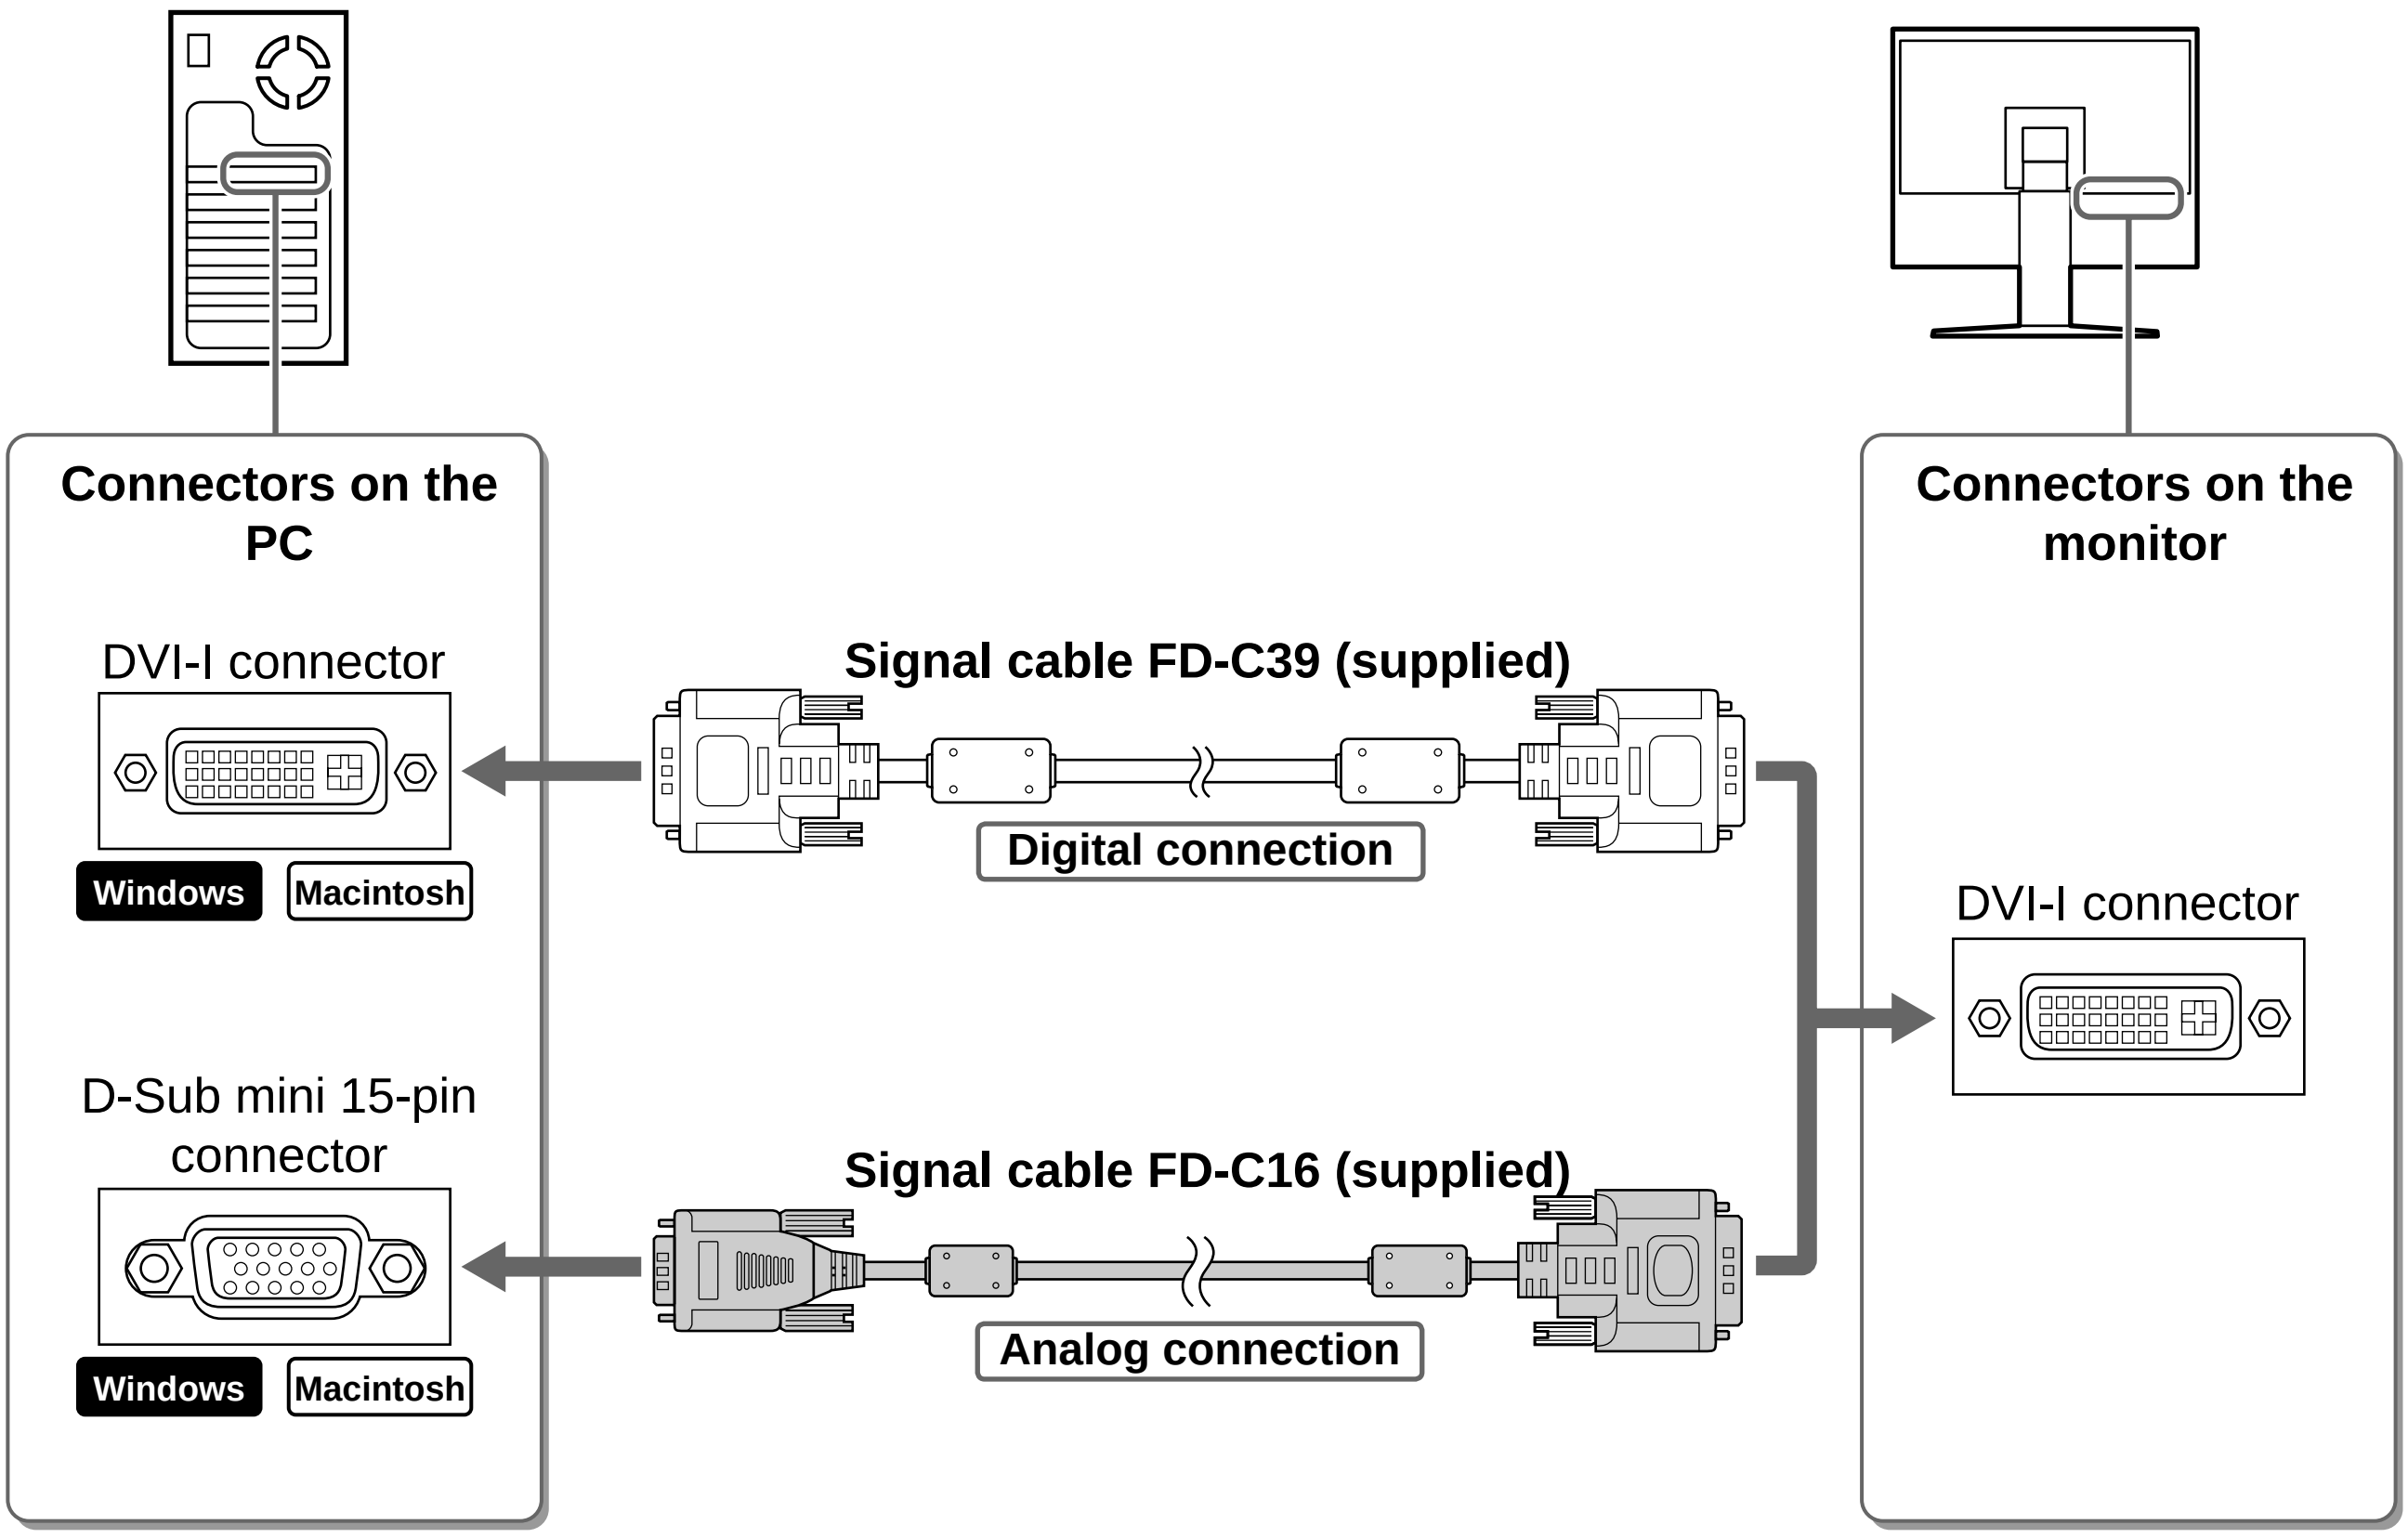


3 **Plug the power cord into a power outlet and the Power connector on the monitor.**

4 **Connect the USB port (downstream) of a USB compatible PC and the monitor's USB port (upstream) with the supplied USB cable.**

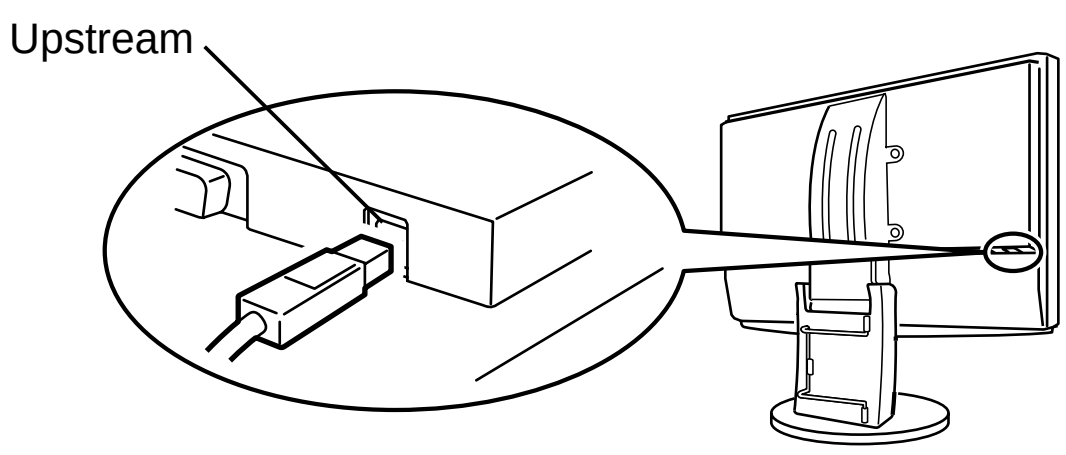

Adjusting the Screen Height and Angle

Adjust the screen height, tilt and swivel the screen to the best condition for working.

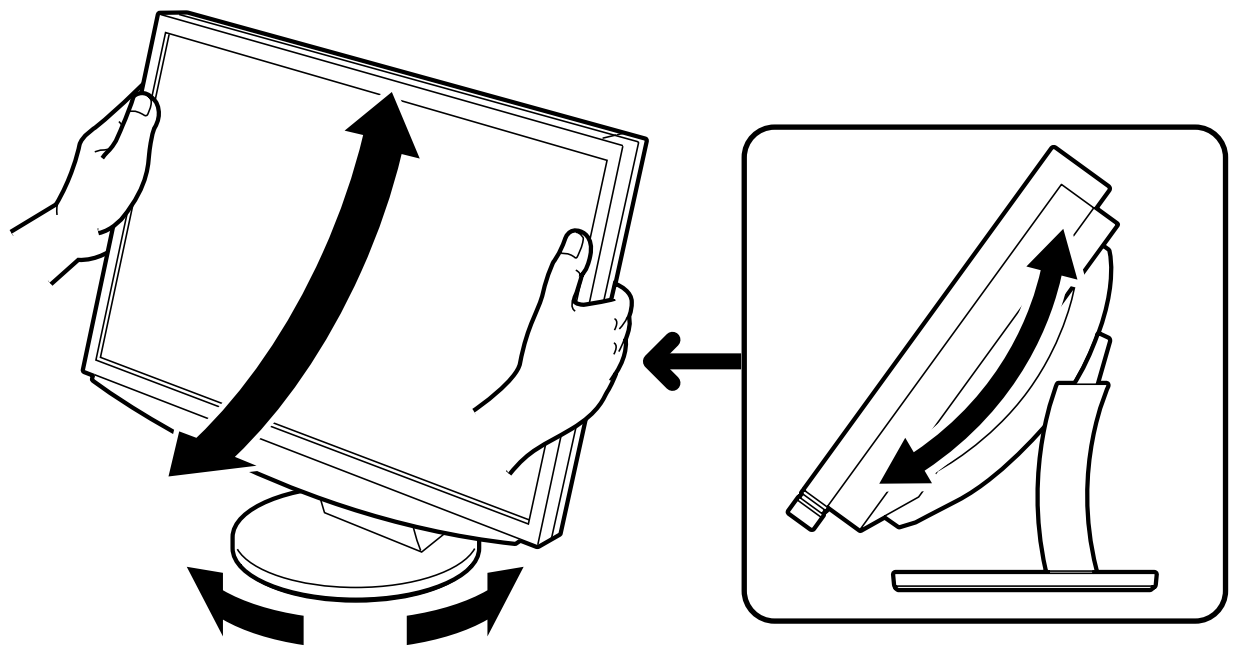

Displaying the Screen

1 Touch ⏻ to turn on the monitor.

The monitor’s Power indicator lights up blue.

2 Turn on the PC.

The screen image appears.

3 When using analog input signals, perform the Auto Adjustment function. (Refer to “Performing Auto Adjustment function” below.)

The Auto Adjustment function is not necessary when digital signals are input because images are displayed correctly based on the preset data of the monitor.

Attention


- Turn off the monitor and PC after using them. Unplugging the power cord completely shuts off power supply to the monitor.

Performing Auto Adjustment Function (Analog input only)

When analog signals are input, the Auto Adjustment function enables the automatic adjustment of clock, phase, screen position, and resolution.
For details of the Auto Adjustment function, refer to the User’s Manual on the CD-ROM.

1 Touch AUTO .

A message window appears.

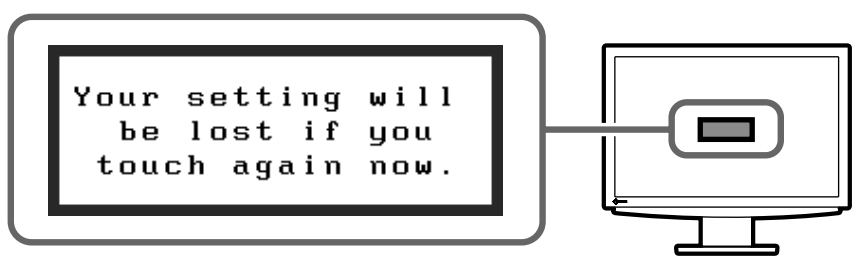

2 Touch AUTO again while the message is displayed.

The Auto Adjustment function is activated and clock, phase, screen position, and resolution are adjusted automatically.

Attention

- The Auto Adjustment function works correctly when an image is fully displayed over the display area of a PC screen.
  It does not work properly when an image is displayed only on a part of the screen (DOS prompt window, for example) or when a black background (wallpaper, etc.) is in use.
- The Auto Adjustment function may not work properly with some graphics boards.

Selecting Display Mode

FineContrast allows you to select the best display mode easily according to monitor's application.
For details of FineContrast, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

FineContrast Mode


Custom	Available for making desired setting.
sRGB	Suitable for color matching with sRGB compatible peripherals.
External	Switches to this External mode when you start up the UniColor Pro and perform the simulation.
Text	Suitable for displaying texts for word processing or spreadsheets.
Picture	Suitable for displaying images such as photos or picture images.
Movie	Suitable for playing back animated images.

1 Touch ◁ or ▷ .
The FineContrast menu appears.

2 Touch ◁ or ▷ again while the FineContrast menu is displayed.
Each time you touch the switch, the mode is switched to the other mode. (Refer to the FineContrast Mode table.)

3 Touch ENTER at the desired mode.
The selected mode is set.

FineContrast menu

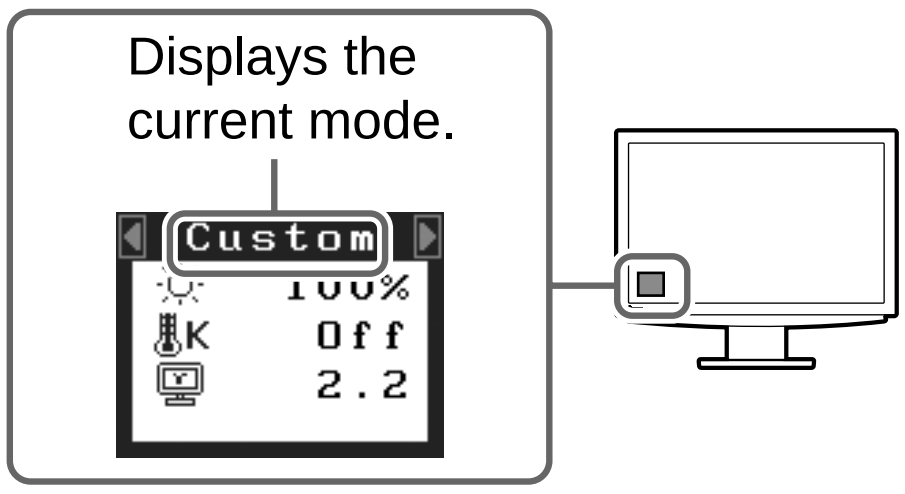


Adjusting Brightness

1 Touch △ or ▽ .
The brightness adjustment window appears.

2 Adjust the brightness with △ or ▽ .
Touch △ to increase screen brightness or touch ▽ to decrease.

3 Touch ENTER at the desired brightness.
The specified brightness is saved.


Brightness menu

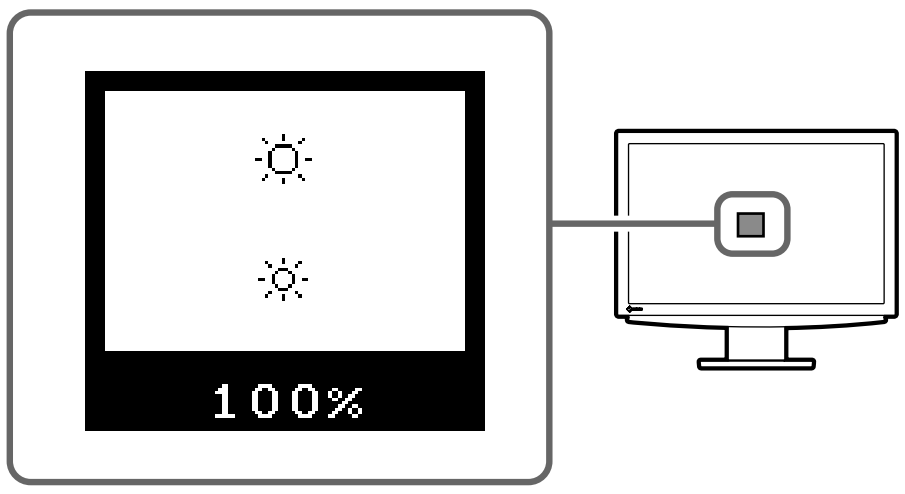

Performing Advanced Settings/Adjustments

Advanced adjustments for the screen or color and various settings are available using the Adjustment menu.
For details of each adjustment function, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

Adjustment menu

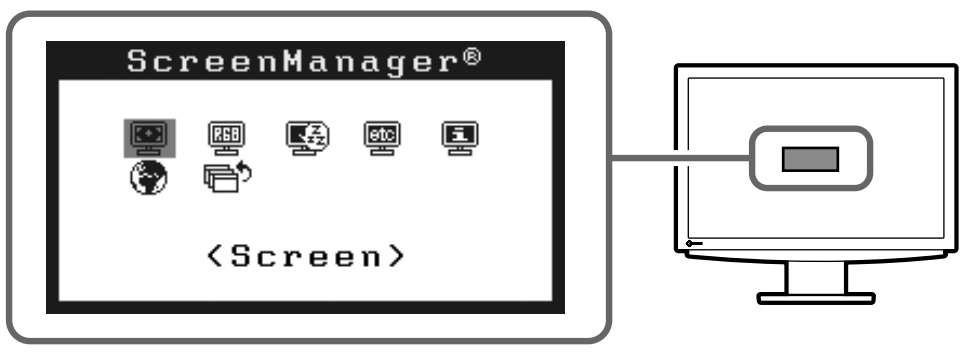

The basic settings and adjustments are completed. For advanced settings/adjustments, refer to the User's Manual on the CD-ROM.

No-Picture Problem

If no picture is displayed on the monitor even after the following remedial action is taken, contact your local dealer.

1. Check the Power indicator.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
No picture	Power indicator does not light up.	• Check whether the power cord is correctly connected. • Touch ⏻ .
	Power indicator lights blue.	Check the gain* setting.
	Power indicator lights yellow.	Switch the input signal with SIGNAL .
		Touch a key on the keyboard or click the mouse.
		Turn on the PC.

* For detail of the gain adjustment, please refer to the User’s Manual on the CD-ROM.

2. Check the error message that remains on the screen.

These messages appear when the input signal is incorrect even if the monitor is functioning.

Symptom	Status	Possible cause and remedy
Signal Check Signal 1 fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz	The input signal is not received.	Check whether the PC is turned on.
		Check whether the signal cable is properly connected to the PC.
		Switch the input signal with SIGNAL .
Signal Error Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	The signal frequency is outside the specification. Incorrect signal frequency is shown in red.	Change the mode to an appropriate mode using the graphics board’s utility software. Refer to the manual of the graphics board for details.

FlexScan® S2411W-U

LCD-Farbmonitor

SICHERHEITSSYMBOLE

In diesem Handbuch werden die unten dargestellten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch.

⚠	**VORSICHT** Die Nichtbefolgung von unter VORSICHT angegebenen Anweisungen kann schwere Verletzungen oder sogar lebensbedrohende Situationen zur Folge haben.	⚠	**ACHTUNG** Die Nichbeachtung unter ACHTUNG angegebener Informationen kann mittelschwere Verletzungen und/oder Schäden oder Veränderungen des Produkts zur Folge haben.
⃠	Weist auf eine unerlaubte Vorgehensweise hin.		
●	Weist auf eine zwingend zu befolgende Vorgehensweise hin.		

VORSICHTSMASSNAHMEN

VORSICHT

Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie Ihren Fachhändler um Rat.
Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen.

Verwenden Sie zum Anschließen an die landesspezifische Standard-Netzspannung das beiliegende Netzkabel.
Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
„Stromversorgung: 100 - 120/200 - 240 Vac 50/60 Hz“

Halten Sie Flüssigkeiten und kleine Gegenstände vom Gerät fern.
Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse gelangen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten.

Stellen Sie das Gerät an einen geeigneten Platz.
Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Geben Sie das Gerät nicht als Transportgut auf (per Schiff, Flugzeug, Zug, Auto etc.).
- Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
- Stellen Sie es nicht an einen Platz, an dem Licht direkt auf den Bildschirm fällt.
- Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts oder eines Luftbefeuchters.

Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.
Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

ACHTUNG

Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.
- Legen Sie keine Objekte auf die Lüftungsschlitze.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem engen Raum.
- Setzen Sie das Gerät nur in der korrekten Orientierung ein.

Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkulieren und somit Feuer, ein elektrischer Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht werden kann.

Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.
Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.

Über das Installationshandbuch und das Benutzerhandbuch

Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)	Informationen zum Verbinden des Monitors mit dem Computer und zur Inbetriebnahme.
Benutzerhandbuch (• PDF-Datei auf CD-ROM*)	Anwendungsinformationen, beispielsweise zu Bildschirmeinstellungen, -justierungen und technischen Daten.

*Erfordert die Installation von Adobe Reader.
• Die Produktspezifikationen variieren in den einzelnen Absatzgebieten. Überprüfen Sie, dass das Handbuch in der Sprache des jeweiligen Absatzgebietes geschrieben ist.


Lieferumfang

Prüfen Sie, ob sich alle der folgenden Gegenstände in der Verpackung befinden. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.


HINWEIS

- Heben Sie die Verpackung sowie die Verpackungsmaterialien für evtl. Transporte des Monitors gut auf.


- □ Monitor
- □ Netzkabel




- □ Digitales Signalkabel (FD-C39)



- □ Analoges Signalkabel (FD-C16)




- □ EIZO USB-Kabel (MD-C93)



- □ CD-ROM mit EIZOs LCD Utility Disk
  - Benutzerhandbuch zu diesem Monitor
  - Benutzerhandbuch zu „UniColor Pro“
- □ Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)
- □ Beschränkte Garantie
- □ Informationen zum Thema Recycling
- □ Befestigungsschrauben (M4 x 12, 6 Stck.)

Bedienelemente und Funktionen

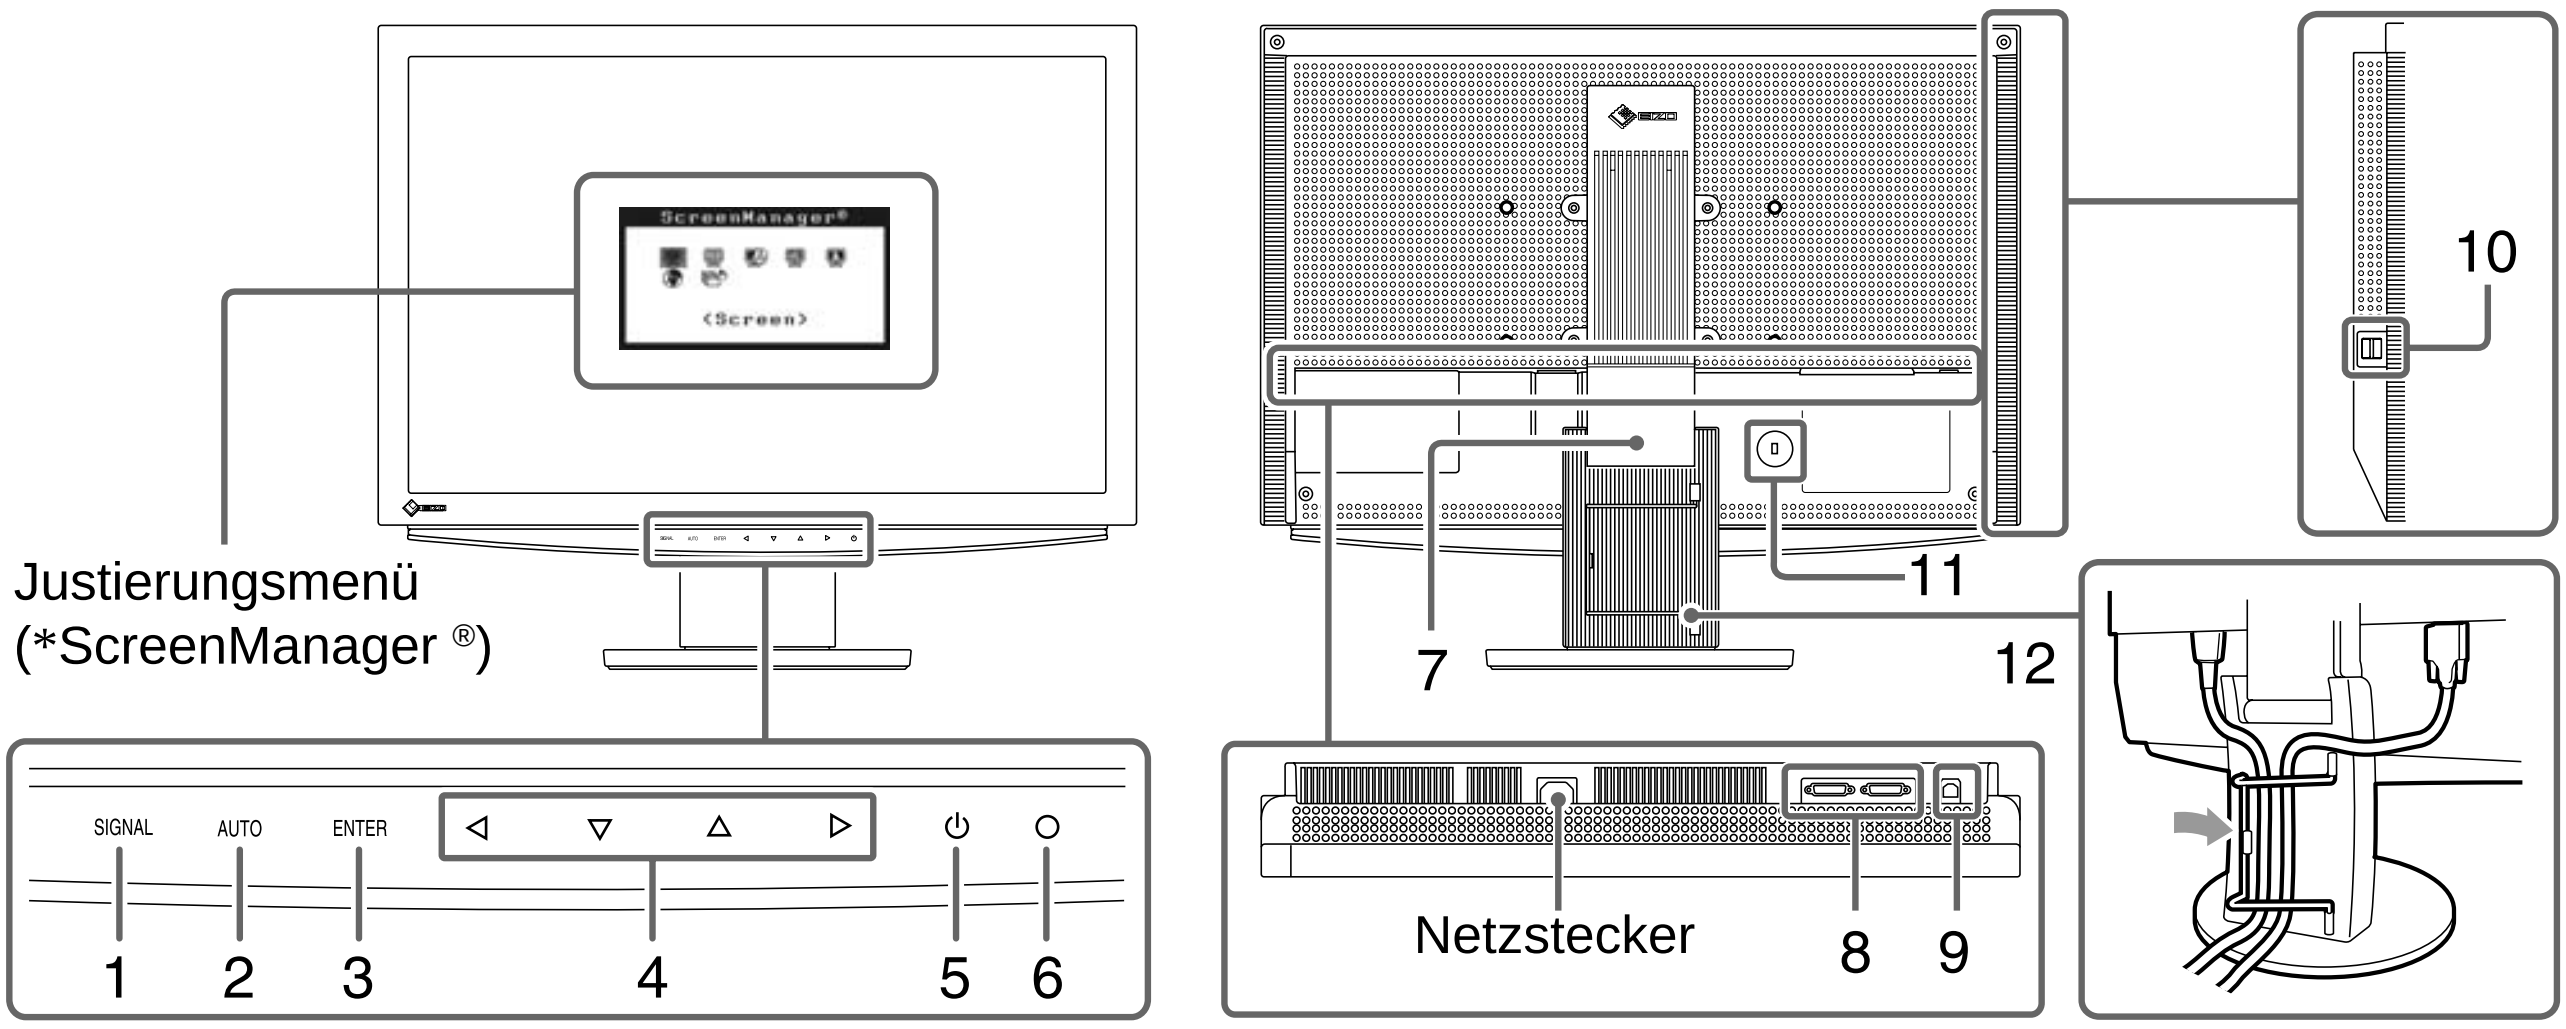

1	**Taste zur Auswahl des Eingangssignals (SIGNAL)**	Schaltet zwischen den Signalen zweier angeschlossener Computer um.
2	**Taste zur automatischen Einstellung (AUTO)**	Führt eine automatische Justierung des Bildschirms durch. (nur Analogeingang)
3	**Eingabetaste (ENTER)**	Zeigt das Justierungsmenü an, wählt ein Element im Menübildschirm und speichert geänderte Werte.
4	**Steuertasten (Links, Unten, Oben, Rechts) (◁ ▽ △ ▷)**	• Taste ◁ oder ▷: Zeigt das Menü „FineContrast“ an (Seite 5). • Taste △ oder ▽: Zeigt den Bildschirm für die Helligkeitseinstellung an (Seite 5). • Wählt ein Einstellungselement oder erhöht/reduziert justierte Werte erweiterter Einstellungen mithilfe des Justierungsmenüs (Seite 5).
5	**Ein-/Aus-Taste (⏻)**	Zum Ein- und Ausschalten.
6	**Betriebsanzeige**	Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an. Blau : In Betrieb Aus : Hauptstromversorgung getrennt Orange : Energiesparmodus
7	**ArcSwing 2-Fuß**	Zum Einstellen der Höhe und Neigung des Bildschirms.
8	**Signaleingänge**	DVI-I-Anschluss x 2
9	**USB-Anschluss (hinten)**	Verbindet den PC mithilfe eines USB-Kabels mit dem Monitor.
10	**USB-Anschluss (seitlich)**	Stellt eine Verbindung zu einem USB-Peripheriegerät her.
11	**Öffnung für Diebstahlsicherung**	Kompatibel mit dem Kensington MicroSaver-Sicherheitssystem.
12	**Kabelabdeckung**	Verdeckt die Anschlusskabel.

* ScreenManager ® ist der Name des Justierungsmenüs von EIZO. (Informationen zur Verwendung von ScreenManager entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.)

Kabel anschließen

Hinweis

- Um einen bereits vorhandenen Monitor durch einen Monitor des Typs S2411W-U zu ersetzen, stellen Sie die PC-Einstellungen für Auflösung und vertikale Bildwiederholfrequenz auf die für S2411W-U-Monitore verfügbaren Werte ein. Diese entnehmen Sie bitte der Auflösungstabelle (Rückseite der ersten Seite), bevor Sie den Monitor anschließen.


HINWEIS

- Lesen Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM nach, wenn Sie zwei PCs an den Monitor anschließen möchten.

1 **Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind.**


2 **Verbinden Sie Monitor und Computer mithilfe eines passenden Signalkabels.**

Ziehen Sie nach dem Anschließen der Kabel die Schrauben der Verbinder an, um ein versehentliches Ausstecken zu verhindern.

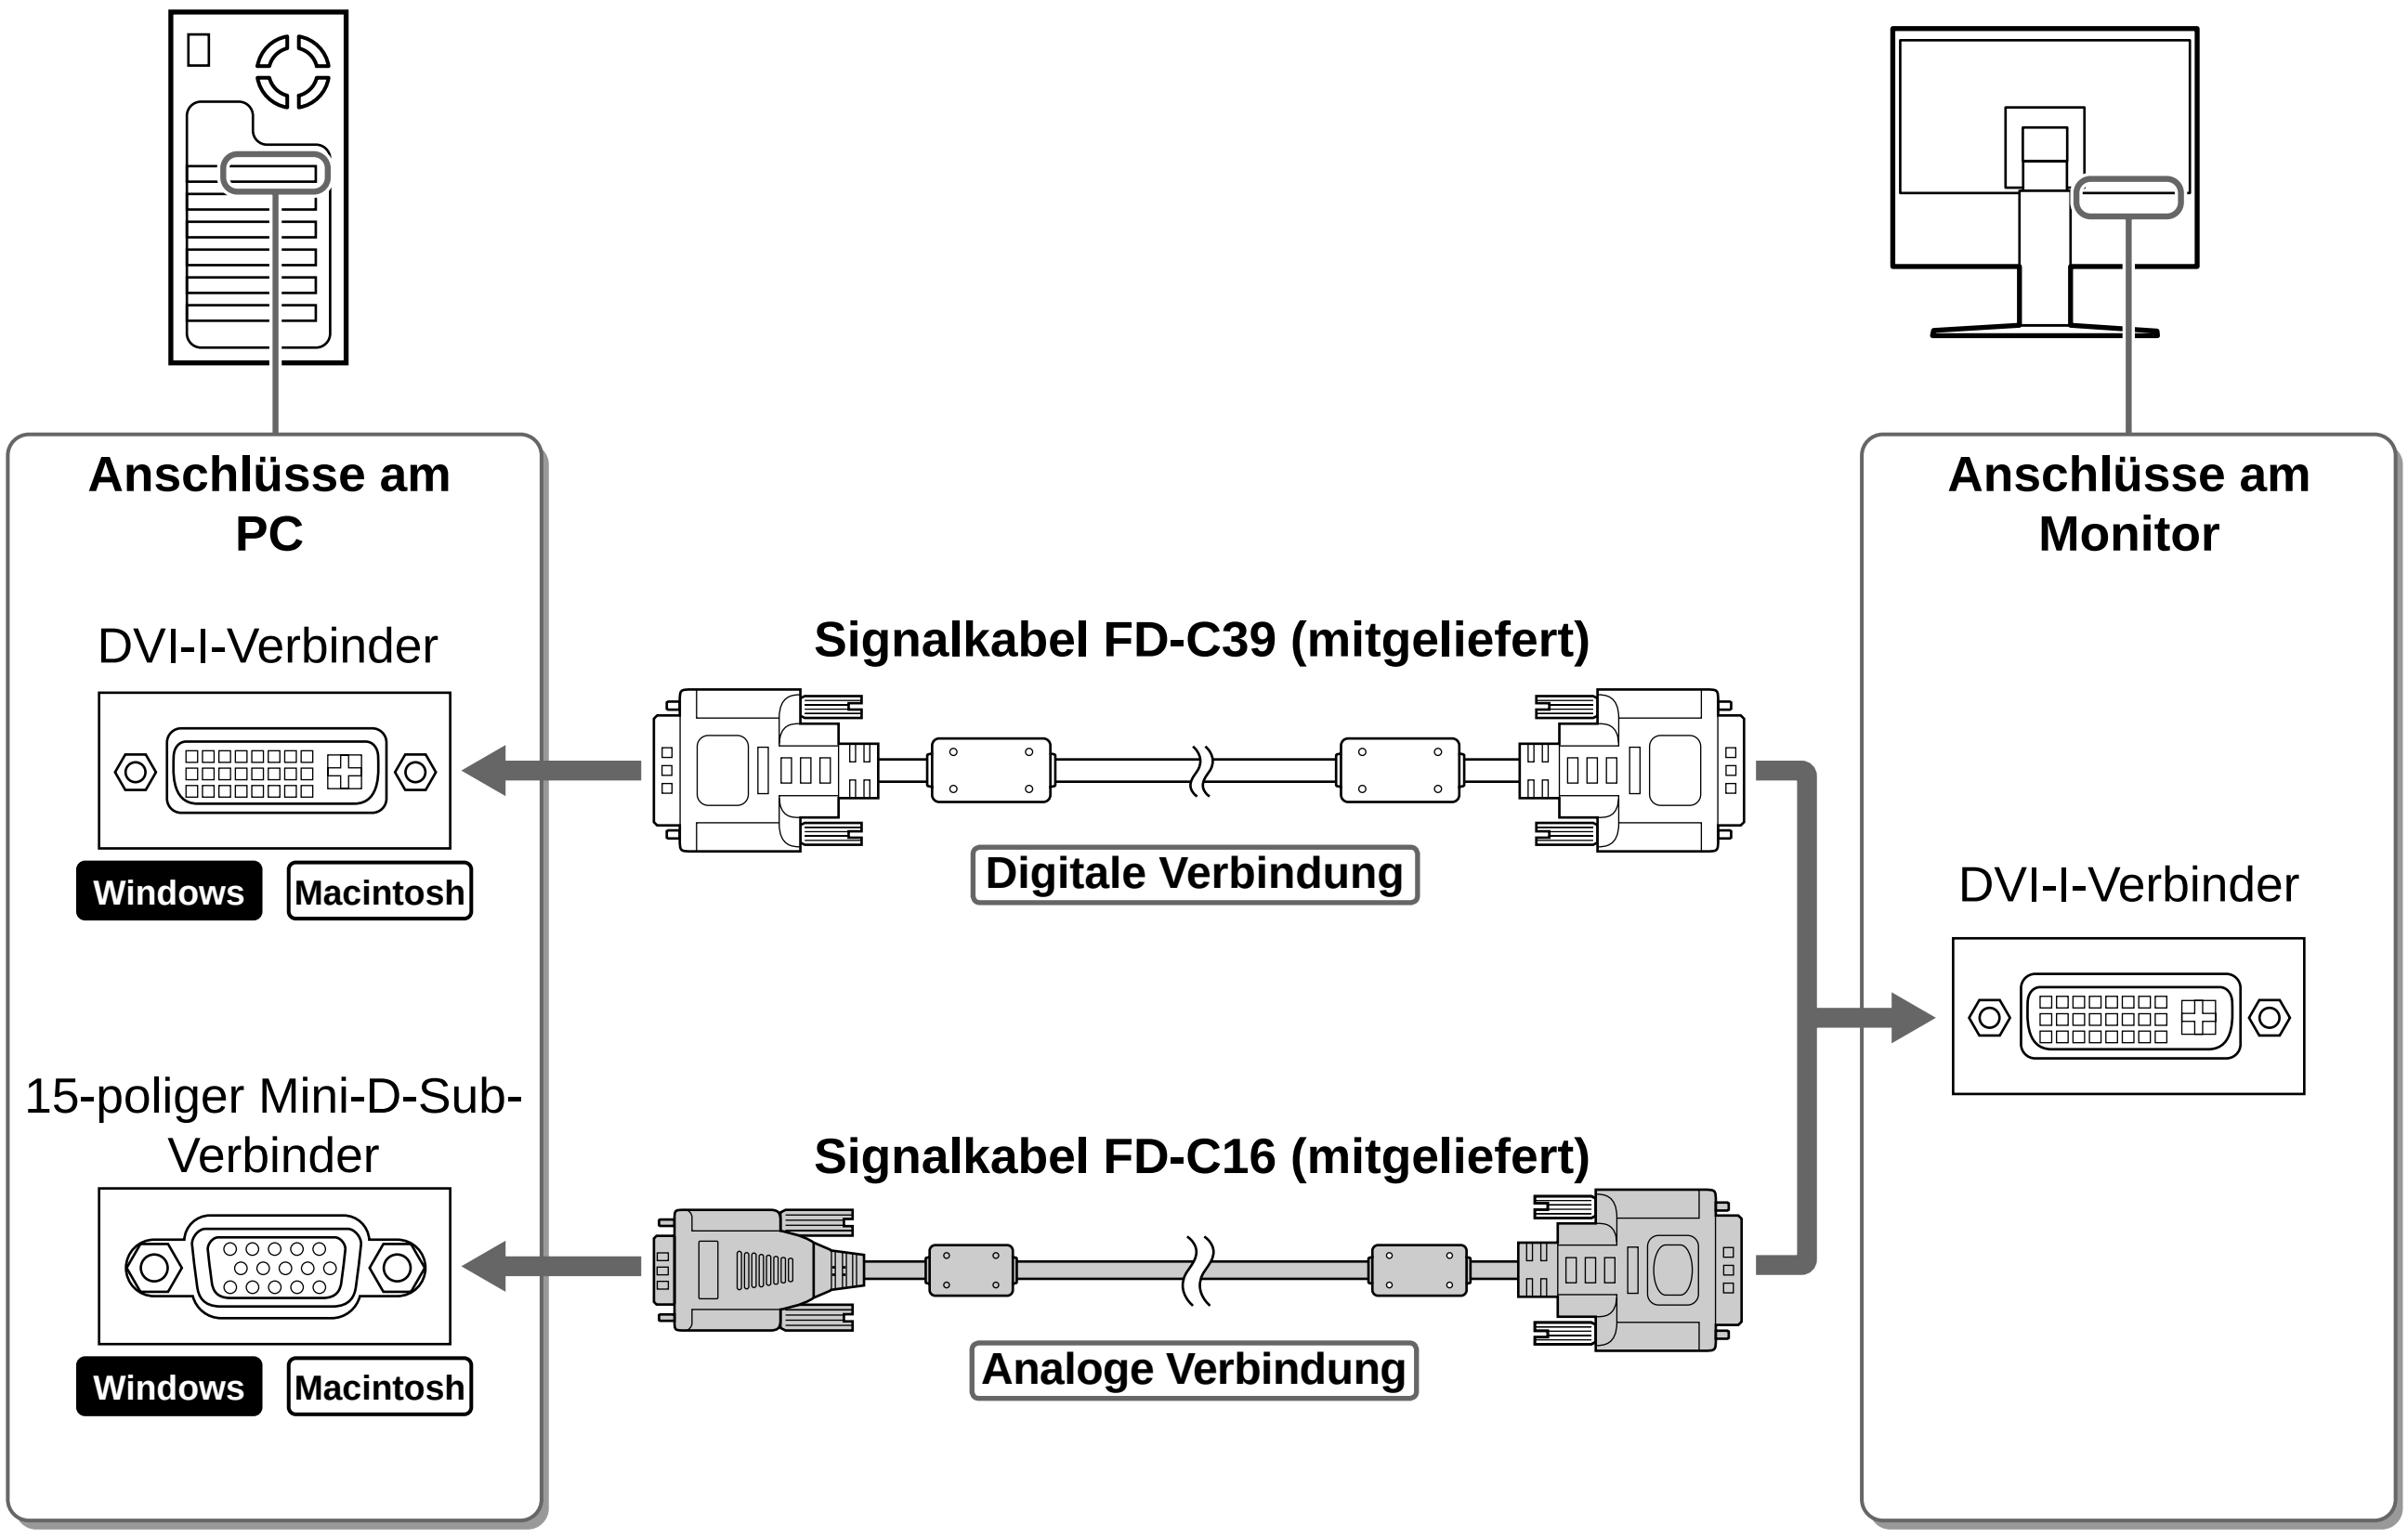

3 **Verbinden sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer Steckdose.**

4 **Verbinden Sie mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels den nachgeschalteten USB-Anschluss eines USB-kompatiblen PCs mit dem vorgeschalteten USB-Anschluss des Monitors.**

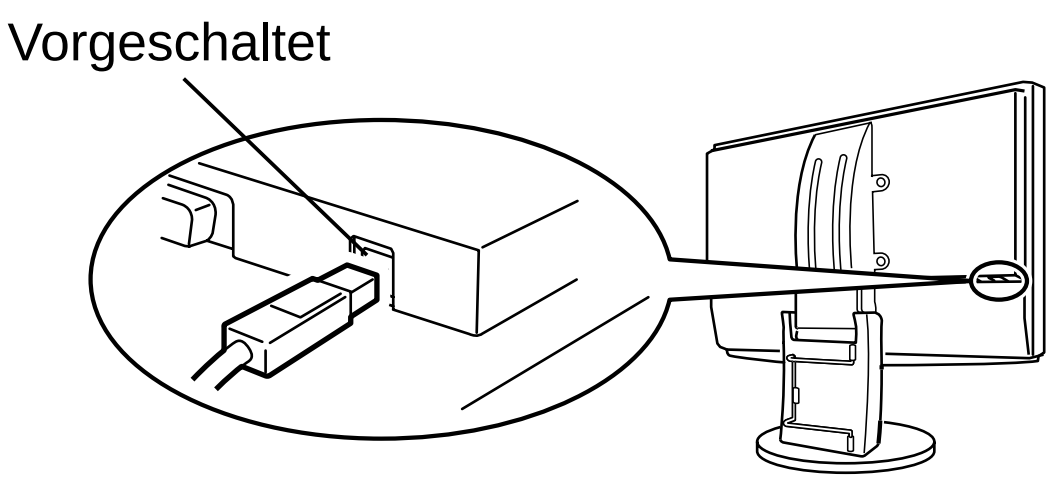

Höhe und Neigung des Bildschirms einstellen

Stellen Sie die für Ihren Arbeitsplatz optimale Höhe, Neigung und Drehung des Bildschirms ein.

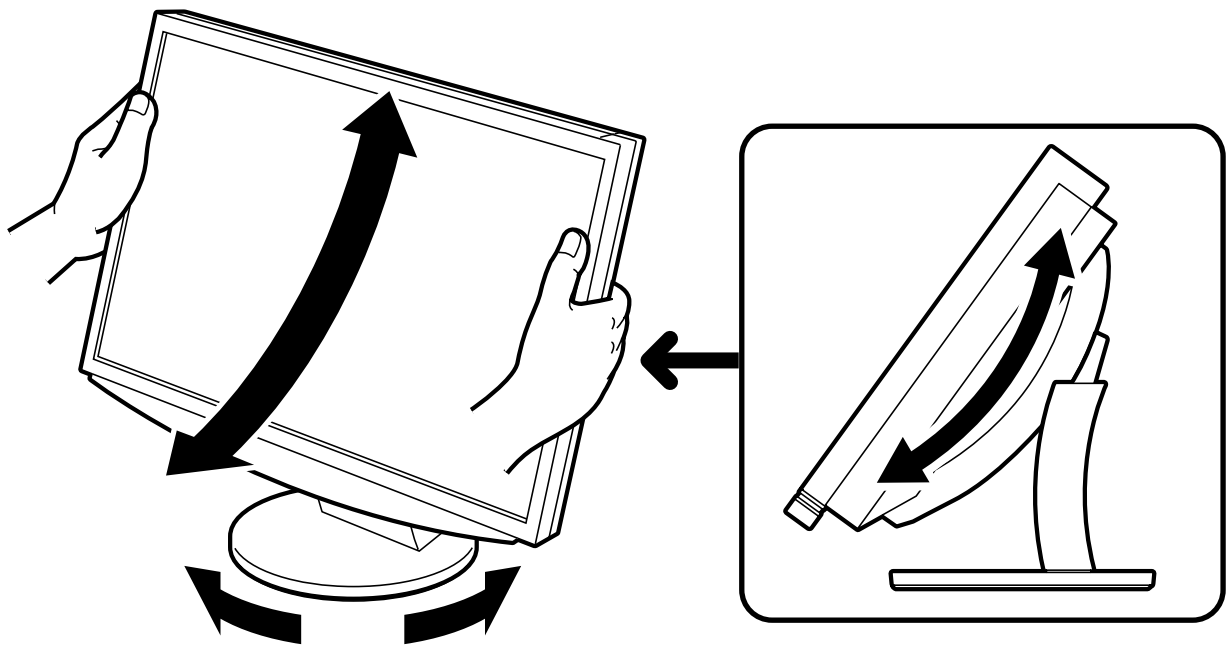


Bild wiedergeben

1 **Berühren Sie ⏻, um den Monitor einzuschalten.**
Die Betriebsanzeige des Monitors leuchtet auf (blau).

2 **Schalten Sie den Computer ein.**
Das Bild wird angezeigt.


3 **Falls Sie den analogen Eingang verwenden, führen Sie die „automatische Einstellung“ durch. (Siehe „Automatische Einstellung durchführen“.)**
Falls Sie den digitalen Eingang verwenden, ist diese Funktion nicht erforderlich, da das Bild durch die voreingestellten Werte des Monitors automatisch korrekt angezeigt wird.

Hinweis
- Schalten Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Wenn Sie das Netzkabel abziehen, wird die Stromzufuhr zum Monitor vollständig unterbrochen.

Automatische Einstellung durchführen (nur analoger Eingang)

Falls Sie den analogen Eingang verwenden, können Sie Takt, Phase, Bildlage und Auflösung mithilfe der Automatikfunktion automatisch einstellen lassen.
Weitere Einzelheiten zur automatischen Einstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

1 **Berühren Sie AUTO .**
Ein Fenster mit einer Meldung wird angezeigt.

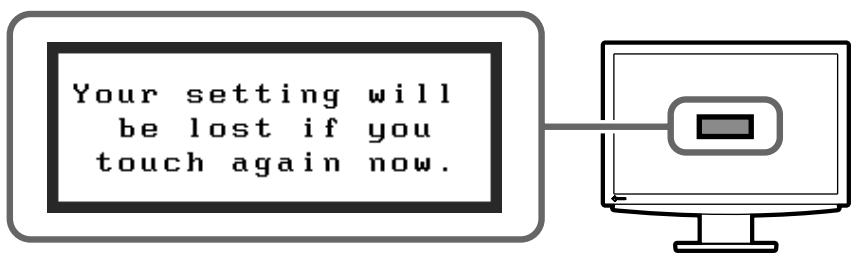

2 **Berühren Sie AUTO erneut, während die Meldung angezeigt wird.**
Daraufhin wird die automatische Einstellung für Takt, Phase und Bildlage durchgeführt.

Hinweis
- Die automatische Einstellung funktioniert korrekt, wenn das Bild vollständig auf dem gesamten PC-Bildschirm angezeigt wird.
  Die Einstellung funktioniert möglicherweise nicht korrekt, wenn das Bild nur auf einem Teilbereich des Bildschirms angezeigt wird, z. B. wenn Sie ein DOS-Befehlsfenster verwenden oder falls Sie Schwarz als Desktop-Hintergrundfarbe gewählt haben.
- Die automatische Einstellung funktioniert möglicherweise nicht mit bestimmten Grafikkarten.

Anzeigemodus auswählen

Mithilfe des Modus FineContrast können Sie den optimalen Anzeigemodus schnell und einfach wählen.
Weitere Einzelheiten zu FineContrast entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Modus FineContrast


Custom (Cbenutzerdefiniert)	Zum wunschgemäßen Einstellen der Farben.
sRGB	Einstellung für Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen.
External	Wechselt in den externen Modus, wenn UniColor Pro gestartet und die Simulation ausgeführt wird.
Text	Einstellung für Textverarbeitungen und Tabellenkalkulationen.
Picture (Bild)	Einstellung für Fotos und Bilder.
Movie (Film)	Einstellung für animierte Bilder.

1 Berühren Sie ◁ oder ▷.
Der Name des FineContrast-Modus wird angezeigt.

2 Berühren Sie ◁ oder ▷ erneut, während das Menü „FineContrast“ angezeigt wird.
Bei jeder Berührung der Taste wechselt der Modus. (Siehe Tabelle „Modus FineContrast“.)

3 Ist der gewünschte Modus eingestellt, berühren Sie ENTER .
Dadurch wird die Einstellung gespeichert.

Name des FineContrast-Modus

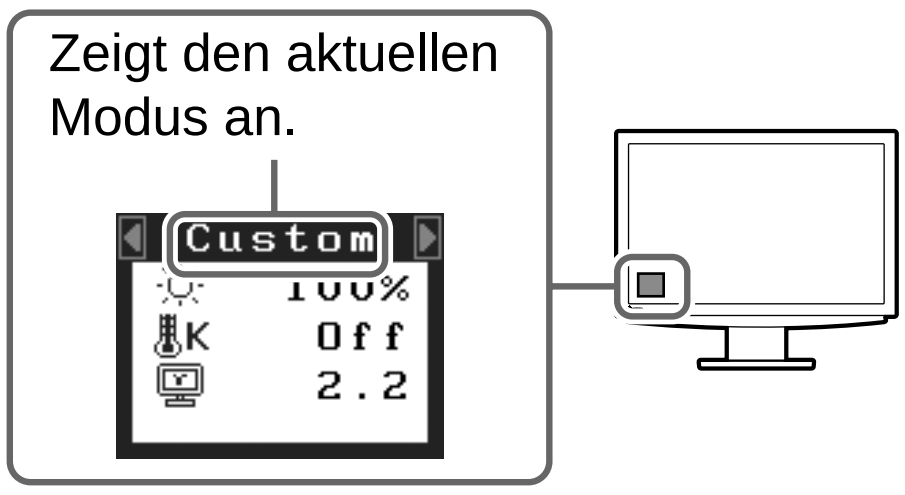


Bildschirmhelligkeit einstellen

1 Berühren Sie △ oder ▽.
Das Menü zur Helligkeitseinstellung wird eingeblendet.

2 Stellen Sie die Helligkeit mit der Taste △ oder ▽ ein.
Berühren Sie zum Aufhellen des Bildschirms die Taste △ ; zum Abdunkeln berühren Sie ▽.

3 Ist die gewünschte Helligkeit eingestellt, berühren Sie ENTER .
Damit wird der eingestellte Wert gespeichert.


Fenster zur Helligkeitseinstellung

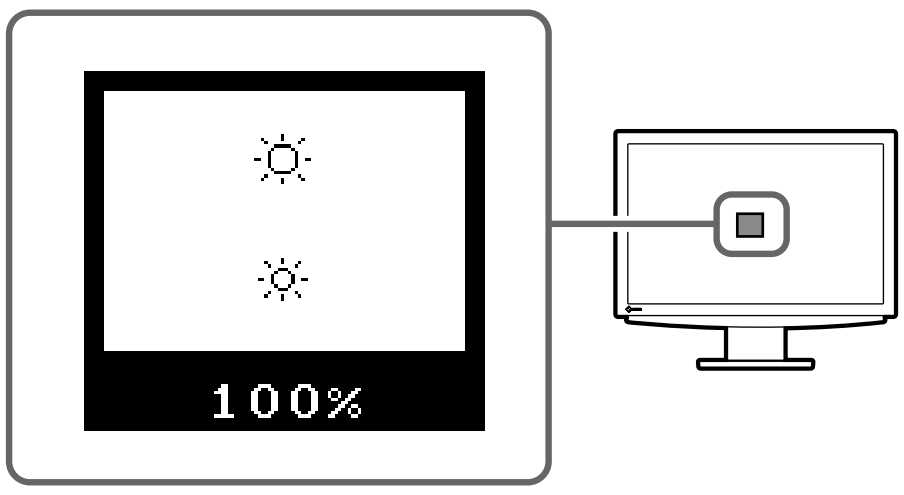

Erweiterte Einstellungen/Justierung vornehmen

Im Justierungsmenü können erweiterte Justierungen des Monitors und der Farben sowie verschiedene andere Einstellungen vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten zu den einzelnen Justierungsfunktionen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Justierungsmenü

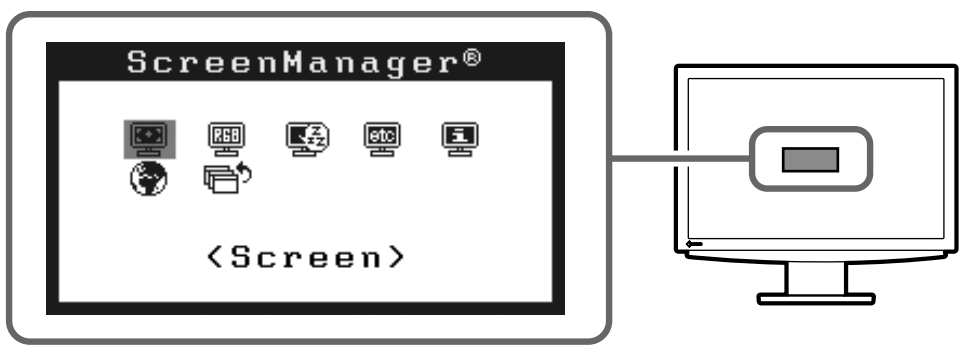

Die grundlegenden Einstellungen und Justierungen sind damit beendet. Weitere Einzelheiten zu erweiterten Einstellungen/Justierungen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

Problem: Kein Bild

Wird auch nach dem Durchführen der nachfolgend vorgeschlagenen Lösungen kein Bild angezeigt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



1. Prüfen Sie den Status der Betriebsanzeige.

Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung
Kein Bild	Anzeigenstatus: Aus	• Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig eingesteckt ist. • Berühren Sie ⏻.
	Anzeigenstatus: Blau	Überprüfen Sie die Gain* -Einstellung.
	Anzeigenstatus: Gelb	Wechseln Sie durch Drücken der Taste SIGNAL den Signaleingang.
		Berühren Sie eine Taste auf der Tastatur, oder klicken Sie mit der Maus.
		Schalten Sie den Computer ein.

* Weitere Einzelheiten zur Gain-Einstellung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

2. Überprüfen Sie die Fehlermeldung auf dem Bildschirm.

Diese Meldungen werden angezeigt, wenn das Eingangssignal nicht ordnungsgemäß übertragen wird, der Monitor jedoch korrekt funktioniert.

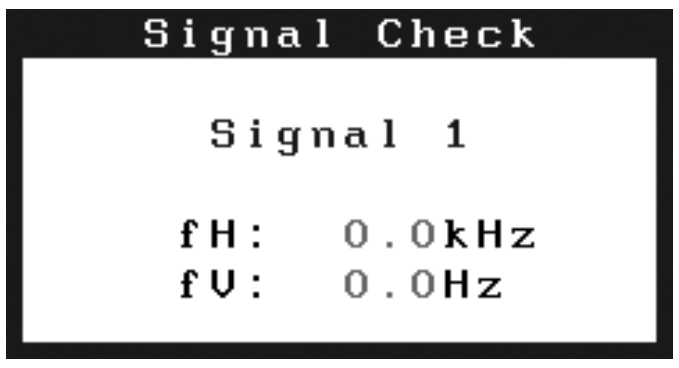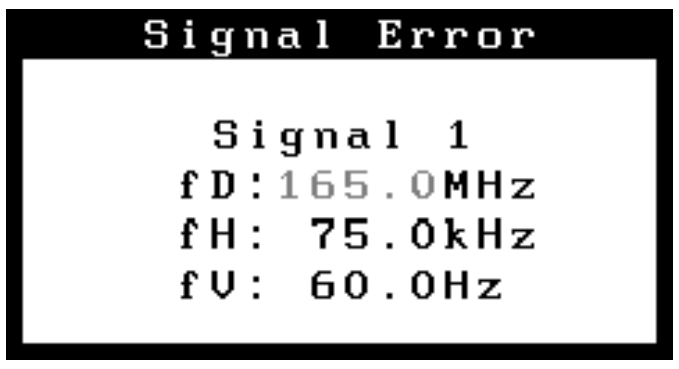Symptom	Status	Mögl. Ursache und Lösung
	Das Eingangsignal wird nicht empfangen.	Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist.
		Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß am Computer angeschlossen ist.
		Wechseln Sie durch Drücken der Taste SIGNAL den Signaleingang.
	Die Signalfrequenz liegt nicht im zulässigen Bereich. Die falsche Signalfrequenz wir rot angezeigt.	Wechseln Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms in einen kompatiblen Modus. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte.

Deutsch

FlexScan® S2411W-U

Moniteur couleur LCD

SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel utilise les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

AVERTISSEMENT Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.	**ATTENTION** Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.
(symbole d'interdiction)	Indique une action interdite.
(cercle plein)	Indique une action obligatoireà suivre.

PRECAUTIONS

AVERTISSEMENT

Si le moniteur fume, sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre revendeur.

Il peut être dangereux d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur la prise secteur standard dans votre pays.

Vérifiez la tension d'épreuve du cordon secteur. Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

« Alimentation : 100-120/200-240 VCA 50/60 Hz »

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil. Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

Choisissez bien l'emplacement du moniteur.

Il y a des risques de dégâts à l'appareil, d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans des moyens de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.).
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des appareils de chauffage ou d'humidification.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Tout autre branchement peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

ATTENTION

N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais d'objets sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace confiné.
- N'utilisez pas le moniteur couché sur le côté ni à l'envers.

Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation et d'empêcher une circulation d'air normale, et d'entraîner un incendie ou d'autres dégâts.

Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous permettra de débrancher rapidement l'appareil en cas de problème.

A propos du manuel d'installation et du manuel d'utilisation

Manuel d'installation (Ce manuel d'installation)	Décrit les informations de base depuis la connexion du moniteur à l'ordinateur jusqu'à l'utilisation du moniteur.
Manuel d'utilisation (• Fichier PDF inclus sur le CD-ROM*)	Décrit les informations d'application telles que les ajustages d'écran, les réglages et les spécifications.

* Installation du logiciel Adobe Reader nécessaire.
• Les caractéristiques techniques du produit varient en fonction des régions de commercialisation. Vérifiez que le manuel est bien écrit dans la langue de la région d'achat de l'appareil.

Contenu de l’emballage


Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d’emballage. Contactez votre revendeur local si l’un des éléments est manquant ou abîmé.

REMARQUE


- Veuillez conserver le carton et les matériaux d’emballage pour les réutiliser lors d’un déplacement ultérieur du moniteur.

□ Moniteur


□ Cordon d’alimentation




□ Câble de signal numérique (FD-C39)



□ Câble de signal analogique (FD-C16)



□ Câble EIZO USB (MD-C93)



□ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Manuel d’utilisation de ce moniteur
- Manuel d’utilisation UniColor Pro


□ Manuel d’installation (ce manuel)

□ Garantie limitée

□ Informations sur le recyclage

□ Vis de montage (M4 x 12, 6 pièces)

Commandes et fonctions

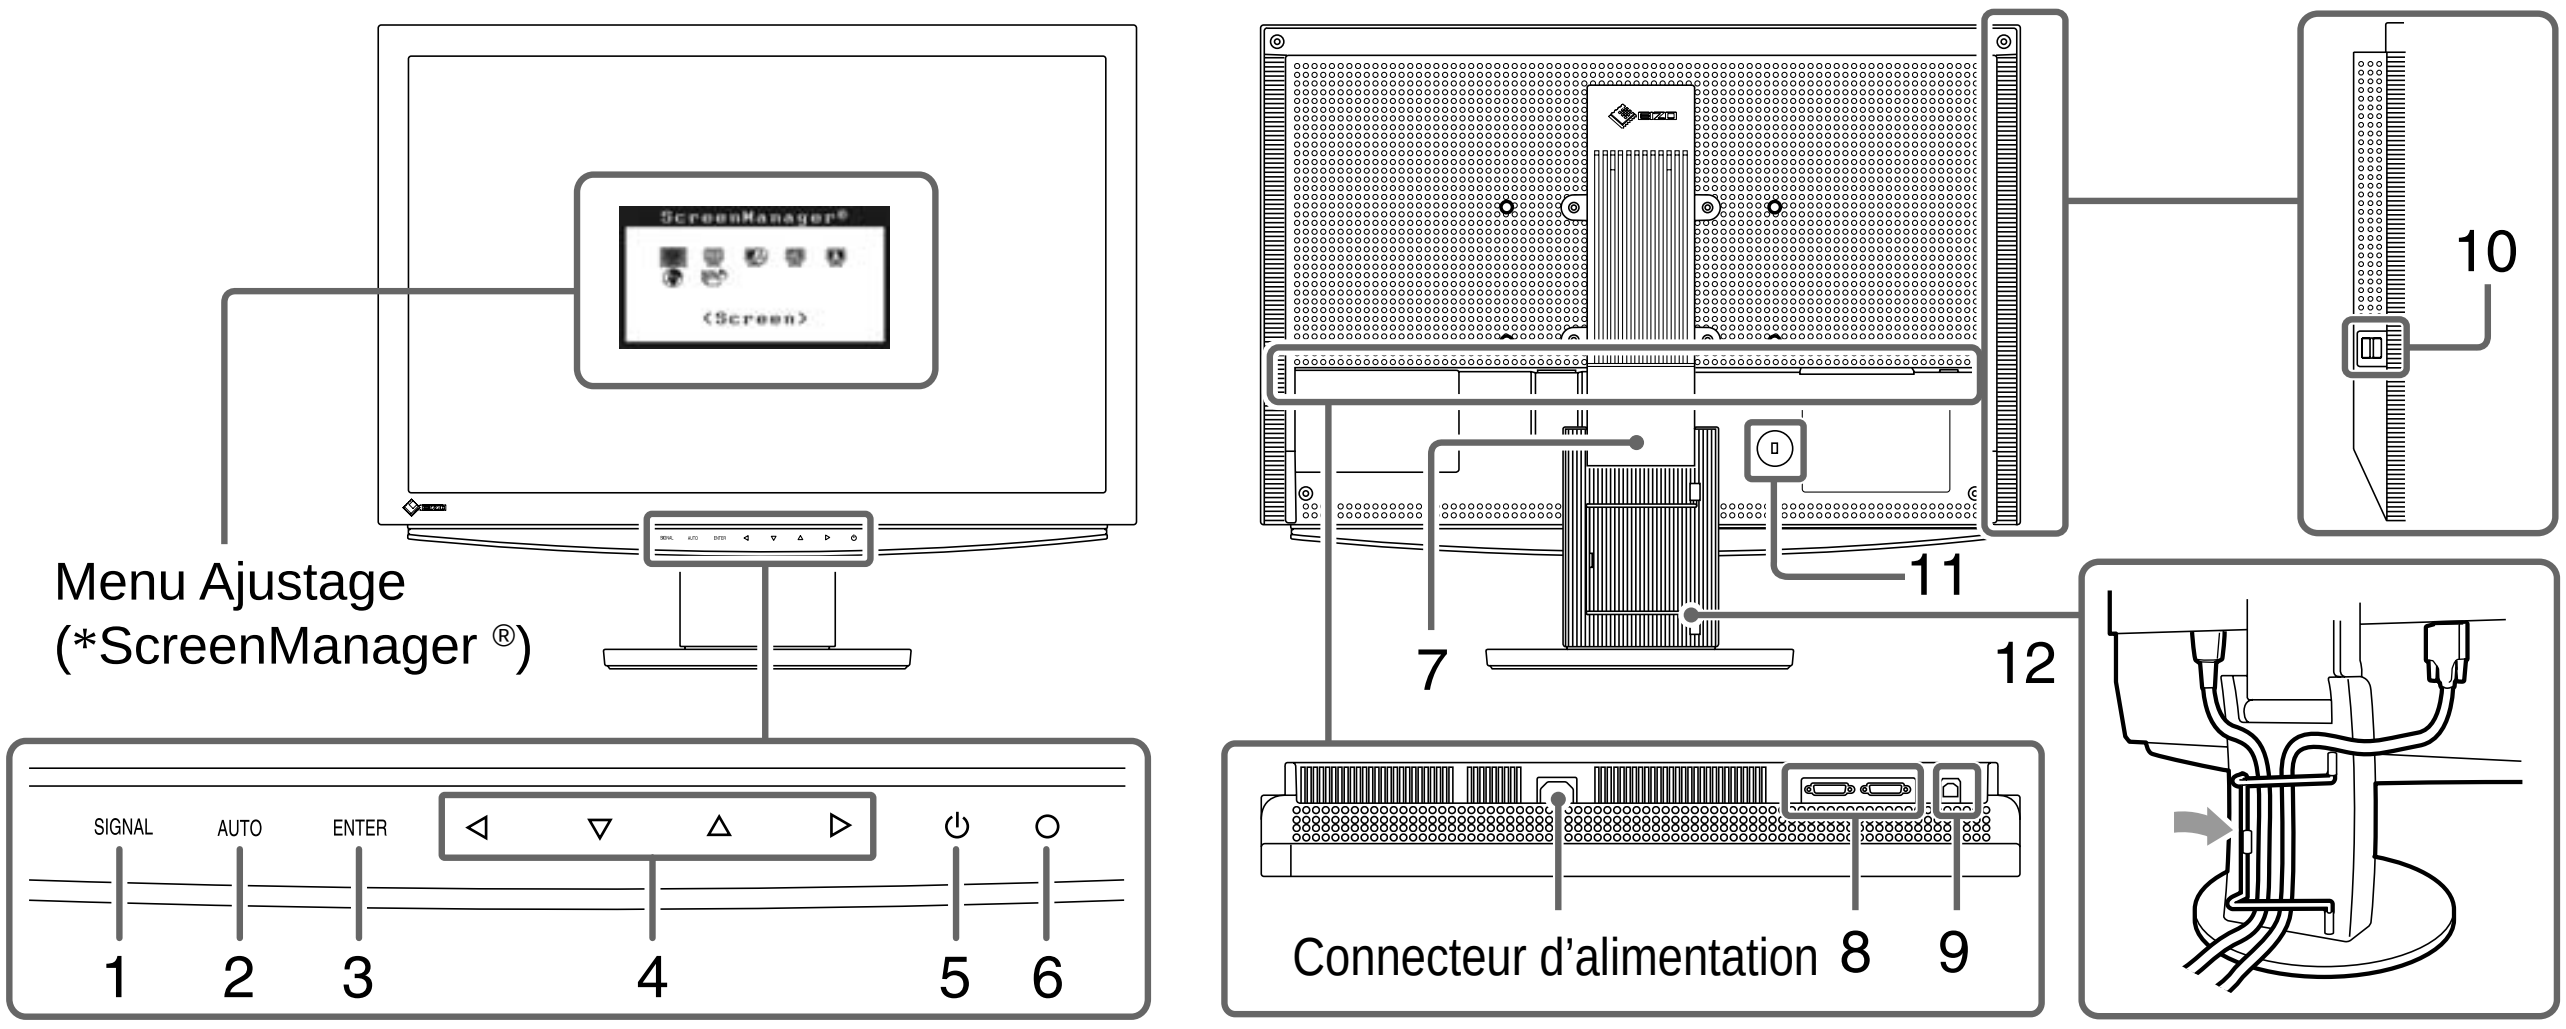

1	**Interrupteur de sélection du signal d’entrée (SIGNAL)**	Pour commuter les signaux d’entrée de l’affichage lors de la connexion de 2 PC au moniteur.
2	**Interrupteur de réglage automatique (AUTO)**	Pour ajuster automatiquement l’écran. (entrée analogique uniquement)
3	**Interrupteur de validation (ENTER)**	Pour afficher le menu Ajustage, pour sélectionner un élément de l’écran de menu et sauvegarder les valeurs ajustées.
4	**Interrupteurs de commande (Gauche, Bas, Haut, Droite) (◁ ▽ △ ▷)**	• Interrupteur ◁ ou ▷ : Permet d’afficher le menu FineContrast (page 5). • Interrupteur △ ou ▽ : Permet d’afficher l’écran de réglage de la luminosité (page 5). • Pour sélectionner un élément d’ajustage ou augmenter/diminuer les valeurs ajustées pour des ajustages avancés à l’aide du menu Ajustage (page 5).
5	**Interrupteur d’alimentation (⏻)**	Pour mettre sous/hors tension.
6	**Voyant d’alimentation**	Pour indiquer l’état de fonctionnement du moniteur. Bleu : En fonctionnement Eteint : Hors tension Orange : Economie d’énergie
7	**Pied ArcSwing 2**	Utilisé pour ajuster la hauteur et l’angle de l’écran du moniteur.
8	**Connecteurs de signal d’entrée**	Connecteur DVI-I x 2
9	**Port USB (amont)**	Permet de raccorder l’ordinateur au moniteur à l’aide d’un câble USB.
10	**Port USB (aval)**	Permet de raccorder un périphérique USB.
11	**Fente pour le verrouillage de sécurité**	Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.
12	**Enveloppe de câbles**	Protège les câbles du moniteur.

* ScreenManager® est un alias choisi par EIZO pour le menu Ajustage. (Consultez le manuel d’utilisation sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur l’utilisation de ScreenManager.)

Connexion des câbles

Attention

- Lors du remplacement du moniteur actuel par un moniteur S2411W-U, veillez à modifier la résolution et la fréquence verticale du PC conformément aux réglages du S2411W-U indiqués dans le tableau des résolutions (verso de la couverture) avant de connecter le PC.


REMARQUE

- Pour connecter deux PC au moniteur, consultez le Manuel d'utilisateur inclus sur le CD-ROM.

1 **Vérifiez que le moniteur et le PC sont hors tension.**


2 **Connectez le moniteur au PC à l'aide d'un câble de signal correspondant aux connecteurs.**

Une fois que les connecteurs de câble sont connectés, serrez les vis des connecteurs pour assurer le couplage.

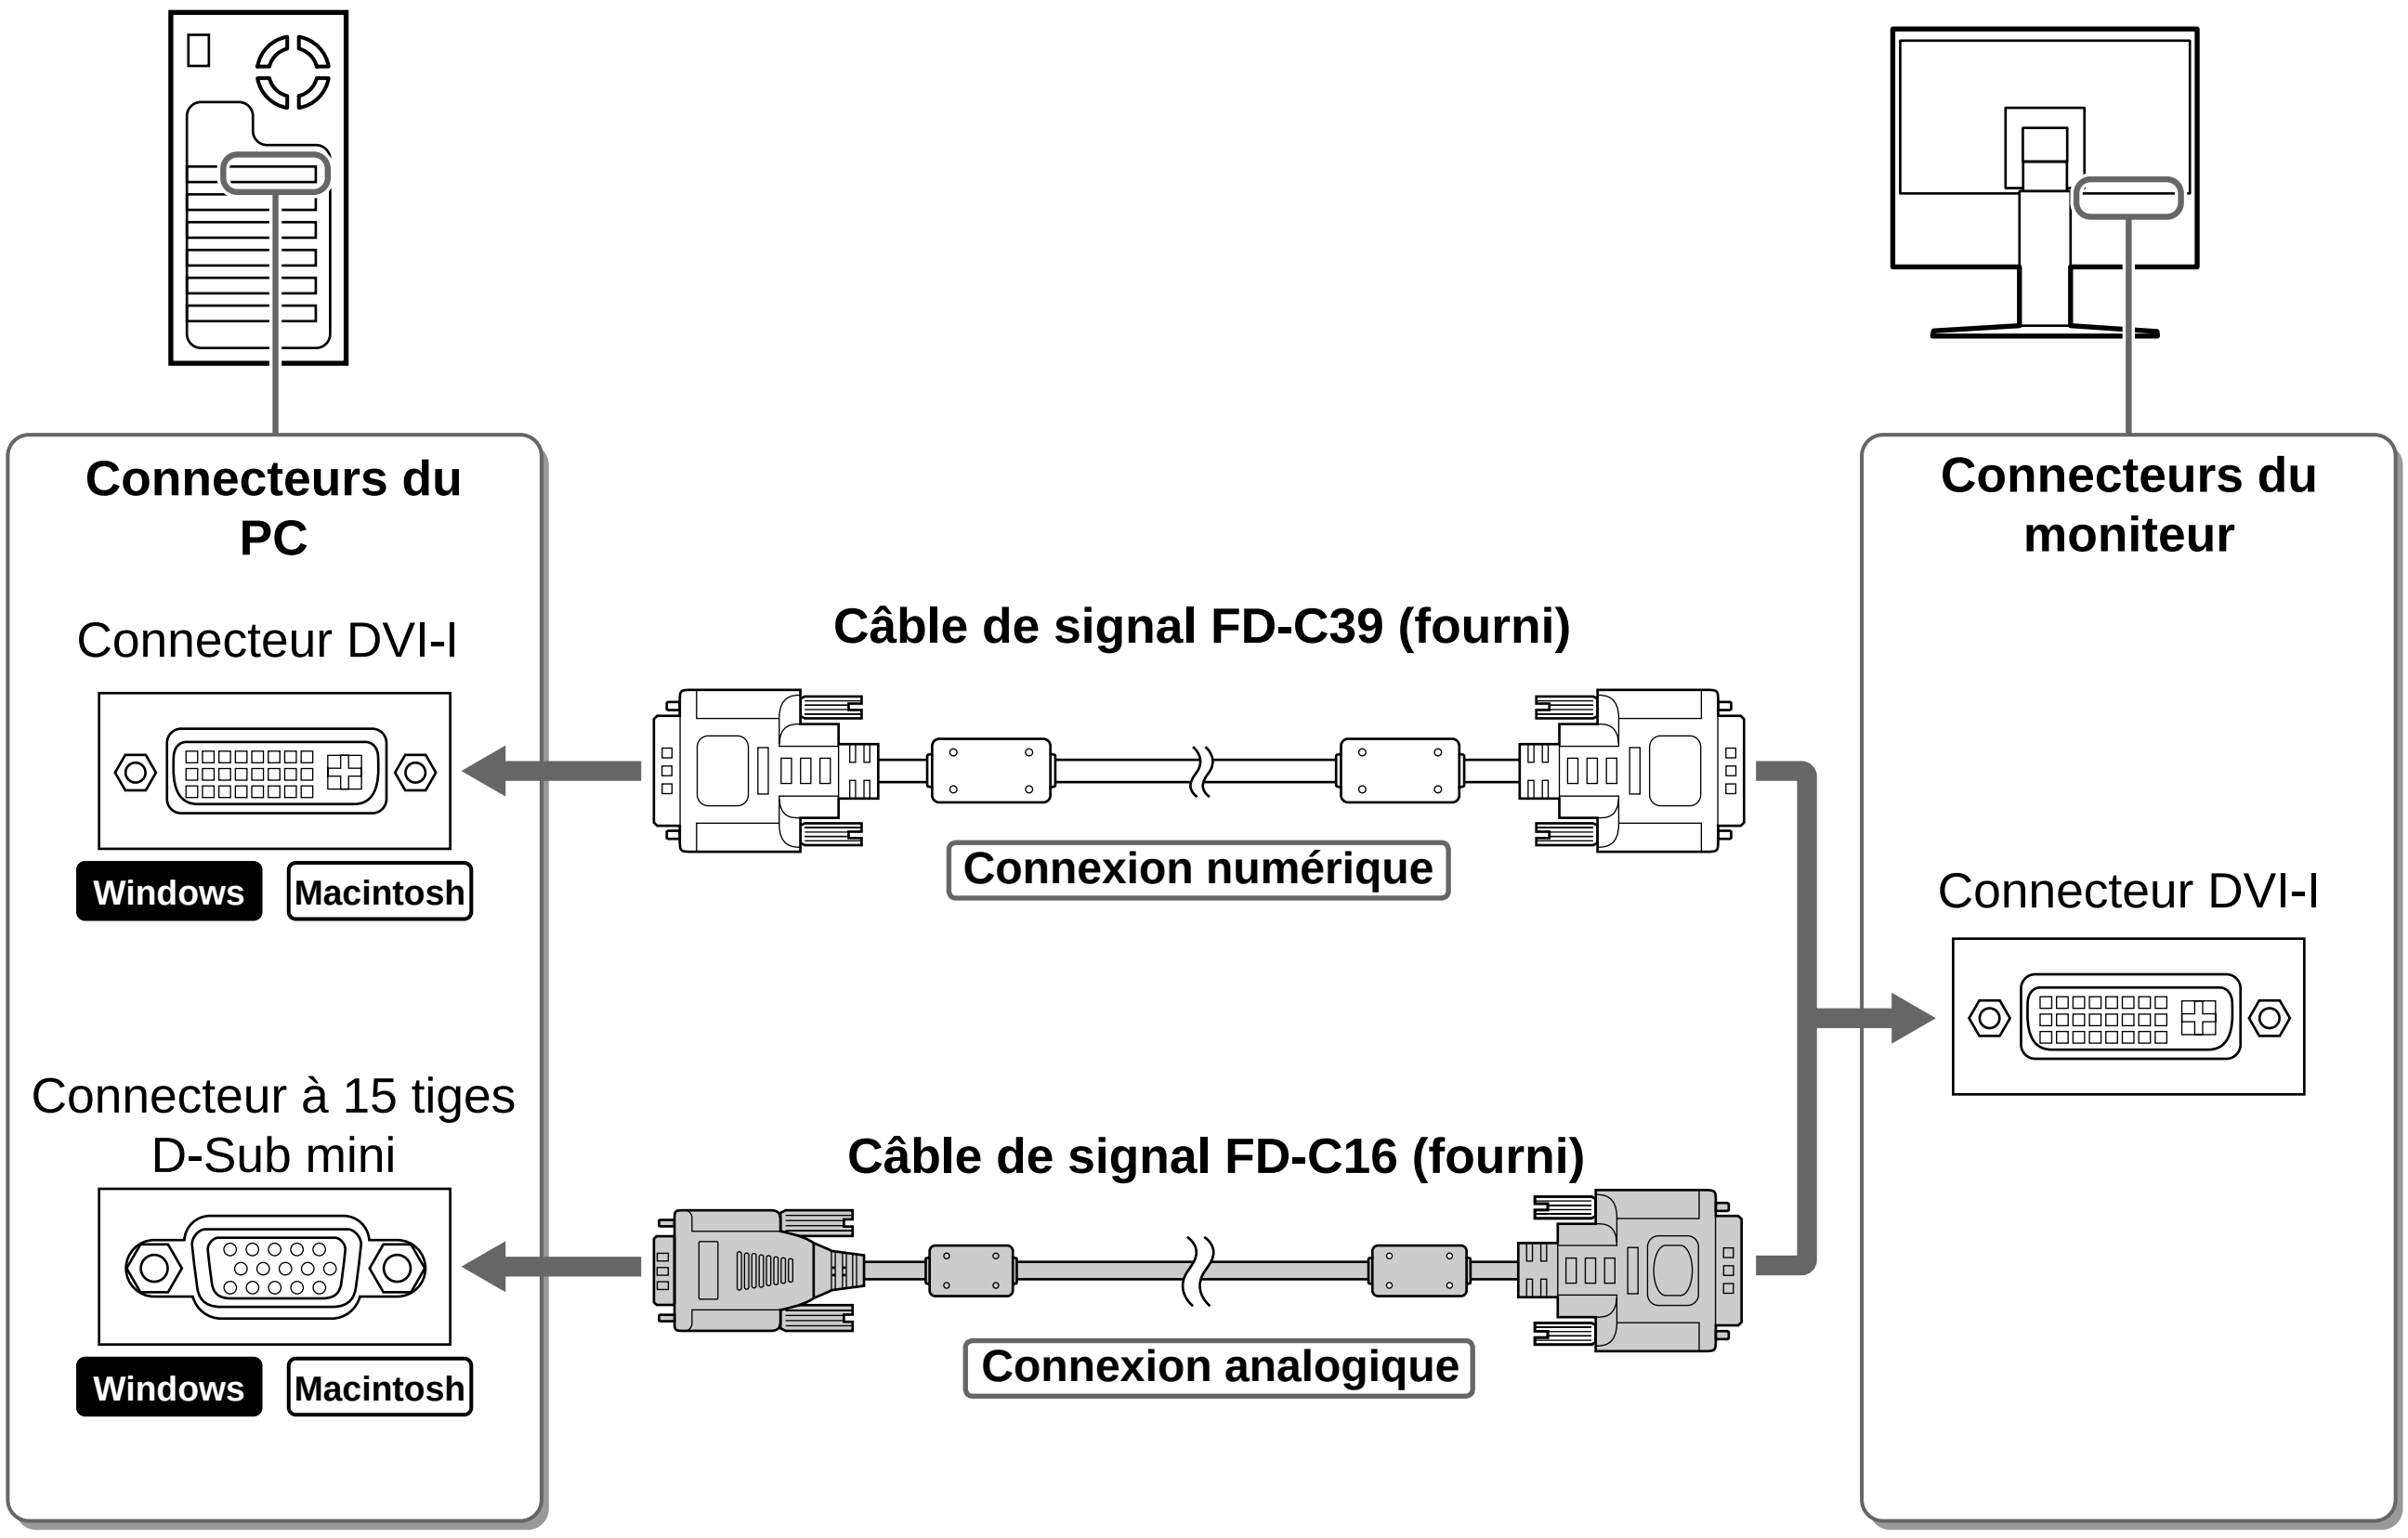

3 **Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.**


4 **Raccordez le port USB (aval) d'un ordinateur compatible USB au port USB (amont) du moniteur à l'aide du câble USB fourni.**

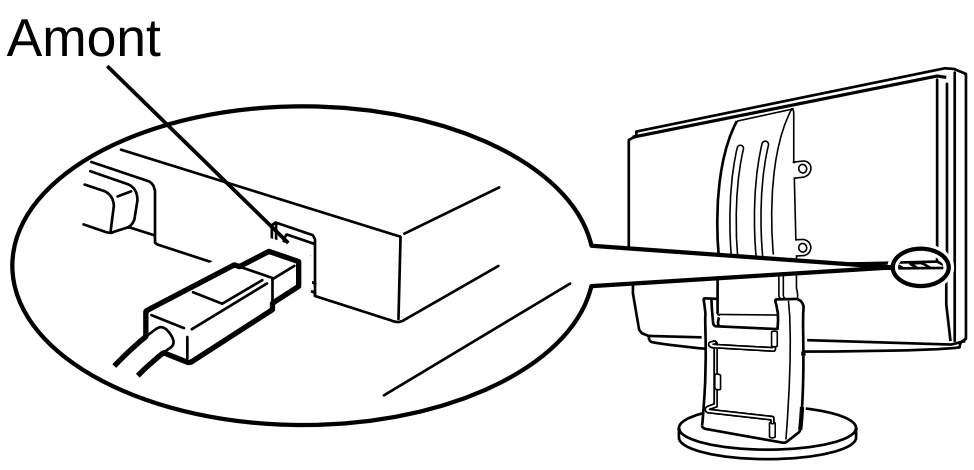

Français

Ajustage de la hauteur et de l'angle de l'écran

Pour permettre d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et l'orientation de l'écran à une position agréable pour le travail.

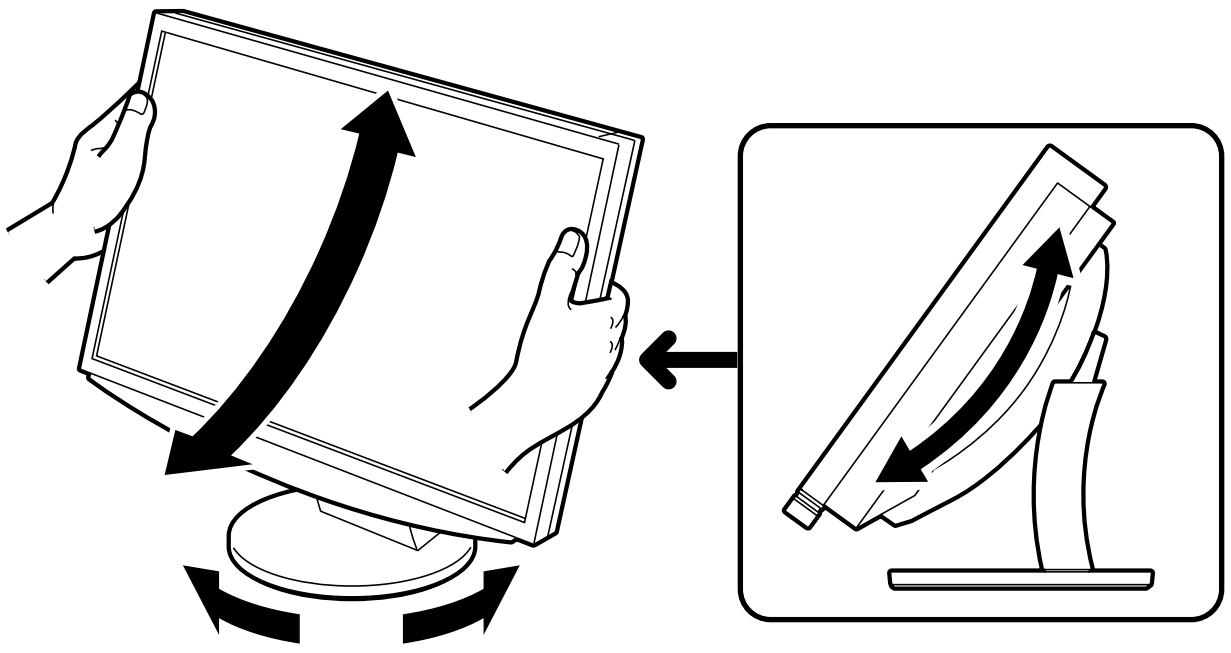

Affichage de l'écran

1 Appuyez sur ⏻ pour mettre le moniteur sous tension.

Le voyant d'alimentation du moniteur s'éclaire en bleu.

2 Mettez le PC sous tension.

L'image affichée apparaît.

3 Lorsqu'un signal d'entrée analogique est utilisé, activez la fonction Ajustage automatique. (Consultez « Activation de la fonction Ajustage automatique » ci-dessous.)

La fonction Ajustage automatique n'est pas nécessaire à l'entrée de signaux numériques étant donné que les images s'affichent correctement en fonction des données prédéfinies du moniteur.

Attention

- Mettez le moniteur et le PC hors tension lorsque vous ne les utilisez plus. L'alimentation du moniteur est coupée en débranchant le cordon d'alimentation.

Activation de la fonction Ajustage automatique (entrée analogique uniquement)


Lorsque des signaux analogiques sont entrés, la fonction Ajustage automatique permet d'ajuster automatiquement l'horloge, la phase, la position de l'écran et la résolution.
Consultez le manuel d'utilisation inclus sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur la fonction Ajustage automatique.

1 Appuyez sur AUTO .

Un message s'affiche.

2 Appuyez de nouveau sur AUTO lorsque le message est affiché.

La fonction de réglage automatique est activée et les réglages d'horloge, de phase et de position de l'écran sont effectués automatiquement.

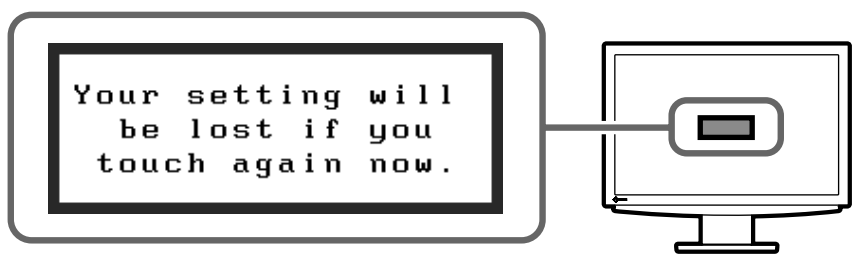

Attention

- La fonction de réglage automatique fonctionne correctement lorsqu'une image s'affiche complètement sur la zone d'affichage d'un écran d'ordinateur.
  Elle ne fonctionne pas correctement lorsqu'une image ne s'affiche que sur une partie de l'écran (fenêtre de commande DOS, par exemple) ou lorsqu'un arrière-plan noir (papier peint, etc.) est utilisé.
- La fonction Ajustage automatique peut ne pas fonctionner correctement avec certaines cartes vidéo.

Sélection du mode d’écran

FineContrast vous permet de sélectionner facilement le meilleur mode d’écran en fonction de l’application du moniteur.
Consultez le manuel d’utilisation sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur FineContrast.

Mode FineContrast

Custom (Personnaliser)	Pour ajuster les réglages selon vos préférences.
sRGB	Adapté à la comparaison des couleurs des périphériques compatibles sRGB.
External (Externe)	Le mode External doit être activé pour démarrer le logiciel UniColor Pro et effectuer la simulation.
Text (Texte)	Adapté à l’affichage de textes sur traitement de texte ou feuille de calcul.
Picture (Image)	Adapté à l’affichage de photos ou d’images.
Movie (Cinéma)	Adapté à la lecture d’images animées.

1 Appuyez sur ◁ ou ▷ .

Le nom du mode FineContrast apparaît.


2 Appuyez de nouveau sur ◁ ou ▷ lorsque le menu FineContrast est affiché.

Chaque fois que vous appuyez sur l’interrupteur, le mode change. (Consultez le tableau des modes FineContrast.)

3 Appuyez sur ENTER une fois le mode souhaité affiché.

Le mode sélectionné est défini.

Nom du mode FineContrast

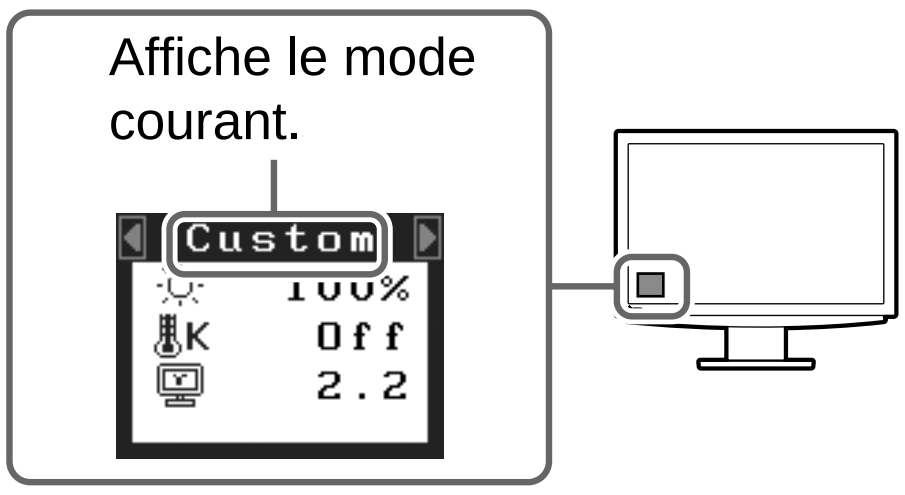

Ajustage de la luminosité

1 Appuyez sur △ ou ▽.

L’écran de réglage de la luminosité apparaît.


2 Réglez la luminosité à l’aide de la touche △ ou ▽ .

Appuyez sur △ pour augmenter la luminosité de l’écran ou sur ▽ pour la diminuer.

3 Appuyez sur ENTER une fois la luminosité souhaitée définie.

La luminosité spécifiée est enregistrée.


Fenêtre d’ajustage de la luminosité

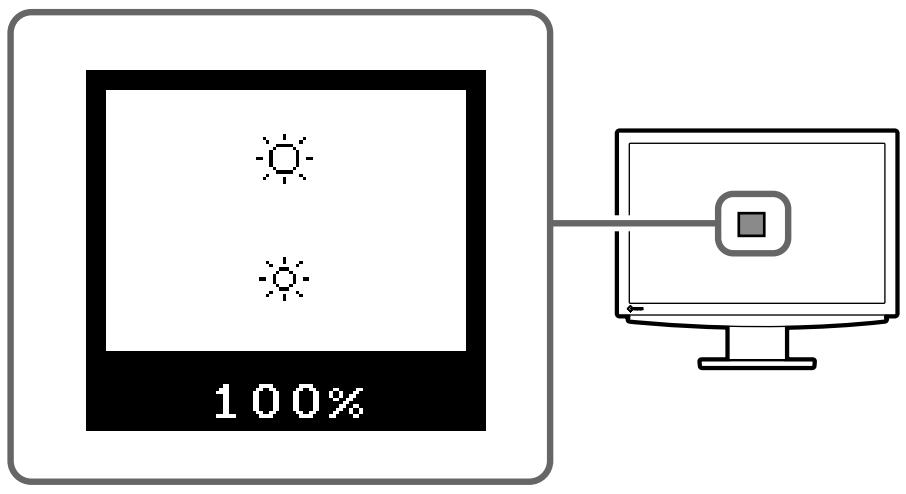

Réglages/Ajustages avancés

Les ajustages avancés concernant l’écran ou les couleurs et différents réglages sont disponibles dans le menu Ajustage.
Consultez le manuel d’utilisation inclus sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur chaque fonction d’ajustage.

Menu Ajustage

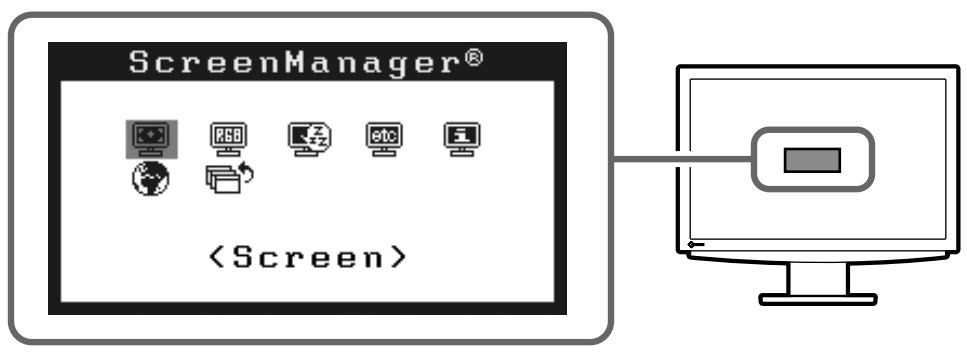

Les réglages et ajustages de base sont terminés. Consultez le manuel d’utilisation sur le CD-ROM si vous désirez de plus amples détails sur les Réglages/Ajustages avancés.

Problème de non-affichage d’images

Si aucune image ne s’affiche sur le moniteur même après avoir utilisé les solutions suivantes, contactez votre revendeur local.



1. Vérifiez le voyant d’alimentation.

Symptôme	Etat	Cause possible et solution
Aucune image	Le voyant ne s’allume pas.	• Vérifiez que le cordon d’alimentation est correctement branché. • Appuyez sur ⏻.
	Le voyant s’allume en bleu.	Vérifiez le réglage de gain*.
	Le voyant s’allume en jaune.	Changez le signal d’entrée en appuyant sur SIGNAL .
		Appuyez sur une touche du clavier ou cliquez avec la souris.
		Mettez le PC sous tension.

* Consultez le Manuel d’utilisation inclus sur le CD-ROM pour plus de détails sur le réglage de gain.

2. Vérifiez le message d’erreur qui apparaît à l’écran.

Ces messages s’affichent lorsque le signal d’entrée est incorrect même si le moniteur fonctionne correctement.

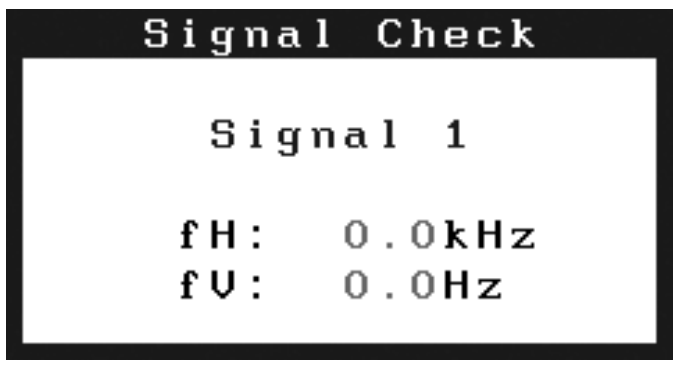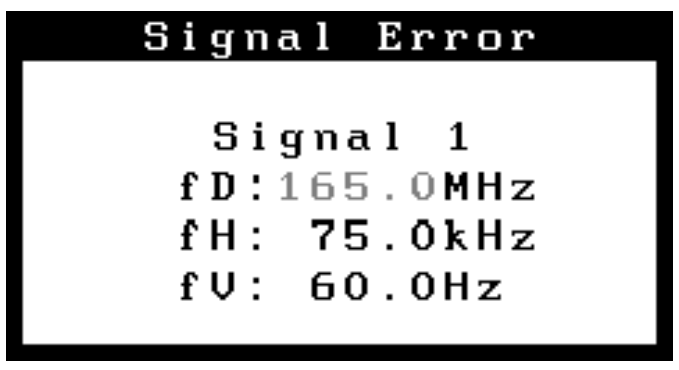Symptôme	Etat	Cause possible et solution
	Le signal d’entrée n’est pas reçu.	Vérifiez si le PC est sous tension.
		Vérifiez si le câble de signal est correctement connecté au PC.
		Changez le signal d’entrée en appuyant sur SIGNAL .
	La fréquence du signal est en dehors de la spécification. La fréquence de signal incorrecte est indiquée en rouge.	Passez en un mode approprié à l’aide du logiciel utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour de plus amples détails.

FlexScan® S2411W-U

Monitor en color de pantalla de cristal líquido

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Este manual utiliza los símbolos de seguridad que aparecen a continuación. Contienen información importante. Léalos detenidamente.

⚠	**ADVERTENCIA** No respetar la información de una ADVERTENCIA puede provocar heridas graves y suponer un riesgo para la integridad física.	⚠	**PRECAUCIÓN** No respetar la información de una PRECAUCIÓN puede provocar heridas leves o daños materiales o en el equipo.
⃠	Indica una acción no permitida.		
●	Indica una acción que se debe realizar obligatoriamente.		

PRECAUCIONES

⚠ ADVERTENCIA

Si la unidad empieza a oler a quemado, hace ruidos extraños o sale humo de ella, desconecte inmediatamente todas las conexiones de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor.
Intentar utilizar una unidad defectuosa puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

Utilice el cable de alimentación que se adjunta y conéctelo a la toma de corriente estándar de su país.
Asegúrese de no superar el voltaje nominal del cable de alimentación. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.
“Fuente de alimentación: 100-120/200-240 V de ca 50/60 Hz”

Mantenga objetos pequeños y líquidos alejados de la unidad.
Si algún objeto pequeño cae del monitor por la ranura de ventilación o se derrama algún líquido en su interior puede provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo. Si cae un objeto o se derrama un líquido dentro de la unidad, desconéctela inmediatamente. Asegúrese de que un técnico cualificado revise la unidad antes de volver a utilizarla.

Instale la unidad en una ubicación apropiada.
De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.
- No la instale en el exterior.
- No la instale en ningún medio de transporte (barco, avión, trenes, automóviles, etc.).
- No la instale en un entorno con humedad o con polvo.
- No la instale en una ubicación donde el vapor de agua entre en contacto directo con la pantalla.
- No la instale cerca de humidificadores o de aparatos que generen calor.

El equipo debe conectarse a una toma de corriente de conexión a tierra.
De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

⚠ PRECAUCIÓN

No tape las ranuras de ventilación del aparato.
- No coloque ningún objeto sobre las ranuras de ventilación.
- No instale la unidad en un espacio cerrado.
- No utilice la unidad en posición horizontal ni boca abajo.

Cubrir las ranuras de ventilación impide una ventilación adecuada y podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el equipo.

Utilice una toma de corriente de fácil acceso.
De esta manera podrá desconectar la corriente de forma rápida si surge algún problema.

Información sobre el Manual de instalación y el Manual del usuario

Manual de instalación (este manual)	Información sobre la conexión al ordenador y la utilización del monitor.
Manual del usuario (• archivo PDF incluido en el CD-ROM*)	Información sobre ajustes de pantalla, parámetros y especificaciones.

* Es necesario tener instalado Adobe Reader.
Sólo se suministran archivos PDF en inglés, alemán, francés y chino.

- Las especificaciones del producto varían en función del área de venta. Compruebe que el manual está escrito en el idioma del área de adquisición del producto.


Español

Contenido del embalaje


Compruebe que los elementos siguientes estén incluidos en el embalaje. Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los elementos no aparece o aparece dañado.

NOTA
- Conserve la caja y los materiales de embalaje para utilizarlos en posibles futuros transportes del monitor.


□ Monitor
□ Cable de alimentación




□ Cable de señal digital (FD-C39)



□ Cable de señal analógica (FD-C16)




□ Cable EIZO USB (MD-C93)



□ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Manual del usuario de este monitor
- Manual del usuario de UniColor Pro

□ Manual de instalación (este manual)
□ Garantía limitada
□ Información sobre reciclaje
□ Tornillos de montaje (M4 x 12, 6 unidades)

Controles y funciones

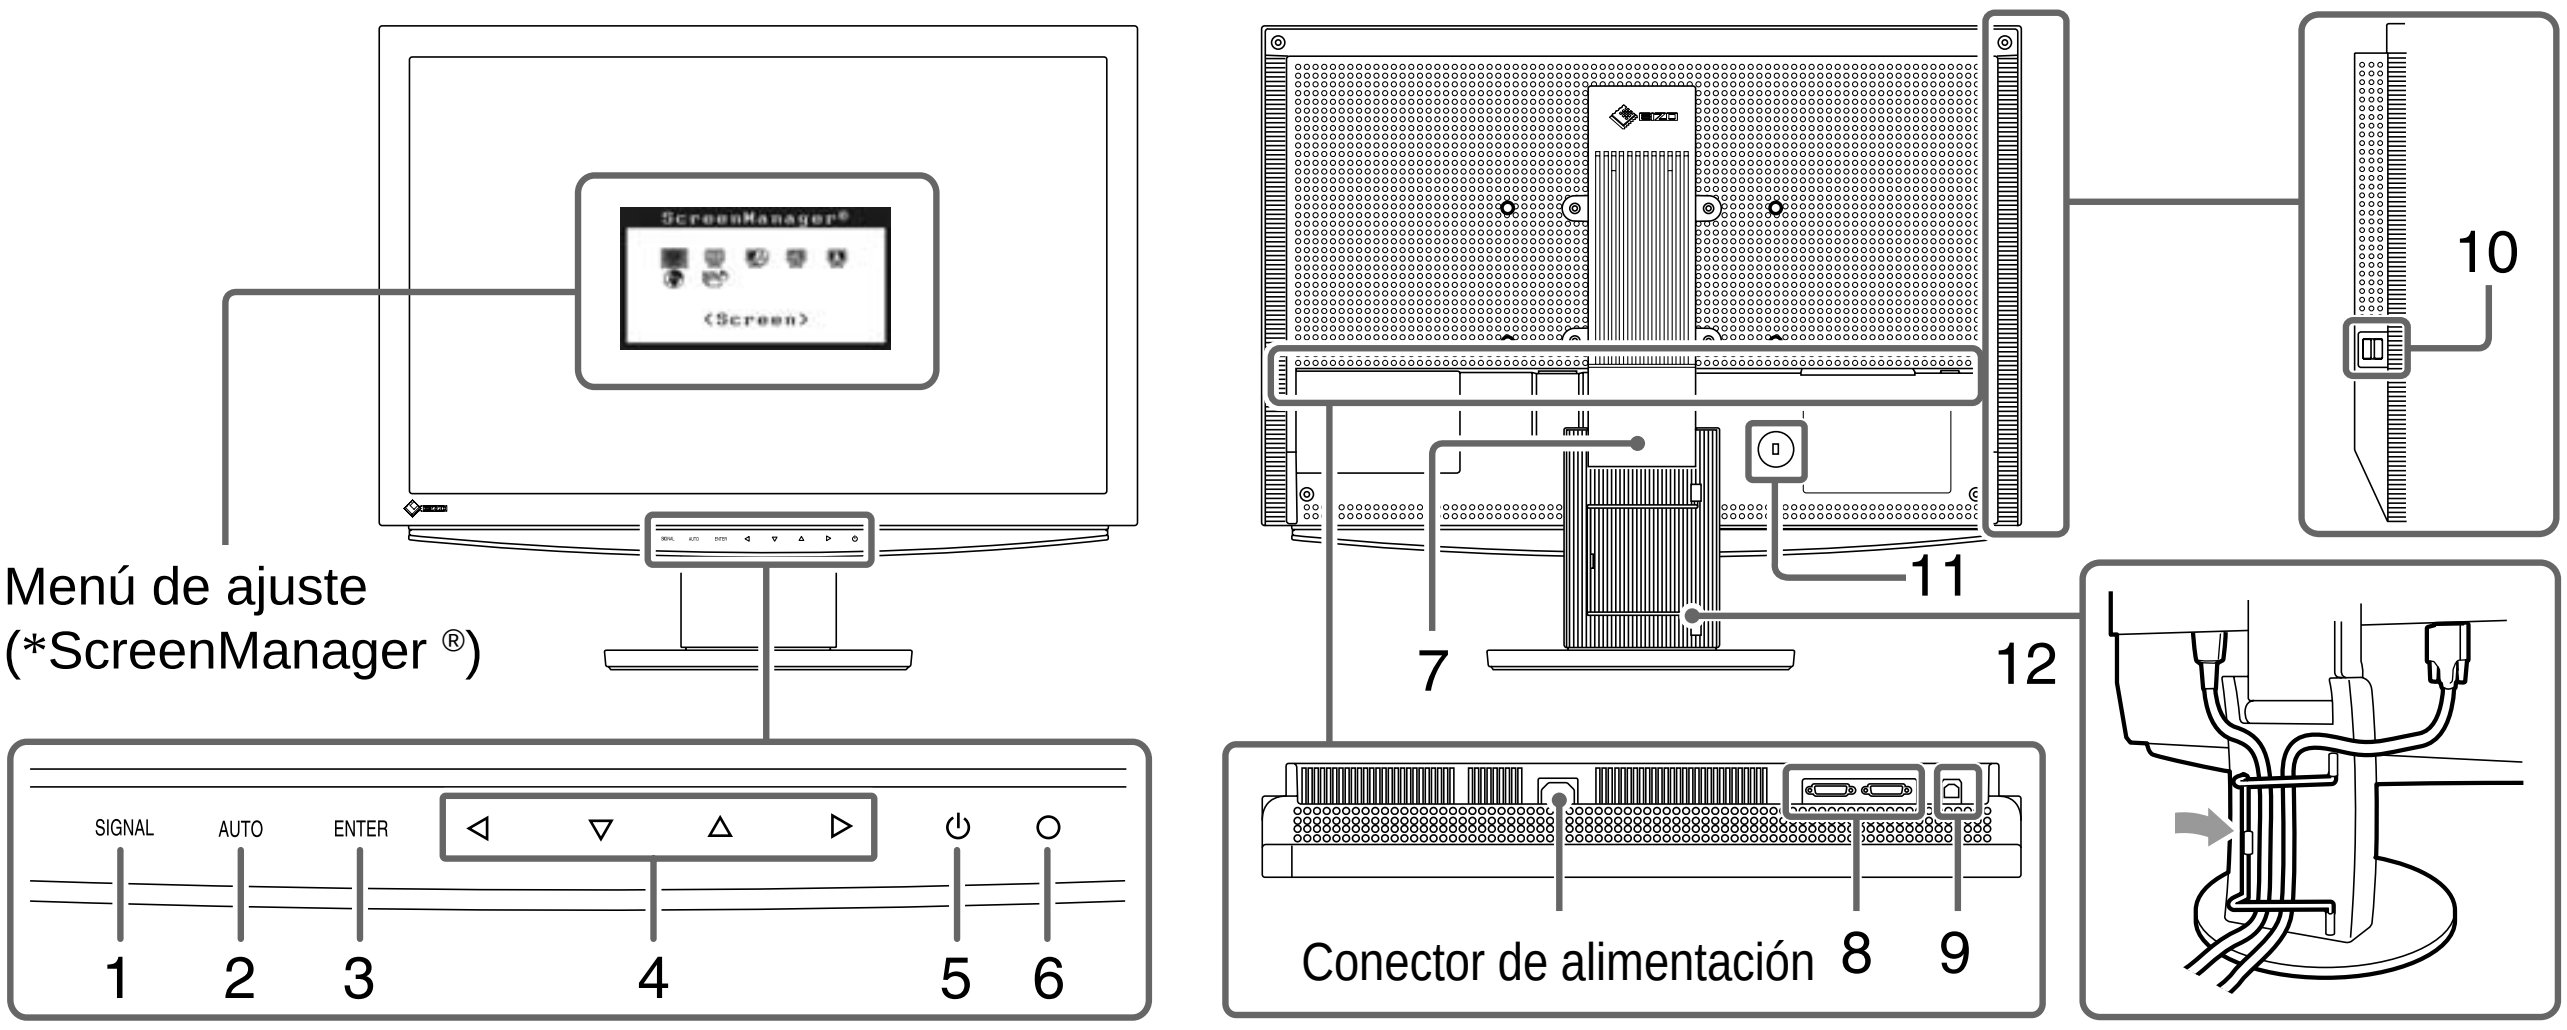

1	**Interruptor de selección de la señal de entrada (SIGNAL)**	Alterna la visualización de las señales de entrada cuando se conectan dos ordenadores al monitor.
2	**Interruptor de autoajuste (AUTO)**	Ajusta la pantalla automáticamente (solamente entrada analógica).
3	**Interruptor Intro (ENTER)**	Muestra el menú de ajuste, confirma los ajustes de los elementos en la pantalla de menú y guarda los elementos ajustados.
4	**Interruptores de control (izquierda, abajo, arriba y derecha) (◁ ▽ △ ▷)**	• Interruptor ◁ o ▷: muestran el menú FineContrast (Matices de contraste) (página 5). • Interruptor △ o ▽: Muestra la ventana de ajuste de brillo (página 5). • Selecciona un elemento de ajuste o aumenta o disminuye los valores ajustados en los ajustes avanzados mediante el menú de ajuste (página 5).
5	**Interruptor de alimentación (⏻)**	Enciende o apaga la unidad.
6	**Indicador de alimentación**	Indica el estado operativo del monitor. Azul : Operación Apagado : Alimentación apagada Naranja : Ahorro de energía
7	**Soporte ArcSwing 2**	Se utiliza para ajustar la altura y el ángulo de la pantalla del monitor.
8	**Conectores de señal de entrada**	Conector DVI-I x 2
9	**Puerto USB (superior)**	Permite conectar el ordenador al monitor mediante un cable USB.
10	**Puerto USB (inferior)**	Permite conectar un dispositivo USB periférico.
11	**Ranura de bloqueo de seguridad**	Este bloqueo admite el sistema de seguridad MicroSaver de Kensington.
12	**Portacables**	Cubre los cables del monitor.

* ScreenManager® es un nombre que aplica EIZO al menú de ajuste. (Para obtener información sobre el uso de ScreenManager, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.)

Conexión de los cables


Atención
- Si sustituye el monitor actual por un monitor S2411W-U, consulte la tabla de resoluciones (parte posterior de la portada) para cambiar la configuración de la resolución y la frecuencia vertical del ordenador a una disponible para el monitor S2411W-U.

NOTA
- Si va a conectar dos ordenadores al monitor, consulte el manual del usuario almacenado en el CD-ROM.

1 **Compruebe que la alimentación del monitor y del ordenador está desactivada.**


2 **Conecte el monitor al ordenador con un cable de señal haciendo coincidir los conectores.**

Una vez conectados los conectores del cable, apriete los tornillos de los conectores para fijar la conexión.

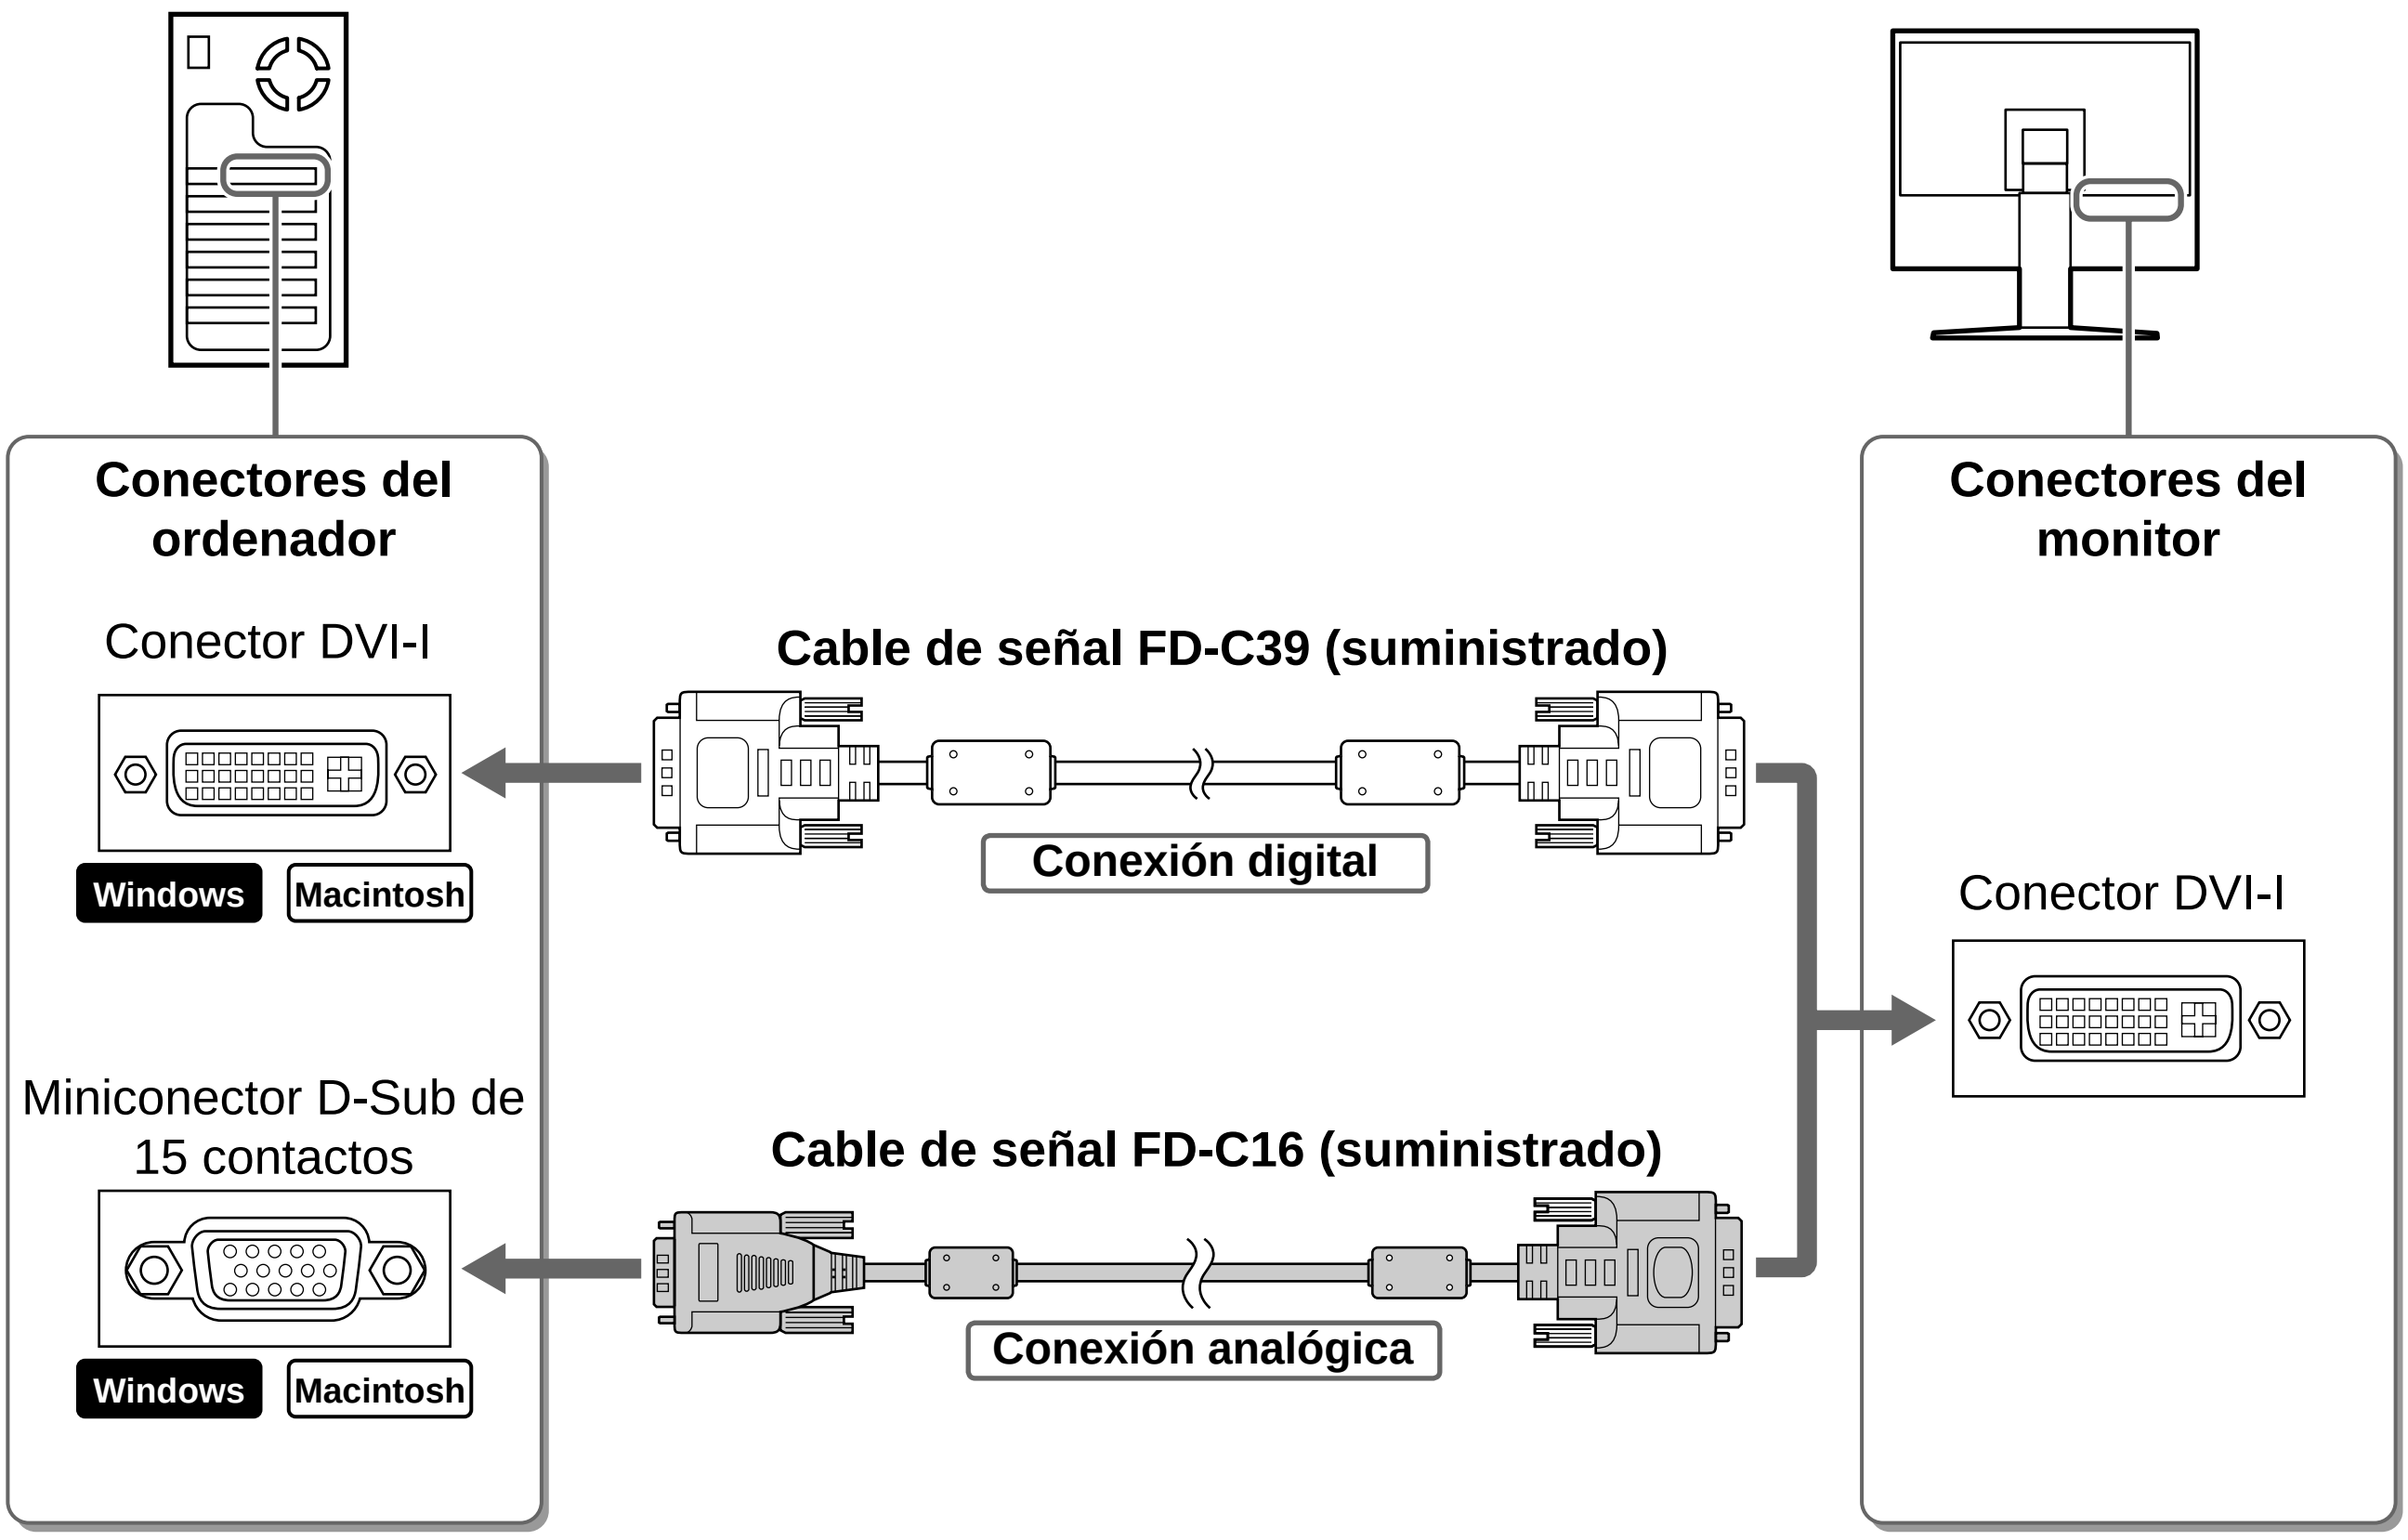

3 **Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y el conector de alimentación en el monitor.**


4 **Conecte el puerto USB (flujo descendente) de un ordenador compatible con USB al puerto USB del monitor (flujo ascendente) con el cable USB suministrado.**

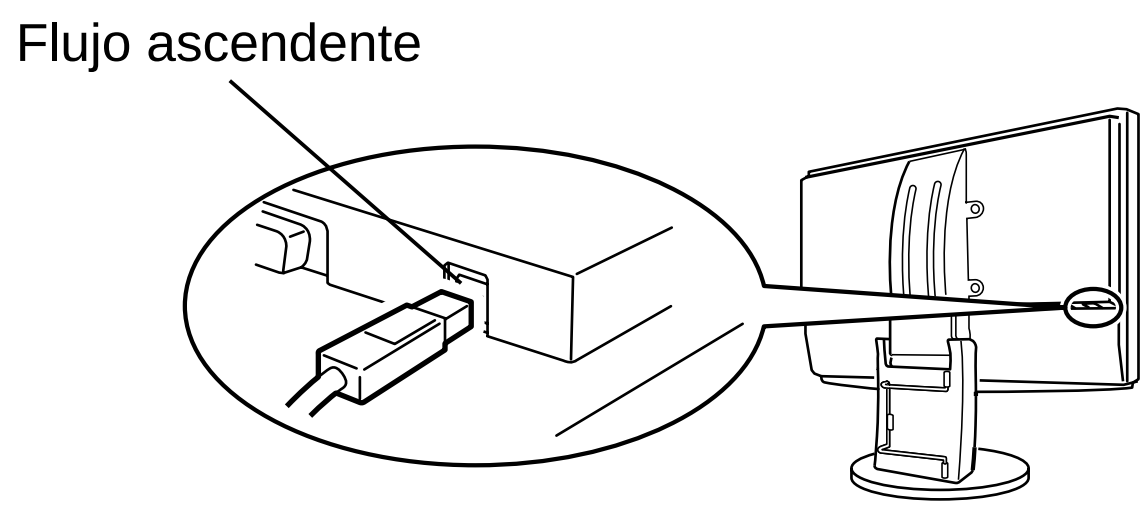

Español

Ajuste de la altura y el ángulo de la pantalla

Es posible ajustar la altura, inclinación y giro de la pantalla para conseguir una posición de trabajo adecuada.

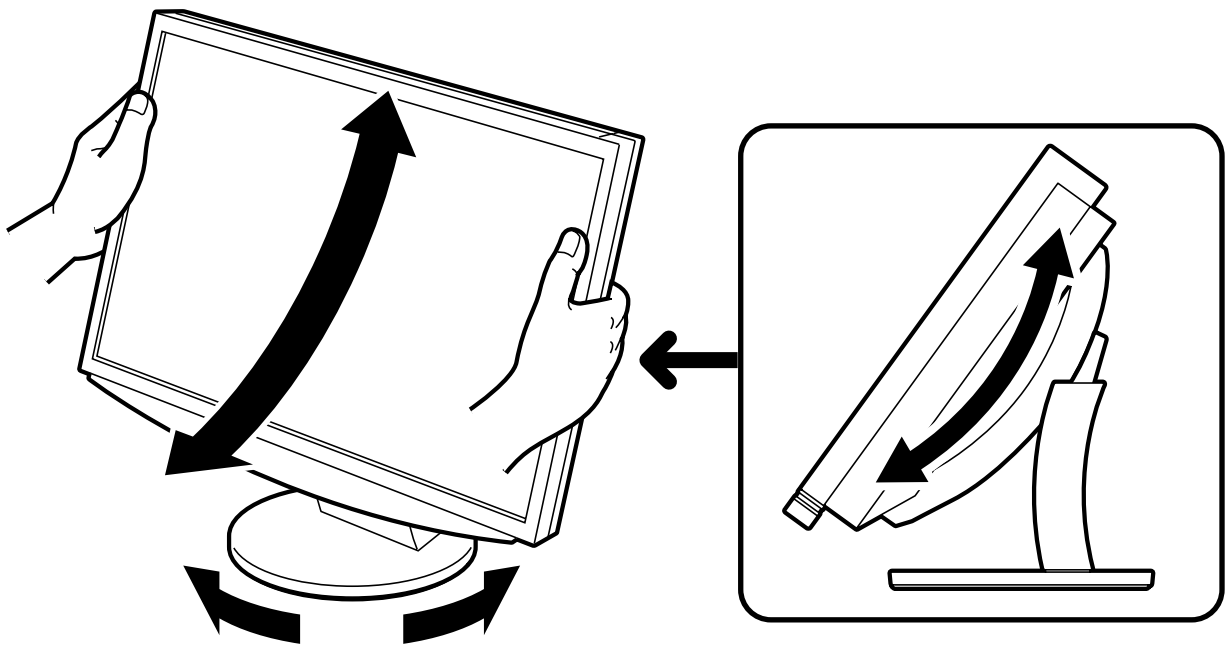

Visualización de la pantalla

1 **Toque ⏻ para encender el monitor.**
El indicador de alimentación del monitor se ilumina en azul.

2 **Encienda el ordenador.**
Aparece la imagen de la pantalla.

3 **Si utiliza la señal de entrada analógica, ejecute la función de Autoajuste. (Consulte “Ejecución de la función de Autoajuste”.)**
Si se recibe la señal digital, la función de Autoajuste no es necesaria, ya que la imagen aparecerá correctamente a partir de los datos preajustados del monitor.


Atención
- Apague el monitor y el ordenador después de utilizarlos. Para ello, desenchufe el cable de alimentación del monitor.

Ejecución de la función de Autoajuste (solamente con la entrada analógica)

Si se reciben señales analógicas, la función de Autoajuste le permite ajustar automáticamente el reloj, la fase, la posición de la pantalla y la resolución.
Para obtener información más detallada sobre la función de Autoajuste, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

1 **Toque AUTO .**
Aparece una ventana de mensaje.

2 **Toque AUTO de nuevo mientras se muestre el mensaje.**
La función de Autoajuste se activa y el reloj, la fase y la posición de la pantalla se ajustan automáticamente.

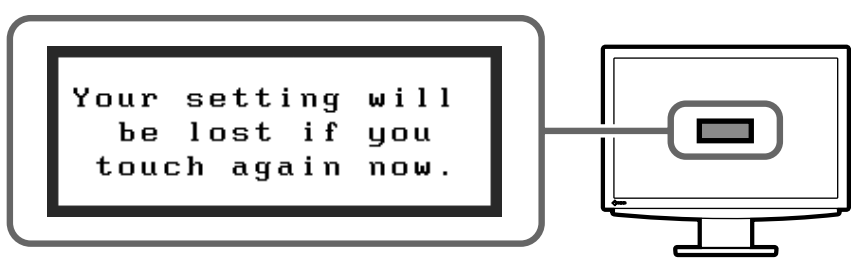

Atención
- La función de Autoajuste funciona correctamente cuando la imagen se visualiza en el área máxima posible de la pantalla de un ordenador.
  Es posible que no funcione correctamente si la imagen se visualiza sólo en una parte de la pantalla, por ejemplo, al utilizar una ventana de comandos DOS o si el color de fondo del escritorio es negro.
- Es posible que la función de Autoajuste no funcione correctamente con algunas tarjetas gráficas.

Selección del modo de pantalla

La función FineContrast (Matices de contraste) le permite seleccionar fácilmente el modo de visualización más apropiado en función de la utilización del monitor.
Para obtener información más detallada sobre FineContrast, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Modo FineContrast


Custom (Personalizar)	Permite realizar los ajustes deseados.
sRGB (sRGB estándar)	Adecuado para la coincidencia de colores con periféricos que admiten sRGB estándar.
External (Externo)	Cambia al modo externo al iniciar UniColor Pro y ejecutar la simulación.
Text (Texto)	Adecuado para el trabajo con software de procesador de textos o de hojas de cálculo.
Picture (Imagen)	Adecuado para la visualización de imágenes como fotografías o dibujos.
Movie (Película)	Adecuado para la reproducción de imágenes animadas.

1 Toque ◁ o ▷ .
Aparece el nombre del modo FineContrast.

2 Mientras se visualiza el menú FineContrast (Matices de contraste), toque ◁ o ▷ de nuevo.
Cada vez que toque el interruptor, se alternarán los modos.
(Consulte la tabla del “Modo FineContrast”.)

3 Toque ENTER en el modo deseado.
Se ajusta el modo seleccionado.

Nombre del modo FineContrast

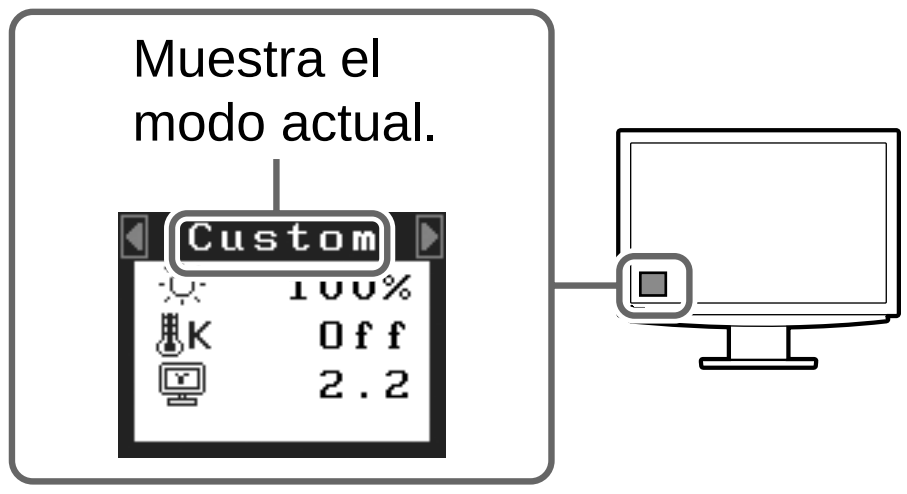

Español


Ajuste del brillo

1 Toque △ o ▽.
Aparece la ventana de ajuste del brillo.

2 Ajuste el brillo con △ o ▽ .
Toque △ para aumentar el brillo de pantalla o toque ▽ para disminuirlo.

3 Toque ENTER en el ajuste de brillo deseado.
De este modo se guarda el brillo especificado.


Ventana de ajuste del brillo

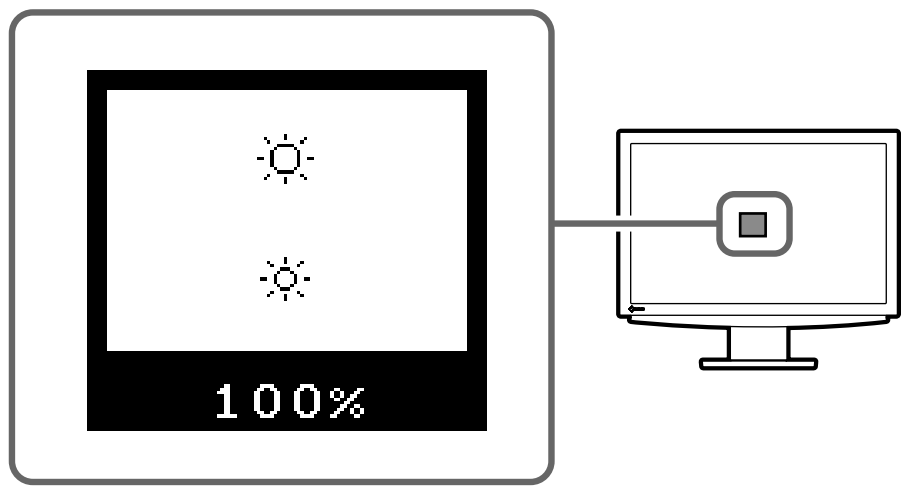

Ejecución de la configuración/ajustes avanzados

Los ajustes avanzados de pantalla o color y otros ajustes diversos pueden realizarse mediante el menú de ajuste.
Para obtener información más detallada sobre cada función de ajuste, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Menú de ajuste

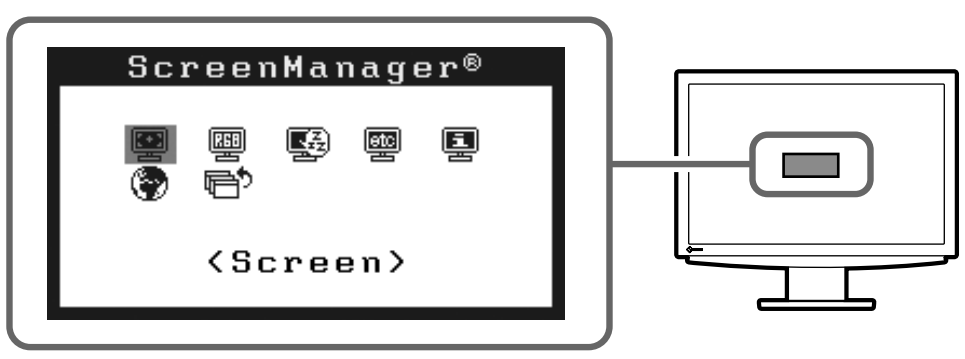

La configuración y ajustes básicos se han completado. Para obtener información sobre la configuración/ajustes avanzados, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

Si no se muestra ninguna imagen

Si no se muestra ninguna imagen en el monitor tras seguir las soluciones propuestas, póngase en contacto con su distribuidor local.



1. Compruebe el indicador de alimentación.

Síntoma	Estado	Posible causa y solución
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se ilumina.	• Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente. • Toque ⏻ .
	El indicador de alimentación se ilumina en azul.	Compruebe el ajuste de ganancia*.
	El indicador de alimentación se ilumina en amarillo.	Cambie la señal de entrada mediante el botón SIGNAL .
		Toque una tecla del teclado o haga clic con el ratón.
		Encienda el ordenador.

* Para obtener detalles sobre el ajuste de ganancia, consulte el Manual del usuario del CD-ROM.

2. Compruebe el mensaje de error de la pantalla.

Este tipo de mensajes aparecen cuando la señal de entrada no es correcta, aunque el monitor esté funcionando.

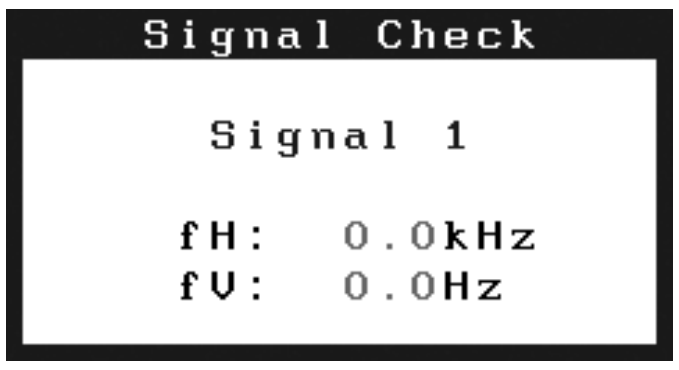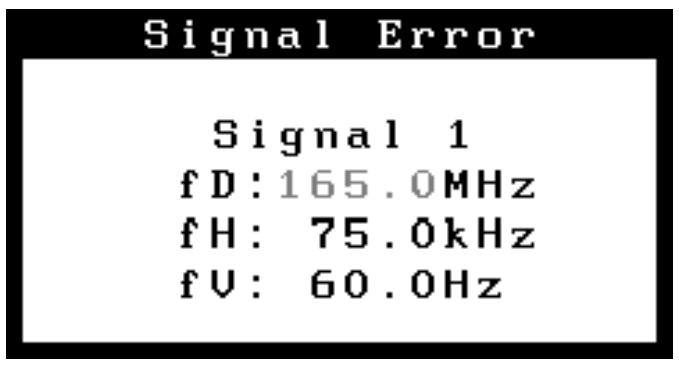Síntoma	Estado	Posible causa y solución
	No se ha recibido la señal de entrada.	Compruebe si el ordenador está encendido.
		Compruebe si el cable de señal está correctamente conectado al ordenador.
		Cambie la señal de entrada mediante el botón SIGNAL .
	La frecuencia de la señal está fuera del rango admitido. La frecuencia de la señal incorrecta aparecerá en rojo.	Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar un modo adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información.

FlexScan® S2411W-U

Monitor LCD a colori

SIMBOLI DI SICUREZZA

Il manuale utilizza i simboli di sicurezza riportati sotto per segnalare informazioni di primaria importanza. Leggere le informazioni con attenzione.

AVVERTENZA La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da un simbolo di AVVERTENZA può dar luogo a gravi lesioni personali anche mortali.	**ATTENZIONE** La mancata osservanza delle informazioni contrassegnate da un simbolo di ATTENZIONE può dar luogo a lesioni personali di entità moderata o danni a cose o al prodotto stesso.
Indica un’azione vietata.	
Indica un’azione obbligatoria che è necessario eseguire.	

PRECAUZIONI

AVVERTENZA

Se l’unità dovesse emettere fumo, rumori insoliti oppure si percepisca odore di bruciato, scollegare immediatamente tutti i cavi di alimentazione e rivolgersi al rivenditore.
L’utilizzo di unità con problemi di funzionamento può causare incendi, folgorazione o danni alle apparecchiature.

Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione e collegarlo alla presa a muro.
Assicurarsi che la tensione di alimentazione si compresa nei limiti nominali indicati sul cavo stesso. In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.
“Alimentazione: 100-120/200-240 V CA 50/60Hz”

Mantenere liquidi e oggetti di piccole dimensioni lontano dall’unità.
I piccoli oggetti o i liquidi caduti accidentalmente nell’unità attraverso le aperture di ventilazione, possono causare incendi, folgorazione o danni all’unità stessa. Nel caso in cui un oggetto o dei liquidi dovessero penetrare nell’unità, scollegare immediatamente l’unità. Richiedere il controllo dell’unità da parte di un tecnico dell’assistenza prima di utilizzarla nuovamente.

Collocare l’unità in un luogo appropriato.
In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione o danni all’unità stessa.
- Non installare all’aperto.
- Non installare in mezzi di trasporto (imbarcazioni, aeromobili, treni, autoveicoli, ecc.).
- Non posizionare in ambienti polverosi o umidi.
- Non installare in luoghi in cui i vapori siano emessi direttamente in direzione dello schermo.
- Non posizionare vicino a fonti di calore o in prossimità di dispositivi di umidificazione.

L’apparecchio deve essere collegato a una presa munita di collegamento a terra.
In caso contrario potrebbero verificarsi incendi o folgorazione.

ATTENZIONE

Non ostruire le aperture di ventilazione dell’unità.
- Non inserire oggetti nelle aperture di ventilazione.
- Non installare l’unità in un luogo ristretto e chiuso.
- Non utilizzare l’unità in posizione orizzontale o capovolta.

L’ostruzione delle aperture di ventilazione impedisce il flusso corretto dell’aria e può causare incendi, folgorazioni o danni alle apparecchiature.

Utilizzare una presa di corrente facilmente accessibile.
Ciò consente di scollegare rapidamente il cavo di alimentazione in caso di problemi.

Informazioni sul manuale di installazione e sul manuale dell’utente

Manuale di installazione (il presente manuale)	Fornisce le informazioni di base dal collegamento del monitor al computer all’utilizzo del monitor stesso.
Manuale dell’utente (• file PDF, sul CD-ROM in dotazione*)	Fornisce informazioni quali la regolazione dello schermo, le impostazioni e le specifiche tecniche.

* È richiesta l’installazione di Adobe Reader.
Sono forniti esclusivamente i file PDF delle versioni Inglese, Tedesca, Francese e Cinese.

- Le caratteristiche tecniche variano in base all’area di vendita. Verificare che il manuale sia scritto nella lingua corrispondente all’area di acquisto.

Contenuto della confezione


Verificare che tutti i seguenti componenti siano inclusi nella confezione. Se i componenti elencati di seguito risultassero mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore locale.

NOTA


- Conservare la confezione e tutti i relativi componenti per eventuali spostamenti del monitor.

□ Monitor


□ Cavo di alimentazione




□ Cavo segnale digitale (FD-C39)



□ Cavo segnale analogico (FD-C16)



□ Cavo EIZO USB (MD-C93)



□ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Manuale dell'utente del presente monitor
- Manuale dell'utente di UniColor Pro


□ Manuale di installazione (il presente manuale)

□ Garanzia limitata

□ Informazioni sul riciclaggio

□ Viti di montaggio (M4 x 12, 6 pezzi)

Comandi e funzioni

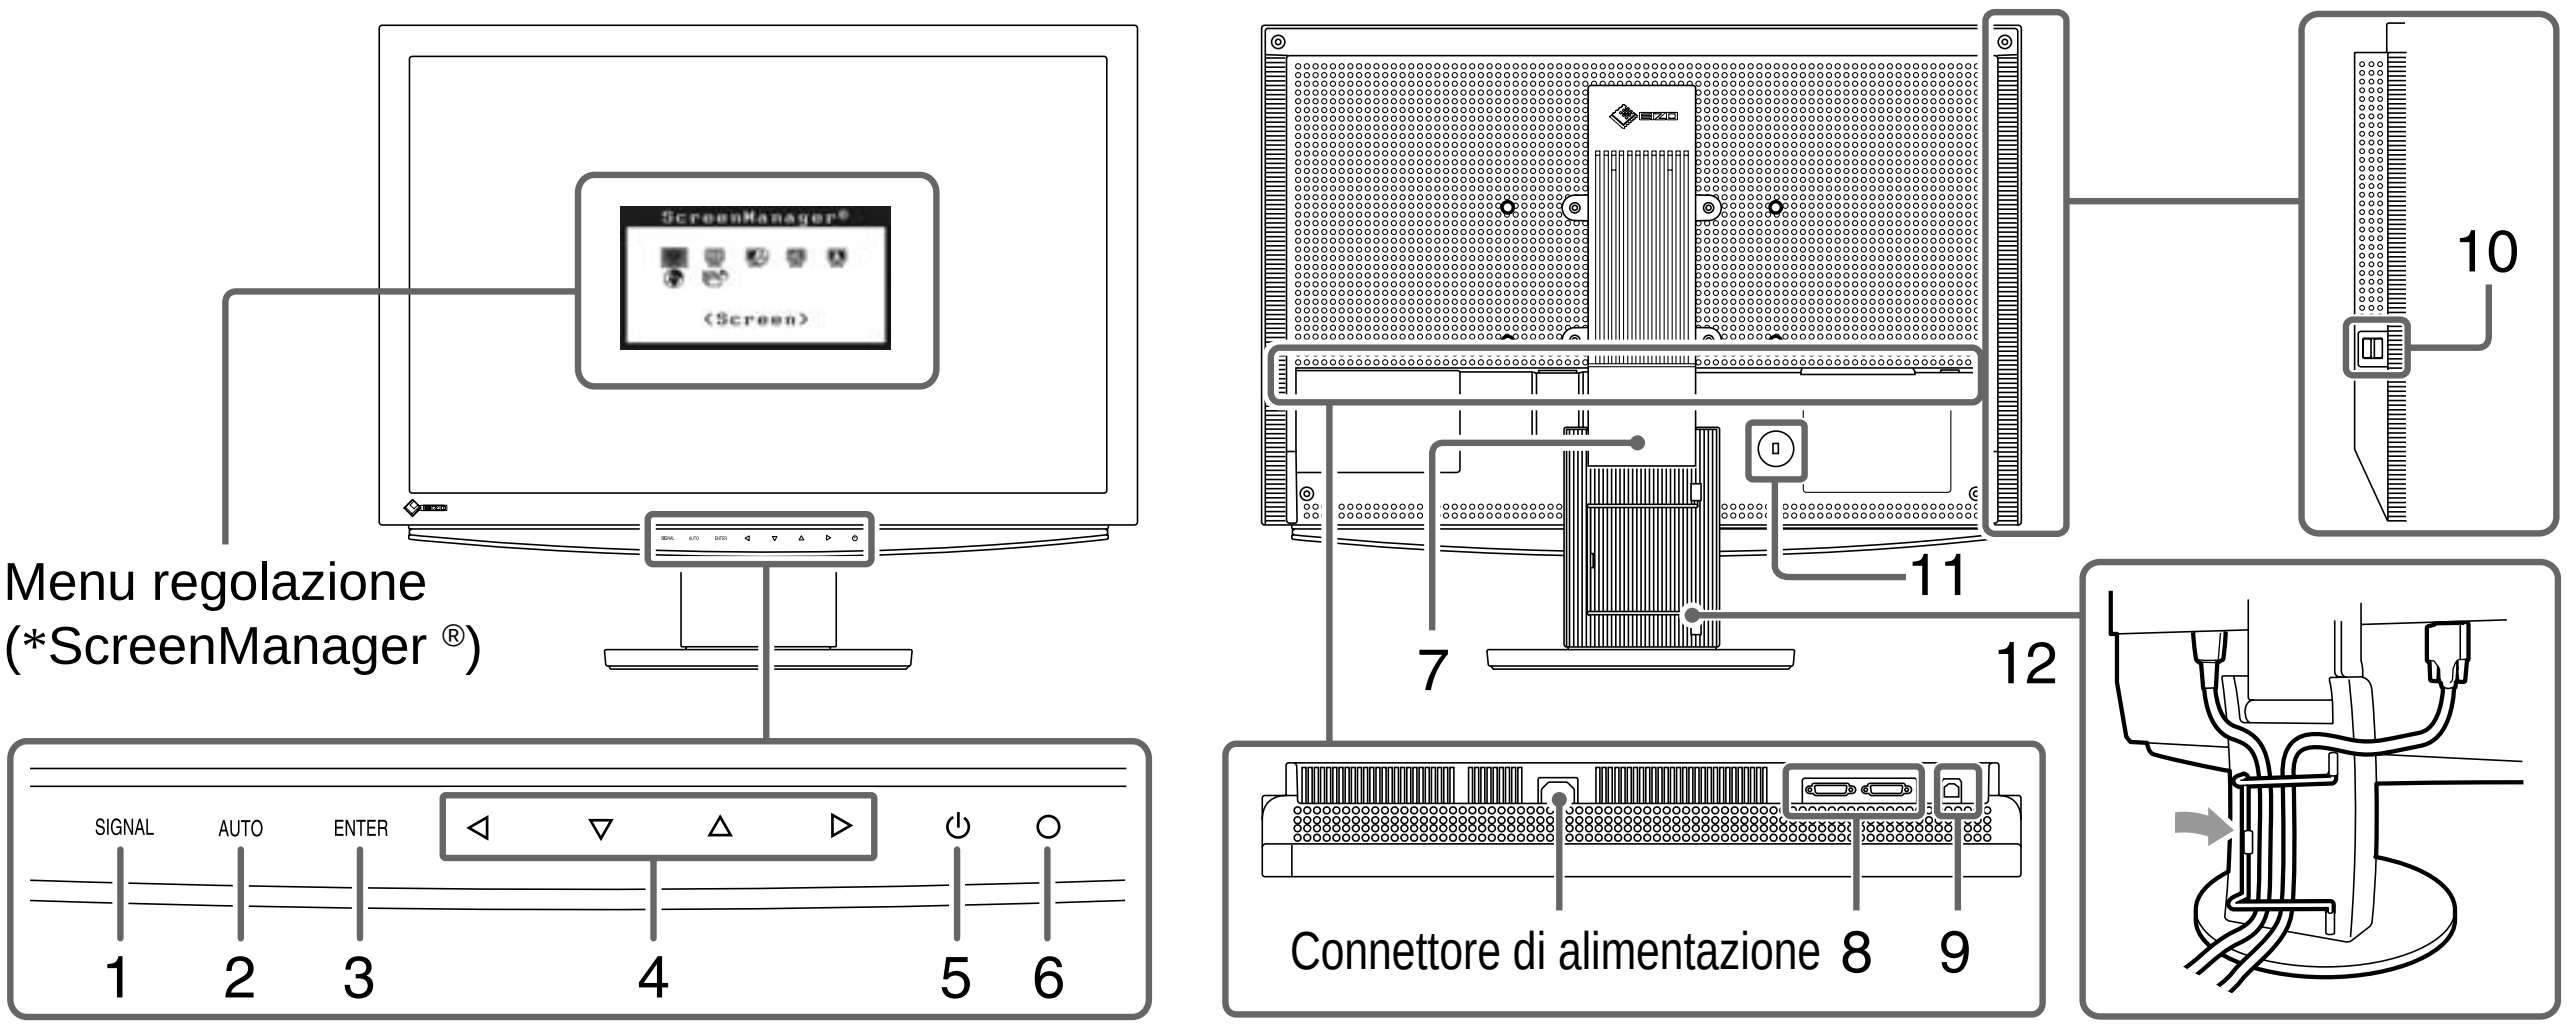

1	**Interruttore di selezione del segnale di ingresso (SIGNAL)**	Consente di selezionare il segnale di ingresso se al monitor sono collegati due PC.
2	**Interruttore di regolazione automatica (AUTO)**	Regola automaticamente la visualizzazione dello schermo. (solo ingresso analogico)
3	**Interruttore di conferma (ENTER)**	Visualizza il menu di regolazione, consente di scegliere un valore dalla schermata di menu e salva i valori impostati.
4	**Interruttori direzionali (sinistra, destra, giù, su) (◁ ▽ △ ▷)**	• Interruttore ◁ o ▷: consente di visualizzare il menu FineContrast (pagina 5). • Interruttore △ o ▽: consente di visualizzare la schermata di regolazione della luminosità (pagina 5). • Consente di scegliere un valore di regolazione oppure aumenta/diminuisce i valori impostati per regolazioni avanzate mediante il menu di regolazione (pagina 5).
5	**Interruttore di accensione/ spegnimento (⏻)**	Accende o spegne l'unità.
6	**Indicatore di alimentazione**	Indica lo stato di funzionamento del monitor. Blu : Acceso Spento : Alimentazione principale spenta Arancione : Risparmio energetico
7	**Supporto ArcSwing 2**	Consente di regolare l'altezza e l'angolo dello schermo.
8	**Connettori segnale di ingresso**	Connettore DVI-I x 2
9	**Porta USB (superiore)**	Consente di collegare il PC al monitor utilizzando un cavo USB.
10	**Porta USB (inferiore)**	Consente di collegare una periferica USB.
11	**Fissaggio lucchetto di sicurezza**	Questo tipo di blocco è compatibile con il sistema di sicurezza Kensinton MicroSaver.
12	**Fermacavi**	Consente di coprire i cavi del monitor.

* ScreenManager ® è un marchio di EIZO per il menu regolazione. (Per informazioni sull'uso di ScreenManager, fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM.)

Collegamento dei cavi

Nota

- Durante la sostituzione del monitor attuale con un monitor S2411W-U, assicurarsi di selezionare le impostazioni del computer per la risoluzione e la frequenza verticale disponibili per il monitor S2411W-U facendo riferimento alla tabella delle risoluzioni (retro copertina) prima di collegare il PC.


NOTA

- Per collegare due PC al monitor, fare riferimento al Manuale utente su CD-ROM.

1 **Verificare che il monitor e il PC siano scollegati dall'alimentazione elettrica.**


2 **Collegare il monitor al computer con il cavo segnale appropriato per i connettori utilizzati.**

Dopo aver collegato i connettori dei cavi, stringere le viti dei connettori affinché combacino perfettamente.

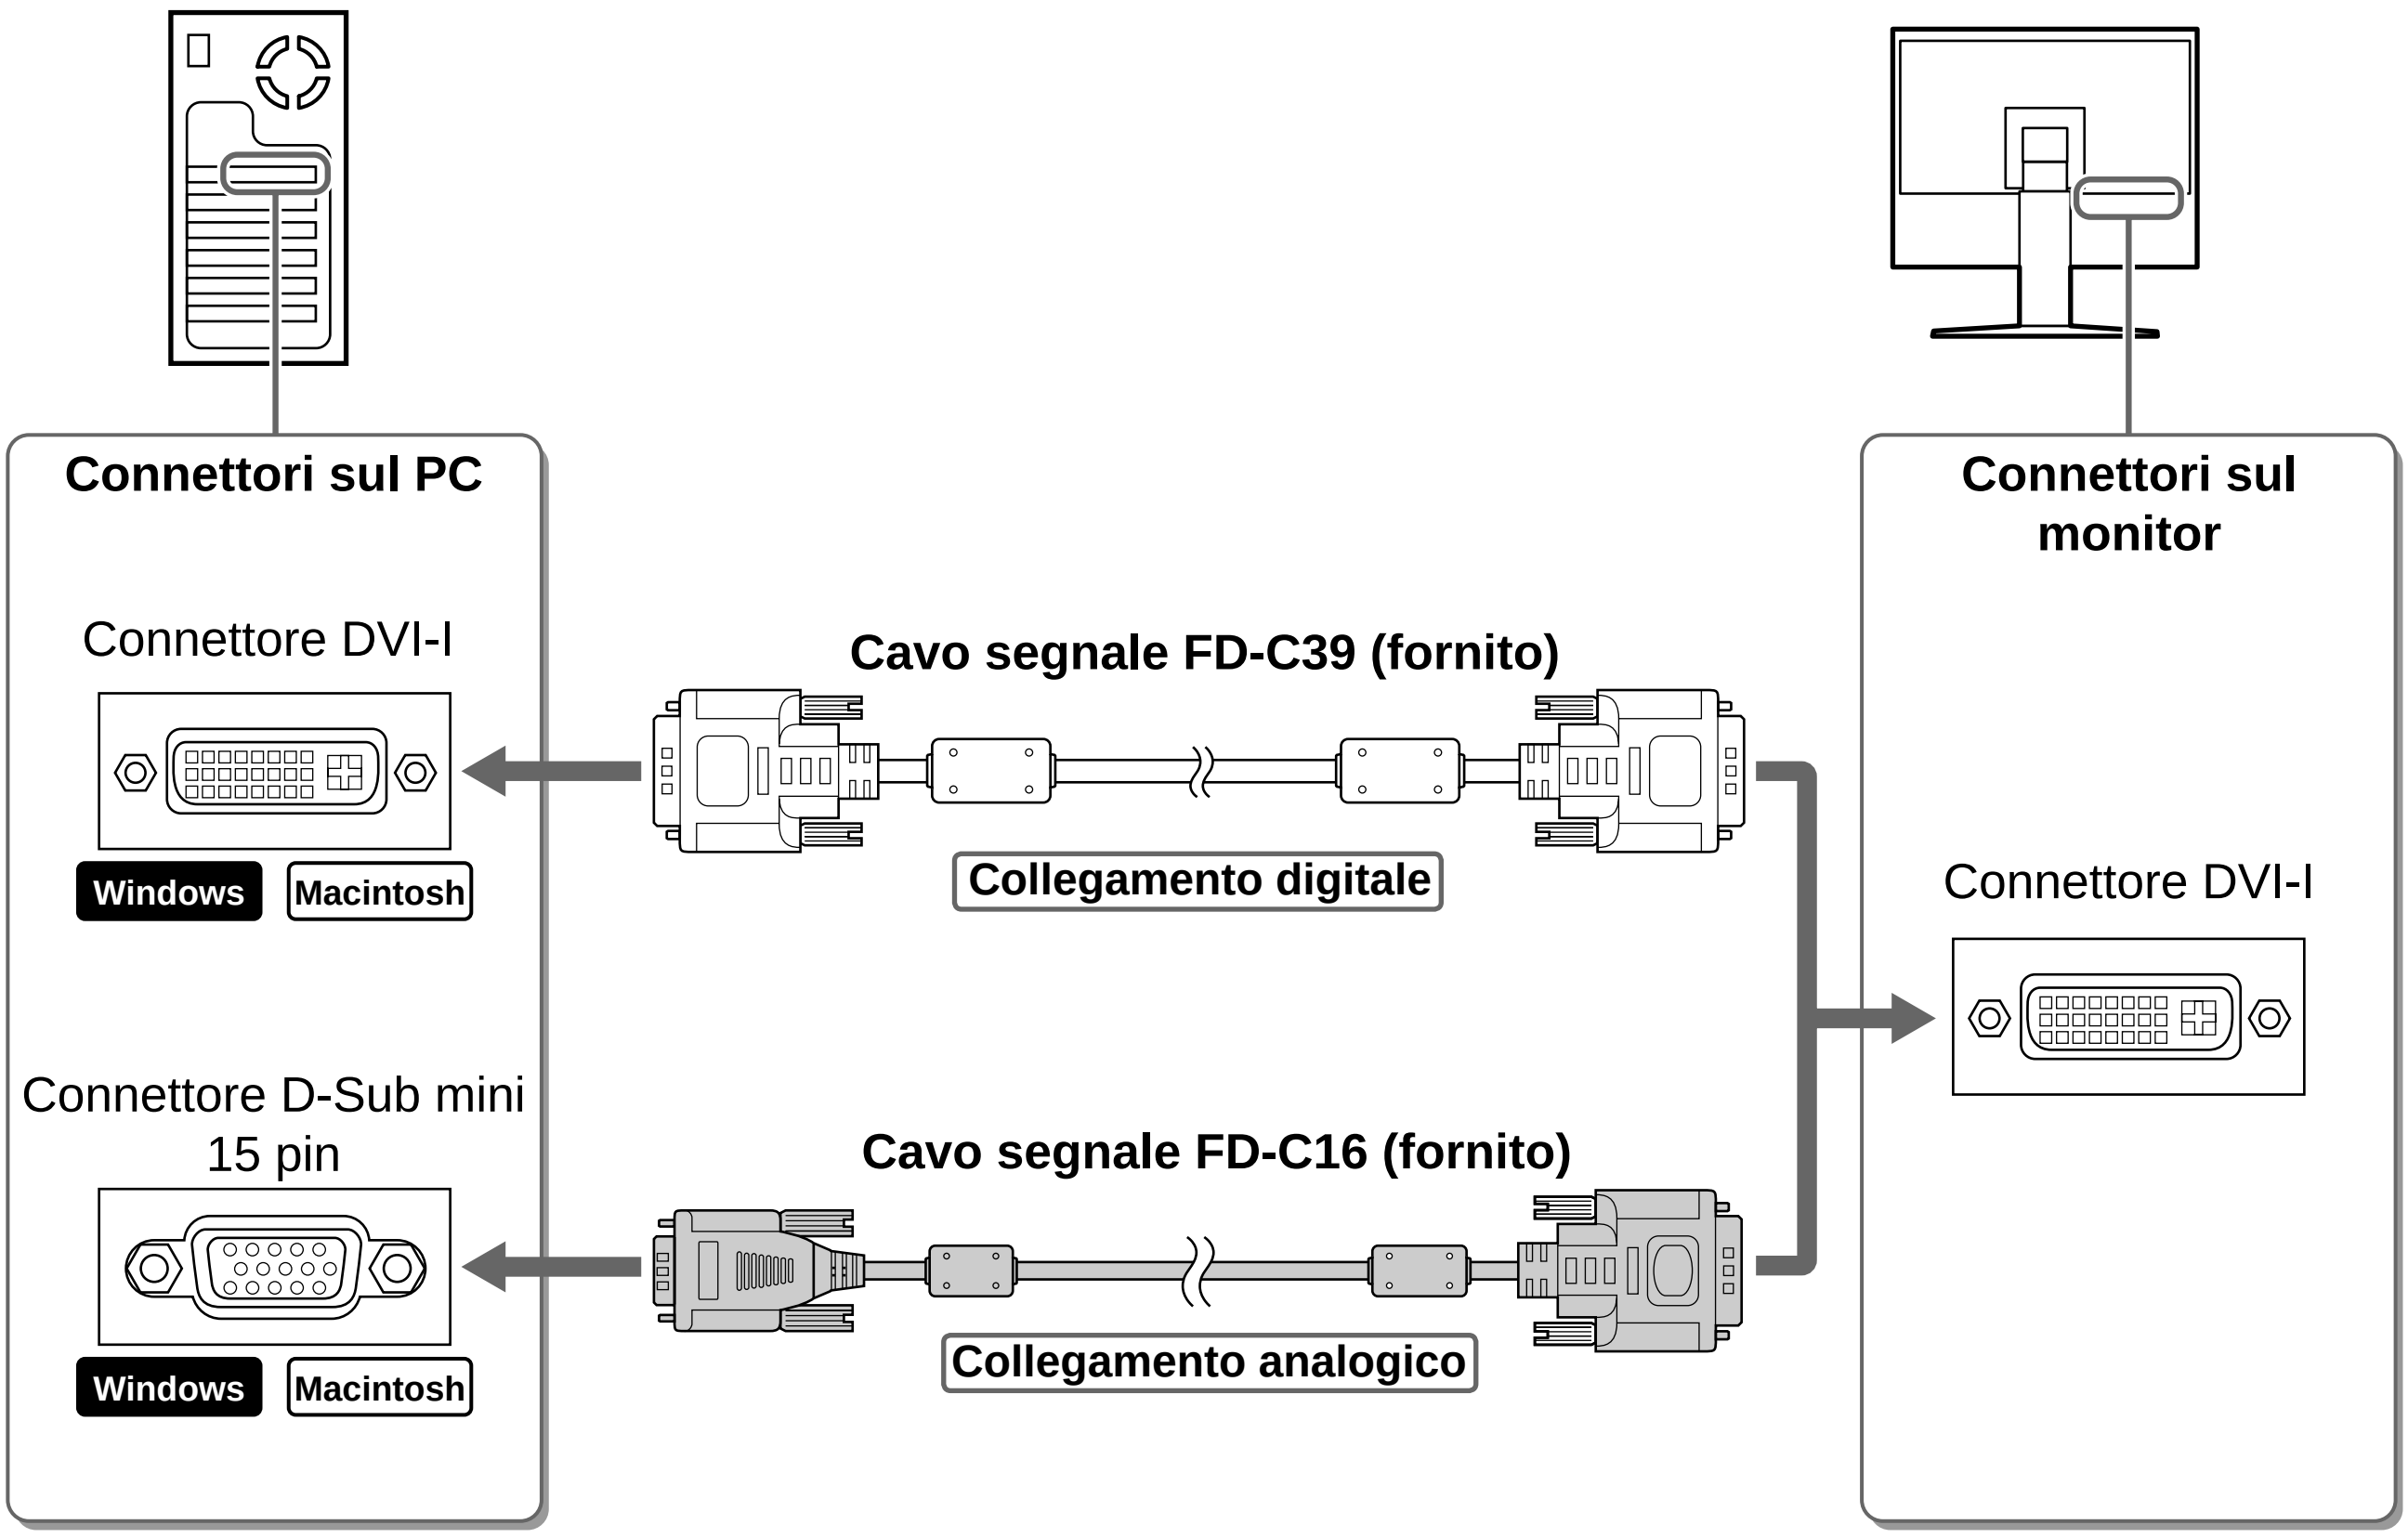


3 **Collegare il cavo di alimentazione in una presa di corrente e il connettore di alimentazione sul monitor.**

4 **Collegare la porta USB (downstream) di un PC compatibile con USB e la porta USB (upstream) del monitor utilizzando il cavo USB in dotazione.**

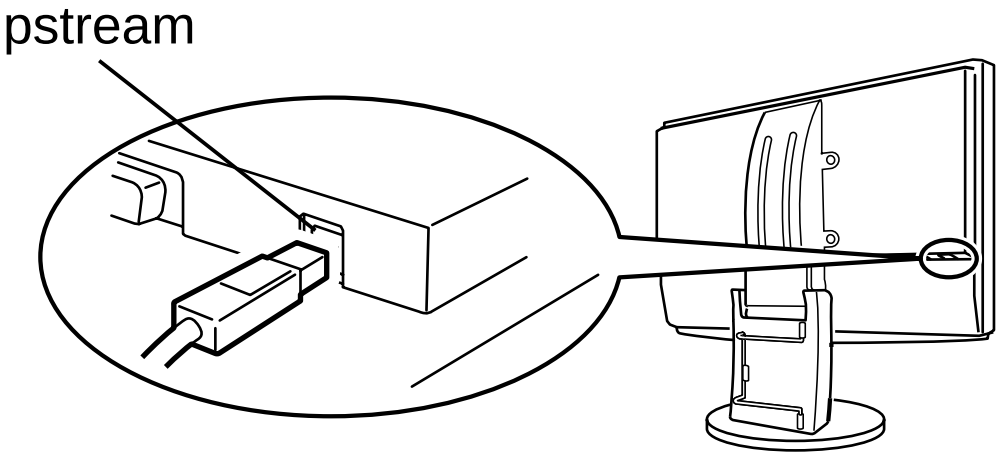

Regolazione dell’altezza e dell’angolo dello schermo

È possibile regolare l’altezza, l’inclinazione e la rotazione dello schermo fino a ottenere la posizione di lavoro ottimale.

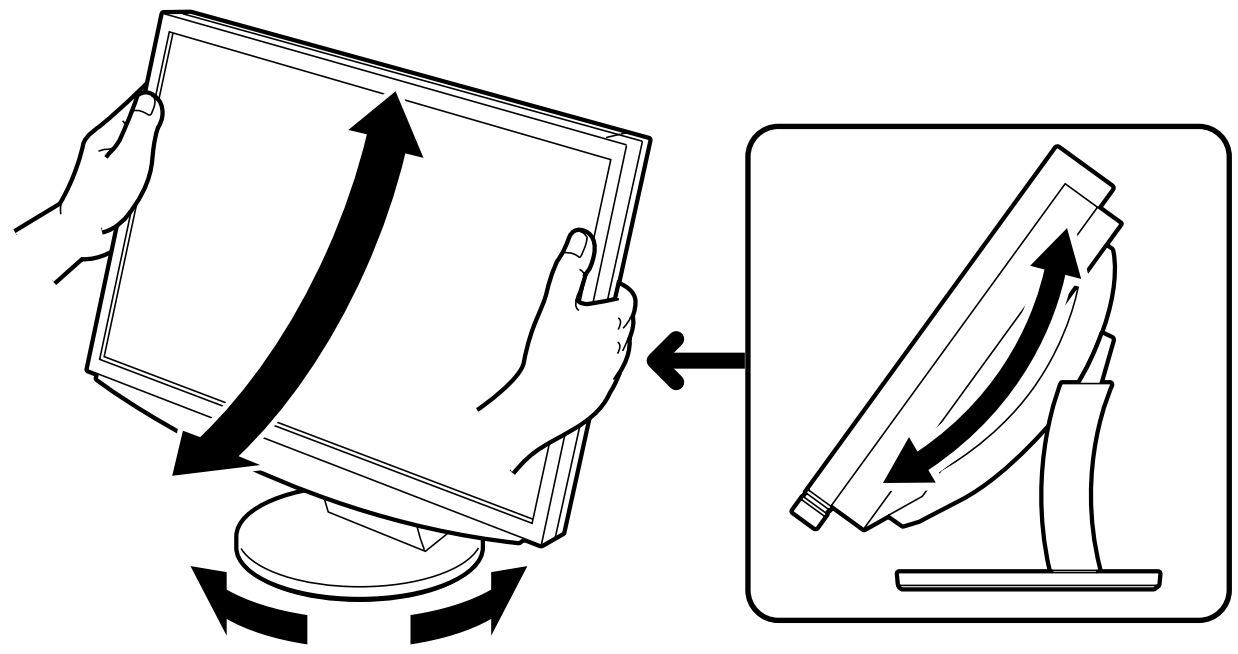

Visualizzazione dello schermo

1 **Toccare ⏻ per accendere il monitor.**
L’indicatore di alimentazione del monitor si illumina in blu.

2 **Accendere il PC.**
Viene visualizzata l’immagine dello schermo.

3 **In modalità di ingresso analogico eseguire la funzione di regolazione automatica (fare riferimento alla sezione “Esecuzione della funzione di regolazione automatica” riportata sotto).**
In modalità di ingresso digitale, la funzione di regolazione automatica non è necessaria poiché l’immagine verrà visualizzata correttamente sulla base dei dati preimpostati.


Nota
- Al termine dell’uso spegnere sempre PC e monitor. Scollegando il cavo di alimentazione viene interrotto il flusso di corrente al monitor.

Italiano

Esecuzione della funzione di regolazione automatica (solo ingresso analogico)

In modalità di ingresso analogico, la funzione di regolazione automatica consente di regolare automaticamente clock, fase, posizione di visualizzazione e risoluzione.
Fare riferimento al manuale dell’utente su CD-ROM per maggiori informazioni sulla funzione di regolazione automatica.

1 **Toccare AUTO.**
Verrà visualizzata una finestra di messaggio.

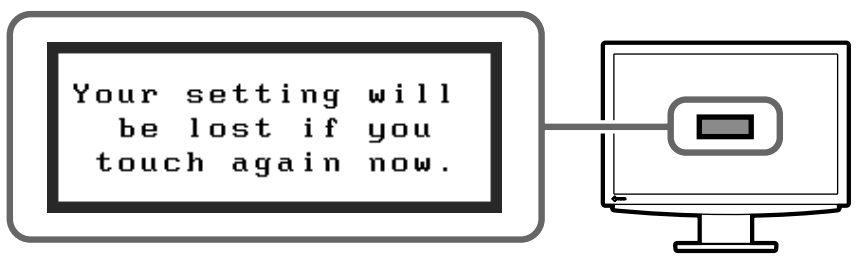

2 **Toccare di nuovo AUTO mentre viene visualizzato il messaggio.**
La funzione di regolazione automatica viene attivata per regolare automaticamente clock, fase e posizione di visualizzazione.

Nota
- La funzione di regolazione automatica funziona correttamente solo se l’immagine è visualizzata completamente sull’area di visualizzazione dello schermo di un PC.
  La funzione di regolazione automatica non funziona correttamente se l’immagine è visualizzata solo su una parte dello schermo (ad esempio la finestra del prompt di DOS) oppure quando si utilizza uno sfondo nero.
- La funzione di regolazione automatica potrebbe non funzionare correttamente con alcuni tipi di schede grafiche.

Selezione della modalità schermo

La funzione FineContrast consente di selezionare in modo semplice e intuitivo la miglior modalità di visualizzazione in base all'applicazione del monitor.
Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni sulla funzione FineContrast.

Modalità FineContrast

Custom (Personalizzato)	Per la regolazione delle impostazioni secondo le proprie preferenze personali.
sRGB	Ottimizzato per la corrispondenza colore con periferiche che supportano sRGB.
External (Esterno)	Consente di attivare il modo Esterno all'avvio di UniColor Pro per l'esecuzione della simulazione.
Text (Testo)	Ottimizzato per la visualizzazione di testo in programmi di elaborazione testo o fogli di calcolo.
Picture (Immagine)	Ottimizzato per la visualizzazione di foto o immagini fisse.
Movie (Film)	Ottimizzato per la visualizzazione di immagini in movimento.

1 Toccare ◁ o ▷.

Viene visualizzato il nome della modalità FineContrast.


2 Toccare di nuovo ◁ o ▷ mentre è visualizzato il menu FineContrast.

Ad ogni pressione dell'interruttore, è possibile passare da un modo all'altro. (fare riferimento alla tabella Modalità FineContrast).

3 Toccare ENTER per selezionare il modo desiderato.

La modalità selezionata è impostata.

Nome modalità FineContrast

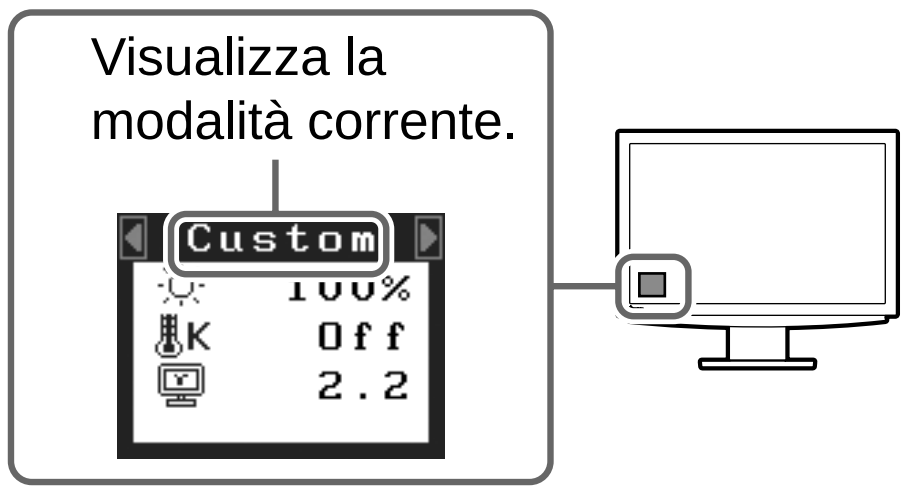

Italiano

Regolazione della luminosità

1 Toccare △ o ▽ .

Viene visualizzata la finestra di regolazione della luminosità.


2 Regolare la luminosità con △ o ▽ .

Toccare △ per aumentare la luminosità dello schermo, oppure ▽ per diminuirla.

3 Toccare ENTER per selezionare la luminosità desiderata.

La luminosità specificata viene salvata.


Finestra di regolazione della luminosità

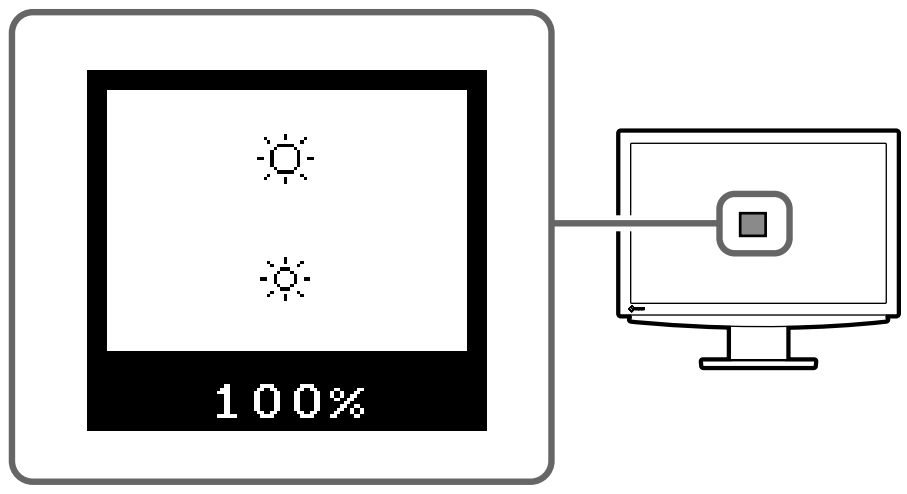

Esecuzione delle impostazioni/regolazioni avanzate

Il menu di regolazione dispone di varie impostazioni per la regolazione dello schermo e del colore.
Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni su ciascuna funzione di regolazione.

Menu regolazione

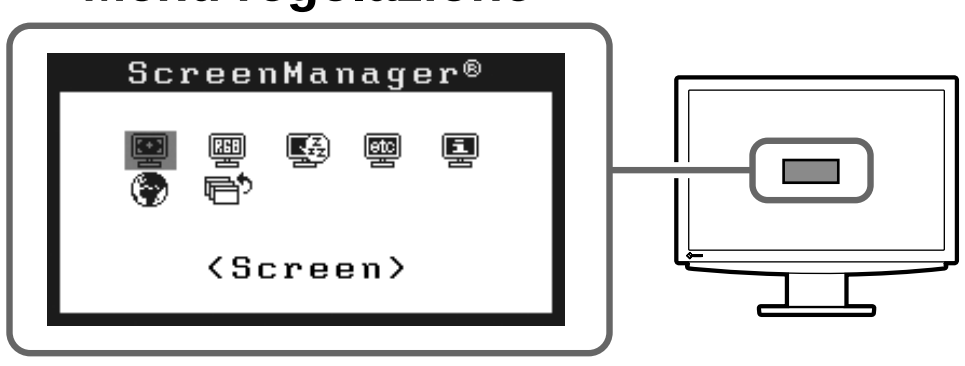

Le impostazioni e le regolazioni di base sono state completate. Fare riferimento al manuale dell'utente su CD-ROM per maggiori informazioni sulle regolazioni/impostazioni avanzate.

Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rivenditore locale.



1. Verificare l’indicatore di alimentazione.

Sintomo	Stato	Possibile causa e rimedio
Nessuna immagine	L’indicatore di alimentazione non si accende.	• Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente. • Premere ⏻.
	Stato indicatore blu.	Controllare l’impostazione del guadagno*.
	Stato indicatore giallo.	Provare a commutare il segnale di ingresso premendo SIGNAL .
		Premere un tasto della tastiera o fare clic con il mouse.
		Accendere il PC.

* Per ulteriori informazioni sulla regolazione del guadagno, consultare il manuale dell’utente su CD-ROM.

2. Controllare il messaggio di errore sullo schermo.

Tali messaggi vengono visualizzati quando il segnale di ingresso non è corretto, anche se il monitor funziona correttamente.

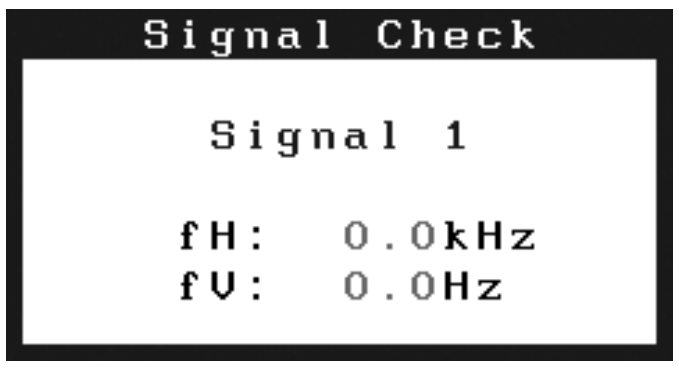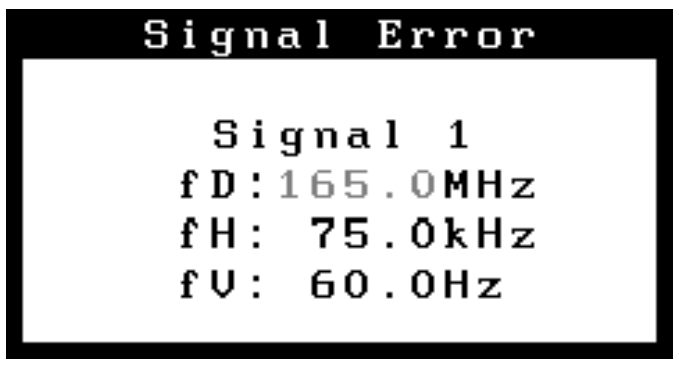Sintomo	Stato	Possibile causa e rimedio
	Il segnale di ingresso non viene ricevuto.	Controllare che il PC sia acceso.
		Controllare che il cavo di segnale sia collegato correttamente al PC.
		Provare a commutare il segnale di ingresso premendo SIGNAL .
	La frequenza del segnale è al di fuori delle specifiche consentite. L’errore di frequenza del segnale è visualizzato in rosso.	Cambiare la frequenza del segnale utilizzando il software di utilità della scheda grafica (fare riferimento al manuale della scheda grafica per ulteriori informazioni).

FlexScan® S2411W-U

LCD-färgskärm

SÄKERHETSSYMBOLER

Den här manualen använder säkerhetssymbolerna nedan. De indikerar kritisk information. Läs dem noggrant.

VARNING Om informationen i en VARNING inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador som kan vara livshotande.	**FÖRSIKTIGHET** Om uppmaningen FÖRSIKTIGHET inte åtföljs finns det risk för person- eller produktskador.
Indikerar en förbjuden åtgärd.	
Indikerar en obligatorisk åtgärd som måste utföras.	

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING

Om enheten avger rök, luktar bränt eller ger ifrån sig ovanliga ljud skall alla strömanslutningar kopplas ur genast. Kontakta sedan din återförsäljare.
Försök att använda en enhet som är felaktig kan leda till brand, elektriska stötar eller skador på utrustning.

Använd den medföljande sladden och anslut den till ett standardeluttag.
Försäkra dig om att du håller dig inom märkspänningen för sladden. Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
”Strömtillförsel: 100-120/200-240 Vac 50/60Hz”

Undvik att komma i kontakt med enheten med små föremål eller vätska.
Små föremål som av misstag faller in genom ventilationsöppningarna i kåpan eller spill kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på utrustning. Om ett föremål eller vätska hamnar innanför kåpan skall det kopplas ur omedelbart. Enheten skall kontrolleras av en behörig servicetekniker innan den används igen.

Placera enheten på ett lämpligt ställe.
Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand, elektriska stötar eller skador på utrustning.
- Använd inte enheten utomhus.
- Använd inte enheten i fordon (fartyg, flygplan, tåg eller bilar etc.).
- Använd inte enheten i en dammig eller fuktig miljö.
- Placera inte enheten så att ånga kommer direkt på skärmen.
- Placera inte enheten nära värmeelement eller luftfuktare.

Utrustningen måste vara ansluten till ett jordat uttag.
Om detta inte åtföljs kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

FÖRSIKTIGHET

Blockera inte ventilationsöppningarna i kåpan.
- Placera inga föremål på ventilationsöppningarna.
- Installera inte enheten i ett slutet utrymme.
- Använd inte enheten liggande eller upp och ner.

Genom att blockera ventilationsöppningarna förhindras tillräckligt luftflöde vilket kan orsaka brand, elektriska stötar eller skada på utrustning.

Använd ett strömuttag som är lätt att komma åt.
Detta säkerställer att det är lätt att koppla ur enheten om det skulle uppstå problem.

Om installationshandboken och bruksanvisningen

Installationshandboken (denna handbok)	Beskriver grundinformation från anslutning av monitorn till en dator till användning av skärmen.
Bruksanvisning (• PDF-fil på CD-skivan*)	Beskriver applikationsinformation så som bildjusteringar, inställningar och specifikationer.

* Kräver att Adobe Reader är installerat.
Pdf-filerna som medföljer finns endast på engelska, tyska, franska och kinesiska

• Produktspecifikationerna varierar i olika försäljningsområden. Kontrollera att manualen är skriven på språket i inköpsområdet.

Förpackningens innehåll


Kontrollera att följande artiklar finns i förpackningen. Om någonting saknas skall du kontakta din lokala återförsäljare.

OBS!


- Behåll kartongen och emballage för framtida förflyttningar av skärmen.

□ Monitor


□ Nätsladd




□ Digital signalkabel (FD-C39)



□ Analog signalkabel (FD-C16)



□ EIZO USB-kabel (MD-C93)



□ EIZO LCD Utility Disk (CD-skiva)
- Bruksanvisning för bildskärmen
- Bruksanvisning för UniColor Pro


□ Installationshandboken (denna handbok)

□ Garantisedel

□ Återvinningsinformation

□ Monteringsskruvar (M4 x 12, 6 st)

Reglage och funktioner

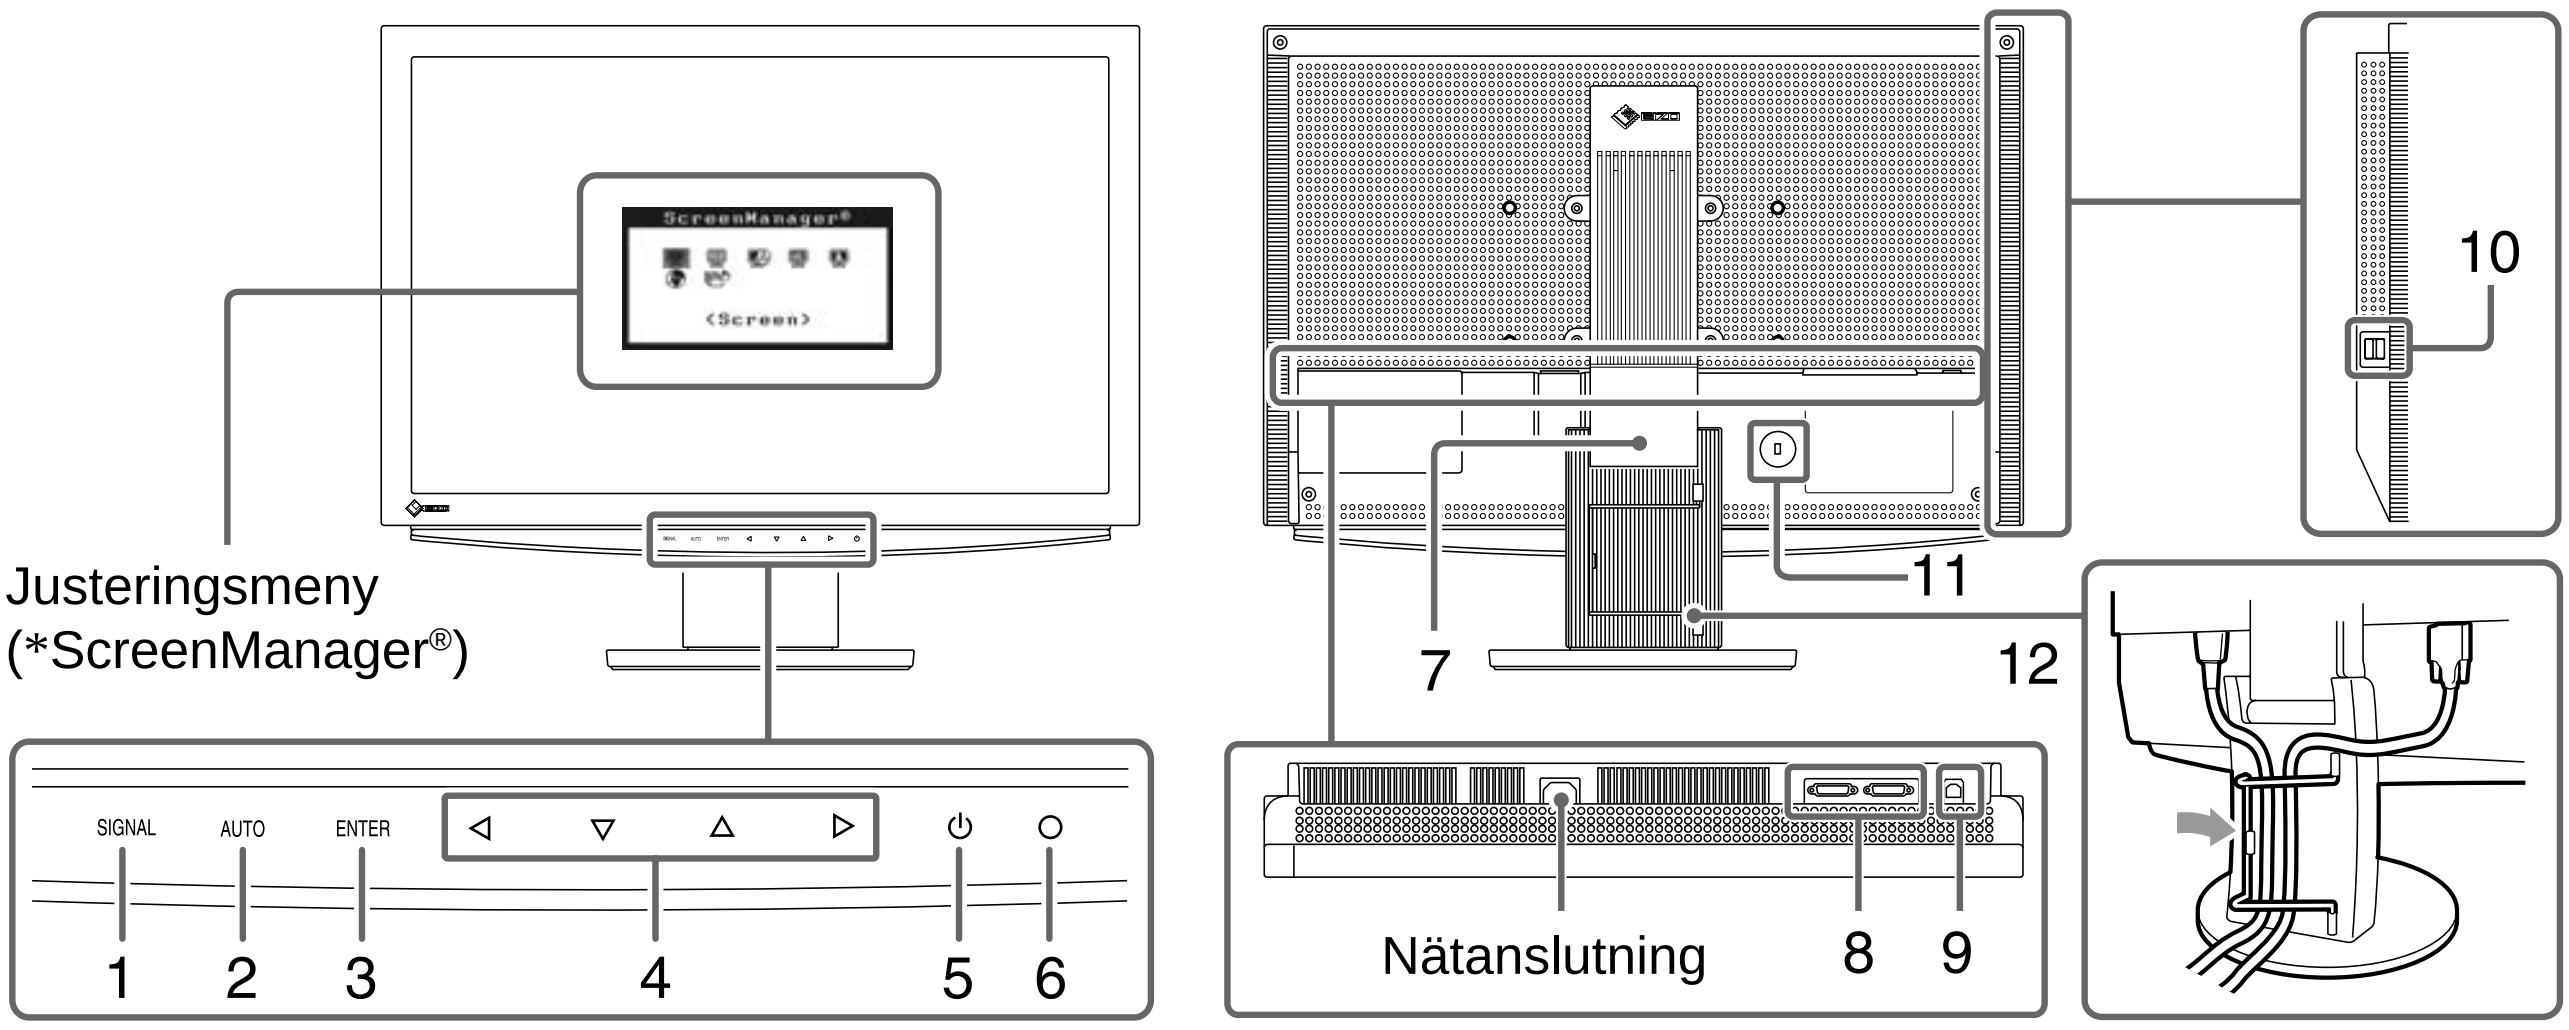

1	**Växlare för val av signalingång (SIGNAL)**	Växlar mellan ingångssignalerna om två datorer är anslutna till skärmen.
2	**Växlare för automatisk justering (AUTO)**	Genomför automatisk justering av skärmen. (endast analog ingång)
3	**Enter-knapp (ENTER)**	Visar menyn Justeringar och bestämmer alternativ på skärmen och sparar justerade värden.
4	**Kontrollknappar (vänster, nedåt, uppåt, höger) (◁ ▽ △ ▷)**	• ◁ - eller ▷ -växlare: Visar menyn FineContrast (sidan 5). • △ - eller ▽ -växlare: Visar skärmen för ljusstyrka (sidan 5). • Väljer ett justeringsalternativ eller ökar/minskar justerade värden i avancerade justeringar i menyn Justeringar (sidan 5).
5	**Strömbrytare (⏻)**	Slår på och stänger av strömmen.
6	**Strömindikator**	Visar skärmens driftsstatus. Blå : Skärmen används Orange : Energisparläge Av : Strömmen är av
7	**ArcSwing 2-stativ**	Används för att ställa in höjd och vinkel för monitorns skärm.
8	**Signalingångar**	DVI-I-anslutning x 2
9	**USB-port (Upp)**	Anslut datorn till skärmen med en USB-kabel.
10	**USB-port (ned)**	Anslut till en perifer USB-enhet.
11	**Uttag för säkerhetslås**	Kompatibelt med Kensington MicroSaver-säkerhetssystem.
12	**Kabelhållare**	Täcker skärmens kablar.

* ScreenManager ® är ett smeknamn för EIZO's justeringsmeny. (För information om hur du använder ScreenManager, se bruksanvisningen på CD-skivan.)

Att ansluta kablarna

Observera

- När du byter ut en befintlig skärm mot S2411W-U skall du försäkra dig om att du ändrar datorns inställningar för upplösning och vertikal frekvens till de som är tillgängliga för S2411W-U genom att se till upplösningstabellen (baksidan av omslagssidan) innan du ansluter datorn.


OBS!

- När du ansluter två datorer till monitorn skall du se användarmanualen på CD-skivan.

1 **Kontrollera att monitorn och datorn är avstängda.**


2 **Anslut monitorn till datorn med en signalkabel som passar anslutningarna.**

Efter att du anslutit kabelanslutningarna skall du dra åt skruvarna för att säkra anslutningen.

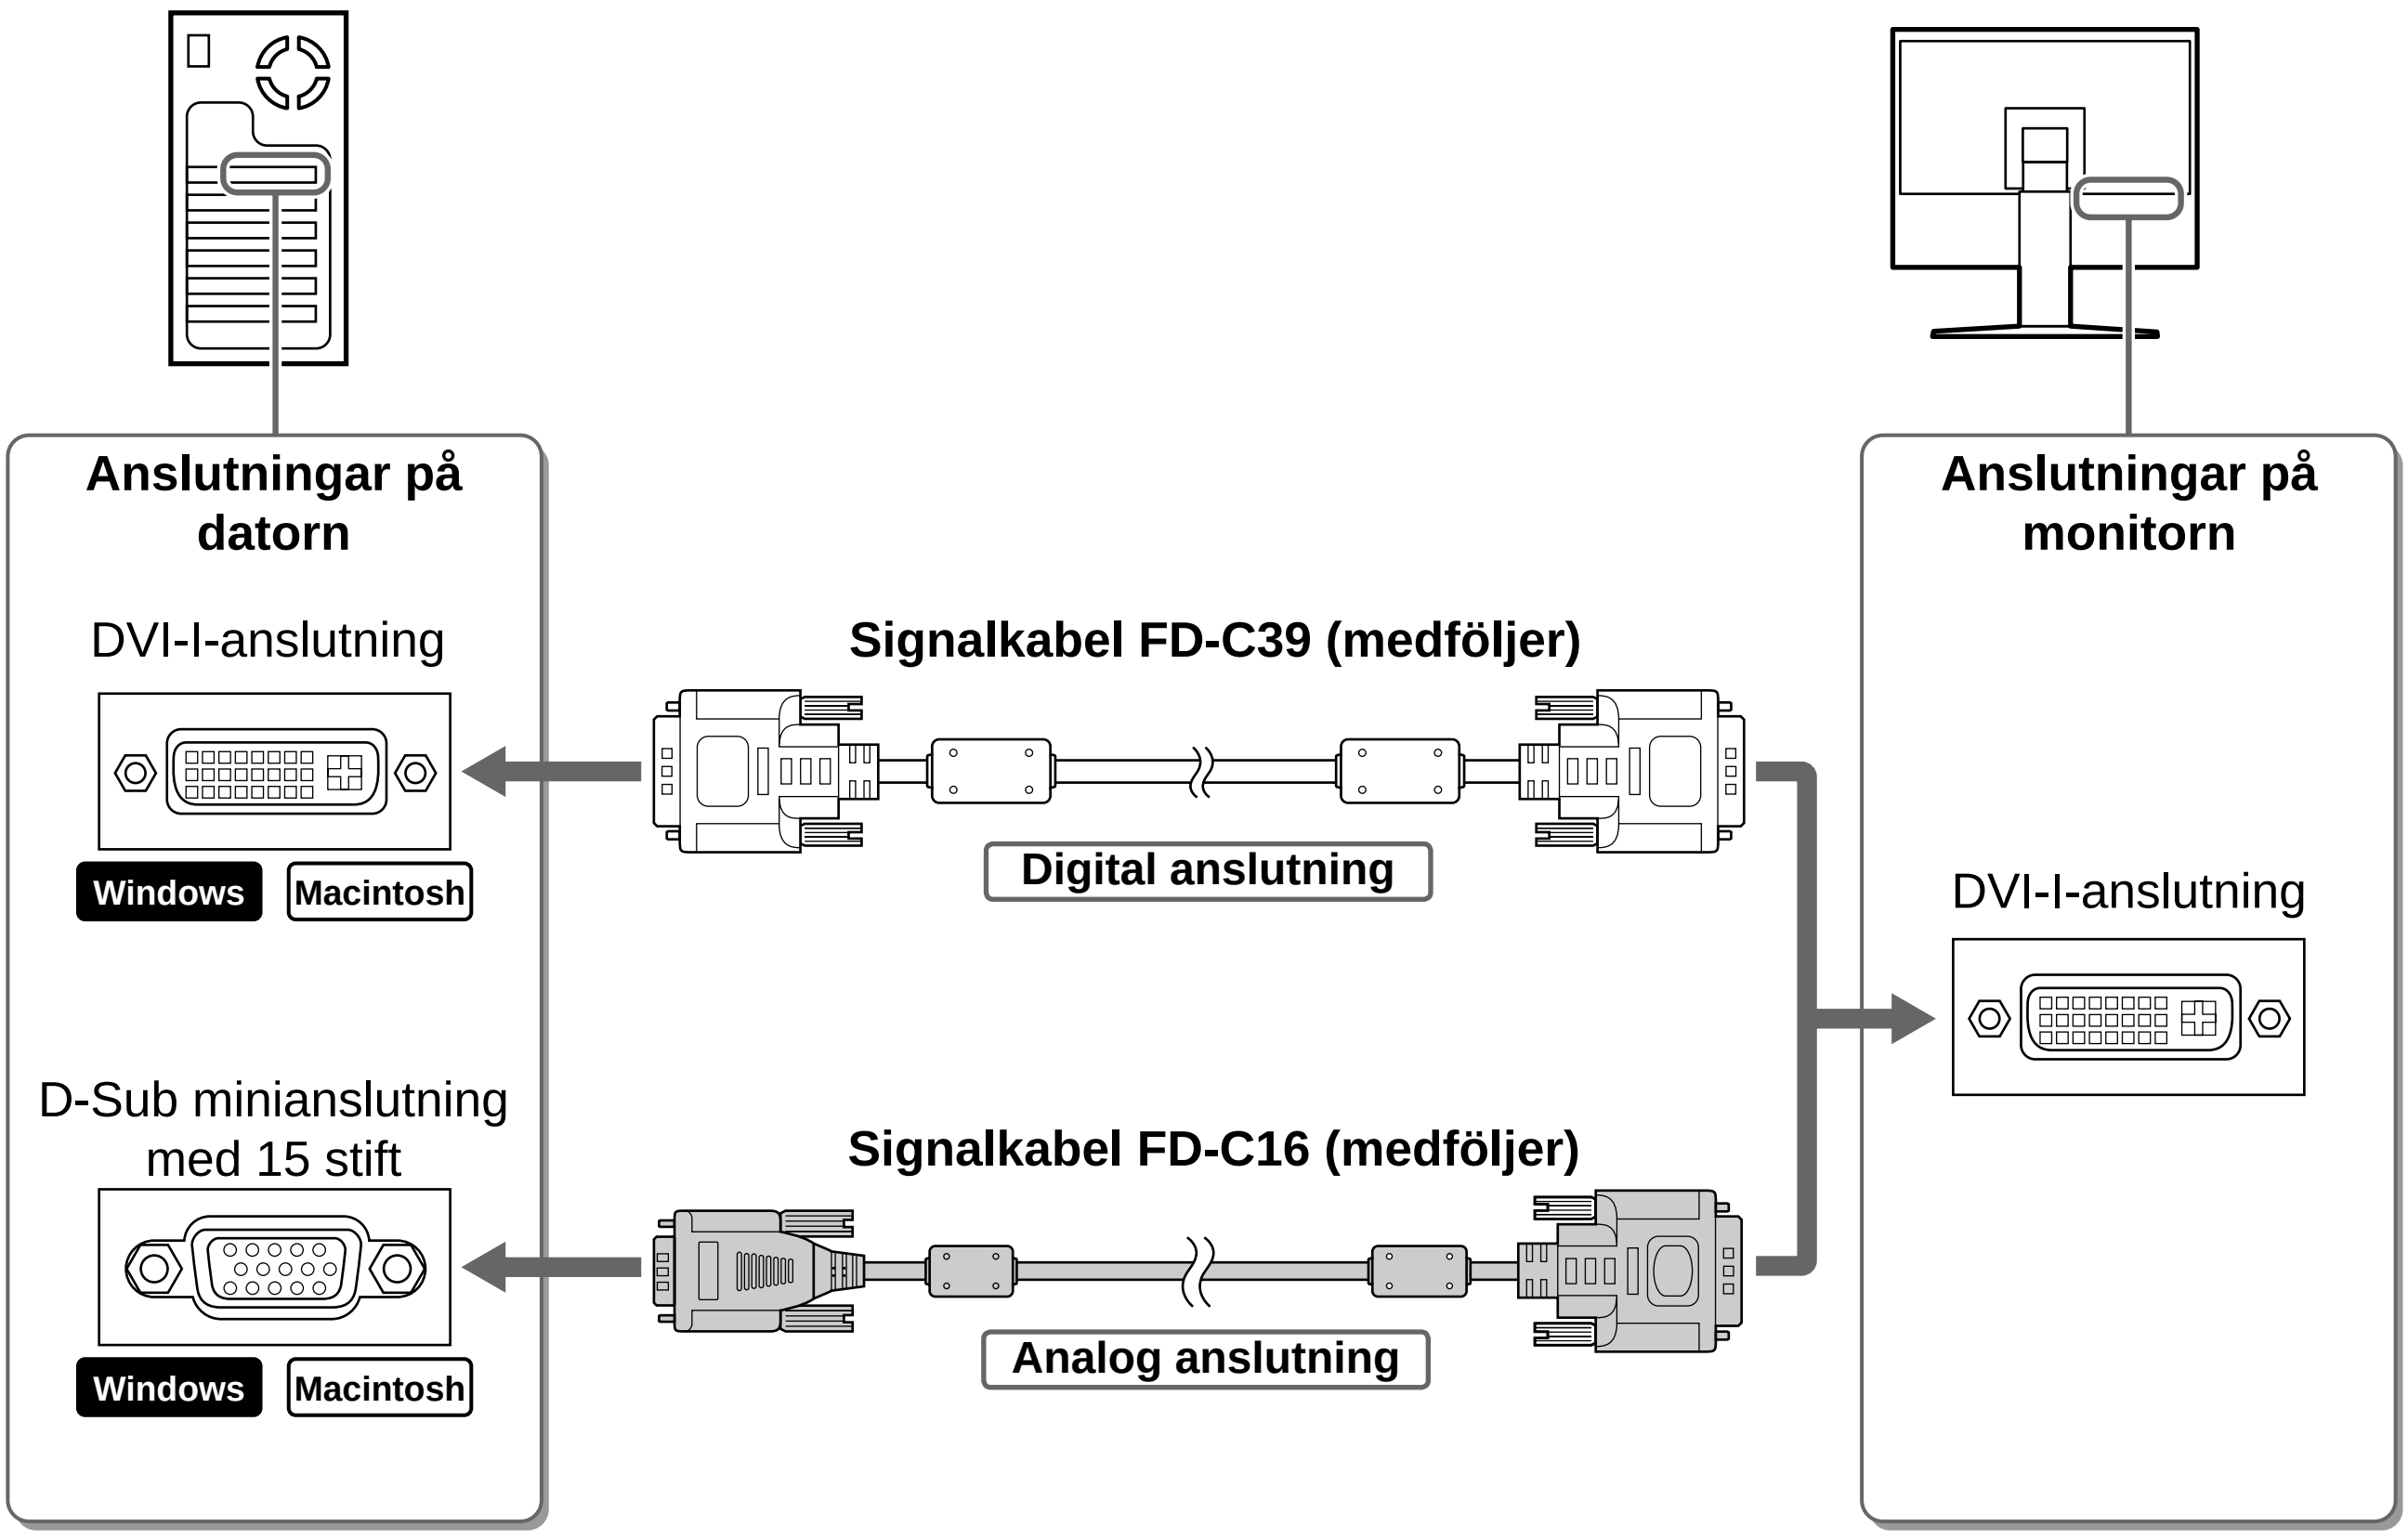


3 **Koppla in nätsladden i ett vägguttag och till strömanslutningen på skärmen.**

4 **Anslut USB-porten (nedströms) för en USB-kompatibel dator och skärmens USB-port (uppströms) med den medföljande USB-kabeln.**

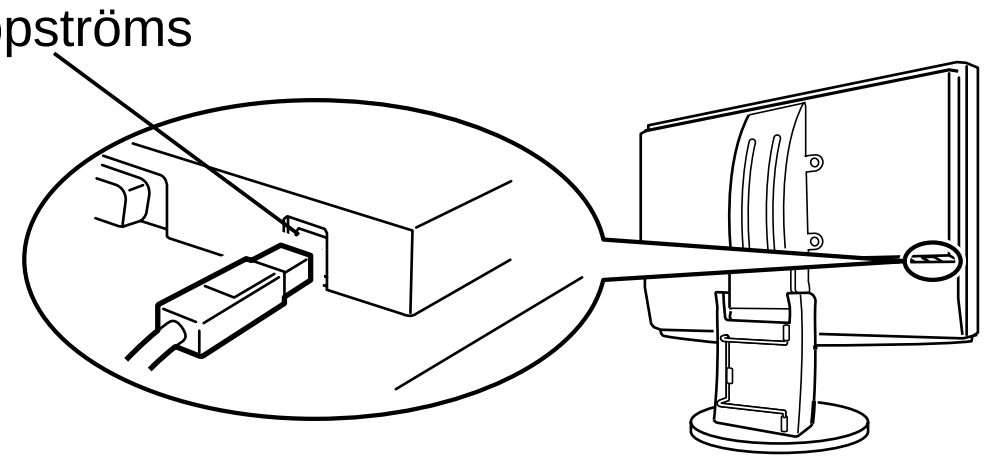

Justera skärmhöjd och vinkel

Justera skärmhöjd, lutning och vridning av skärmen till bästa läge för arbete.

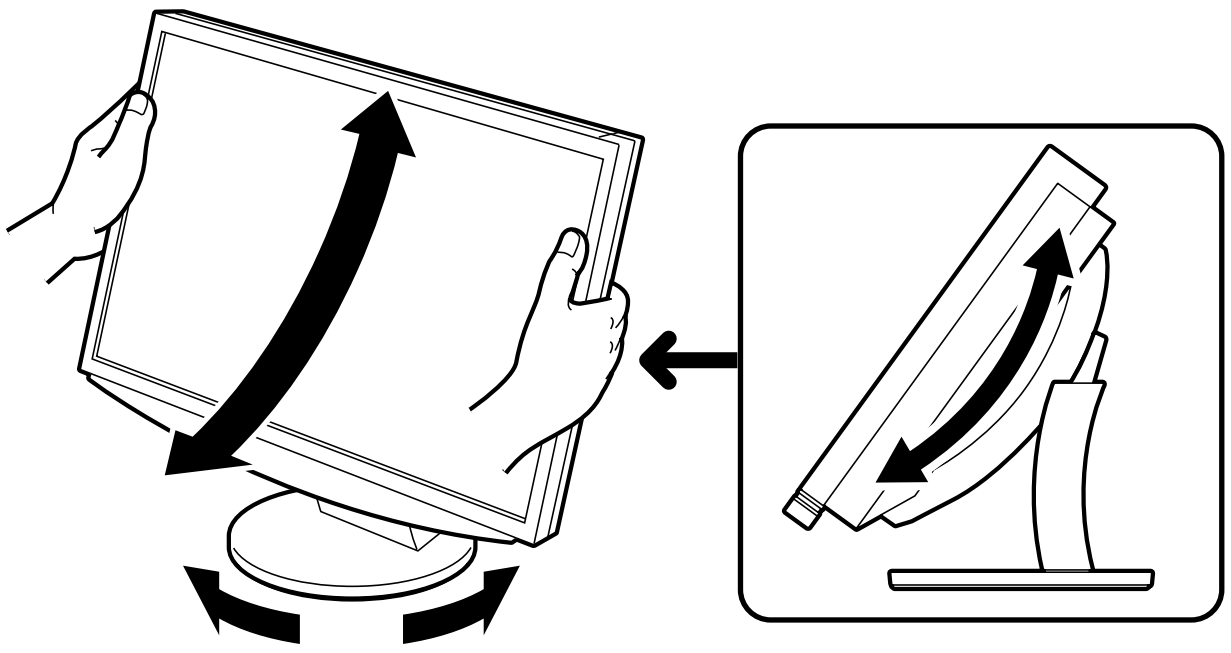

Visa skärmen

1 **Tryck på ⏻ för att slå på skärmen.**
Skärmens strömindikator lyser blått.

2 **Sätt på datorn.**
Skärmbilden visas.

3 **Genomför den automatiska justeringsfunktionen när du använder en analog ingångssignal. (Se ”Att genomföra funktionen Autojustering” nedan).**
Funktionen autojustering behövs inte om du använder en digital insignal eftersom att bilderna visas korrekt baserat på förinställda data hos monitorn.


Observera
- Stäng av monitorn och datorn när du använt dem. Genom att dra ut nätsladden stängs monitorns strömförsörjning helt.

Att genomföra funktionen autojustering (endast vid analog insignal)

När insignalerna är analoga möjliggör funktionen autojustering automatisk justering av klockan, fasfrekvensen, skärmens placering och upplösning.
För information om funktionen autojustering, se bruksanvisningen på CD-skivan.

1 **Tryck på AUTO.**
Ett meddelandefönster visas.

2 **Tryck på AUTO igen när meddelandet visas.**
Funktionen autojustering aktiveras och klocka, fasfrekvens, skärmens placering och skärmplaceringen justeras automatiskt.

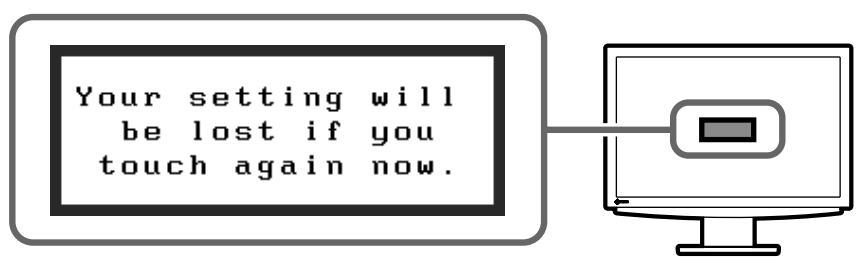

Observera
- Funktionen autojustering fungerar när en bild visas i helskärm på en datorskärm.
Den fungerar inte korrekt när endast en del av bilden visas på skärmen (exempelvis en DOS-prompt eller när en svart bakgrund (skrivbordsunderlägg etc.) används).
- Det är inte säkert att funktionen autojustering fungerar som den skall med alla grafikkort.

Välja skärmläge

FineContrast möjliggör för dig att enkelt välja bästa skärmvisningsläge i förhållande till monitorns användning.
För information om funktionen FineContrast, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Läget FineContrast


Custom (Anpassat)	För att göra önskade inställningar.
sRGB	För att göra färganpassning med sRGB-kompatibla kringutrustningar.
External (Externt)	Växlar till externt läge när du startar UniColor Pro och utför simulering.
Text	Passar för att visa ordbehandlings- eller kalkylprogram.
Picture (Bild)	Passar för att visa fotografier eller bilder.
Movie (Film)	För att spela upp animerade bilder.

1 **Tryck på ◁ eller ▷.**
Lägesnamnet FineContrast visas.

2 **Tryck på ◁ eller ▷ igen medan menyn FineContrast visas.**
Varje gång du trycker på växlaren ändras läget. (se tabellen lägen för FineContrast).

3 **Tryck på ENTER i önskat läge.**
Det valda läget väljs.

Lägesnamnet FineContrast

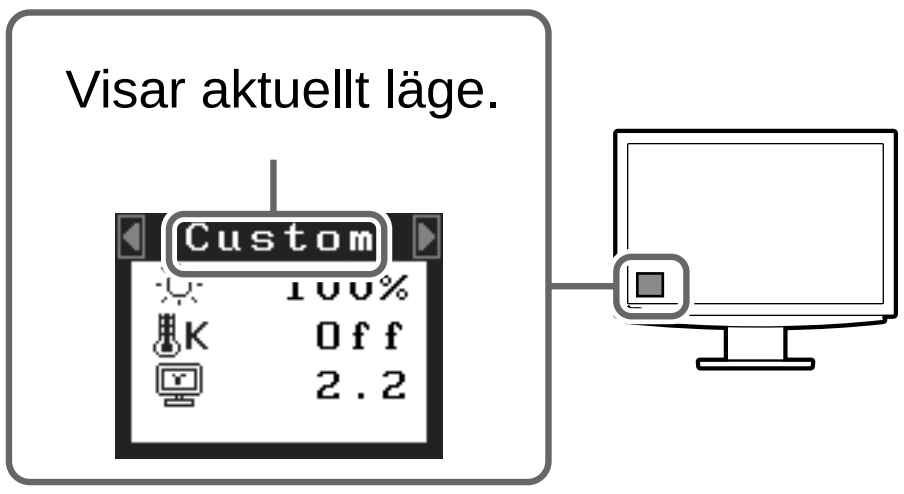


Ställa in skärmens ljusstyrka

1 **Tryck på △ eller ▽.**
Fönstret för justering av ljusstyrka visas.

2 **Justera ljusstyrkan med △ eller ▽.**
Tryck på △ för att öka skärmens ljusstyrka eller på ▽ för att minska.

3 **Tryck på ENTER vid önskad ljusstyrka.**
Den valda ljusstyrkan sparas.


Fönstret för justering av ljusstyrka

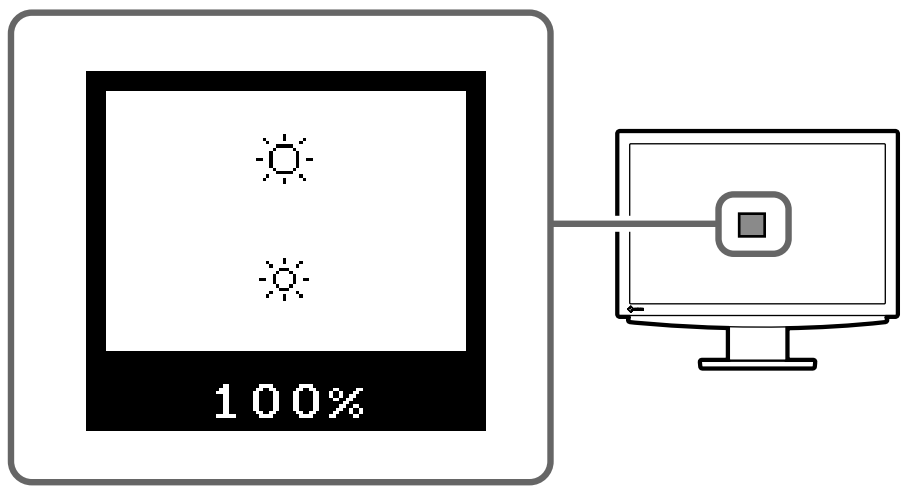

Att genomföra avancerade inställningar/justeringar

Avancerade justeringar av skärmen eller färger och olika inställningar är tillgängliga i menyn Justeringar.
För information om justeringsfunktionerna, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Justeringsmeny

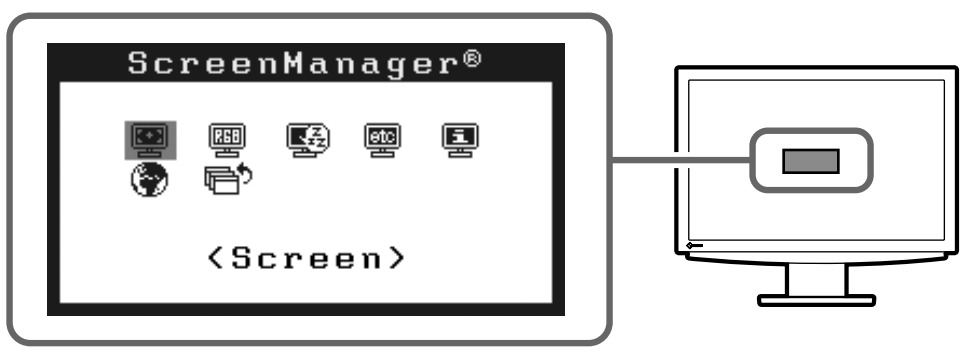

Grundinställningarna och justeringarna är färdiga. För avancerade inställningar/justeringar, se bruksanvisningen på CD-skivan.

Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på monitorn efter att du genomfört följande åtgärder skall du kontakta din lokala återförsäljare.



1. Kontrollera strömindikatorn.

Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	• Kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten. • Tryck på ⏻ .
	Strömindikatorn lyser blått.	Kontrollera inställningen av gain*.
	Strömindikatorn lyser gult.	Växla inkommande signal genom att trycka på SIGNAL .
		Tryck på valfri tangent eller klicka med musen.
		Sätt på datorn.

* Mer information om justering av gain finns i bruksanvisningen på CD-skivan.

2. Kontrollera felmeddelandet på skärmen.

Dessa meddelanden visas när den inkommande signalen är felaktig även om monitorn fungerar.

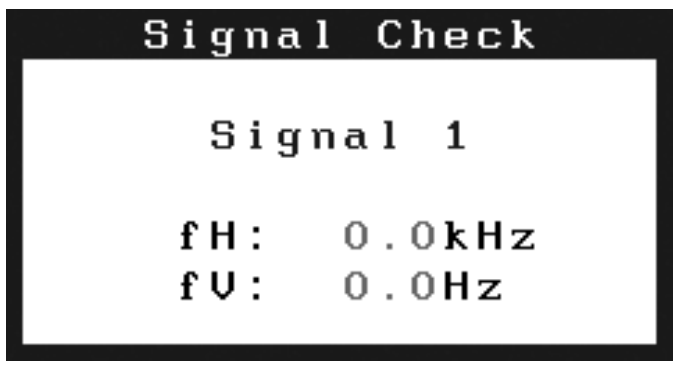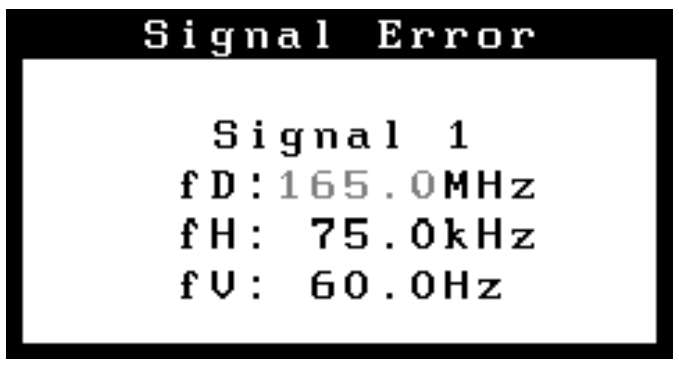Symptom	Status	Möjlig orsak och åtgärd
	Den inkommande signalen mottas inte.	Kontrollera att datorn är påslagen.
		Kontrollera att signalkabeln är riktigt ansluten till datorn.
		Växla inkommande signal genom att trycka på SIGNAL .
	Signalfrekvensen är utanför specifikationerna. Felaktig signalfrekvens visas i rött.	Ändra läge till ett passande genom att använda grafikkortets mjukvara. Se grafikkortets bruksanvisning för ytterligare information.

FlexScan® S2411W-U

Έγχρωμη οθόνη LCD

ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα ασφαλείας. Καταδεικνύουν σημαντικές πληροφορίες. Διαβάστε τις με προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες μιας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή κίνδυνος για τη ζωή.	**ΠΡΟΣΟΧΗ** Αν δεν συμμορφωθείτε με τις πληροφορίες κάτω από τον τίτλο ΠΡΟΣΟΧΗ, μπορεί να προκληθούν μικροτραυματισμοί ή/και ζημιές στην ιδιοκτησία σας ή στο προϊόν.
Δηλώνει μια ενέργεια που απαγορεύεται.	
Δηλώνει μια υποχρεωτική ενέργεια στην οποία πρέπει να προβείτε.	

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν από τη μονάδα αρχίζει να βγαίνει καπνός, ή αν η μονάδα μυρίζει σαν να καίγεται ή κάνει παράξενους θορύβους, αποσυνδέστε αμέσως όλες τις συνδέσεις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο για βοήθεια.
Αν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα που δυσλειτουργεί, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και συνδέστε τη μονάδα με την τυποποιημένη πρίζα ρεύματος της χώρας σας.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την ονομαστική τάση του καλωδίου τροφοδοσίας. Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
"Παροχή ρεύματος: 100-120/200-240 Vac 50/60Hz"

Κρατήστε μικρά αντικείμενα ή υγρά μακριά από τη μονάδα.
Μικρά αντικείμενα που μπορεί να πέσουν κατά λάθος μέσα στις σχισμές αερισμού και να μπουν στο περίβλημα ή υγρά που θα χυθούν σε αυτό μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό. Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό πέσει ή χυθεί μέσα στο περίβλημα, αποσυνδέστε αμέσως τη μονάδα από το ρεύμα. Αναθέστε τον έλεγχο της μονάδας σε εξειδικευμένο τεχνικό συντήρησης πριν να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Τοποθετήστε τη μονάδα σε κατάλληλο χώρο.
Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.
- Μην την τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Μην την τοποθετείτε σε μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροσκάφος, τρένο, αυτοκίνητο κ.λπ.) .
- Μην την τοποθετείτε σε περιβάλλον με σκόνη ή υγρασία.
- Μην την τοποθετείτε σε χώρο όπου κατευθύνεται απευθείας ατμός προς την οθόνη.
- Μην την τοποθετείτε κοντά σε συσκευές παραγωγής θερμότητας ή υγραντήρα.

Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με γειωμένη πρίζα.
Στην αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην φράζετε τις σχισμές αερισμού του περιβλήματος.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στις σχισμές αερισμού.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε κλειστό χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα όταν είναι πεσμένη ή αναποδογυρισμένη.

Το φράξιμο των σχισμών αερισμού εμποδίζει τη σωστή ροή του αέρα και ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά στον εξοπλισμό.

Να χρησιμοποιείτε πρίζα με εύκολη πρόσβαση.
Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης αποσύνδεσης της μονάδας σε περίπτωση προβλήματος.

Σχετικά με το εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης (Το παρόν Εγχειρίδιο)	Περιγράφει βασικές πληροφορίες, από τη σύνδεση της οθόνης με υπολογιστή έως τη χρήση της οθόνης.
Εγχειρίδιο χρήστη (• Αρχείο PDF στο CD-ROM*)	Περιέχει πληροφορίες για την εφαρμογή, όπως είναι οι ρυθμίσεις της οθόνης, οι προσαρμογές και οι προδιαγραφές.

* Απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader.
Παρέχονται αρχεία PDF μόνο στην αγγλική, τη γερμανική, τη γαλλική και την κινέζικη γλώσσα.

- Οι προδιαγραφές των προϊόντων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις περιοχές πώλησης. Βεβαιωθείτε ότι το παρόν εγχειρίδιο είναι στη γλώσσα που αντιστοιχεί στην περιοχή αγοράς.

Περιεχόμενα συσκευασίας


Ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Αν κάποιο από τα αντικείμενα λείπει ή παρουσιάζει φθορά, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Διατηρήστε το κουτί της συσκευασίας για μελλοντική μετακίνηση ή μεταφορά της οθόνης.

□ Οθόνη


□ Καλώδιο ρεύματος




□ Καλώδιο ψηφιακού σήματος (FD-C39)



□ Καλώδιο αναλογικού σήματος (FD-C16)



□ Καλώδιο EIZO USB (MD-C93)



□ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης
- Εγχειρίδιο χρήστη UniColor Pro


□ Εγχειρίδιο εγκατάστασης (το παρόν εγχειρίδιο)

□ Περιορισμένη εγγύηση

□ Πληροφορίες ανακύκλωσης

□ Βίδες στερέωσης (M4 x 12, 6 τεμάχια)

Χειριστήρια και λειτουργίες

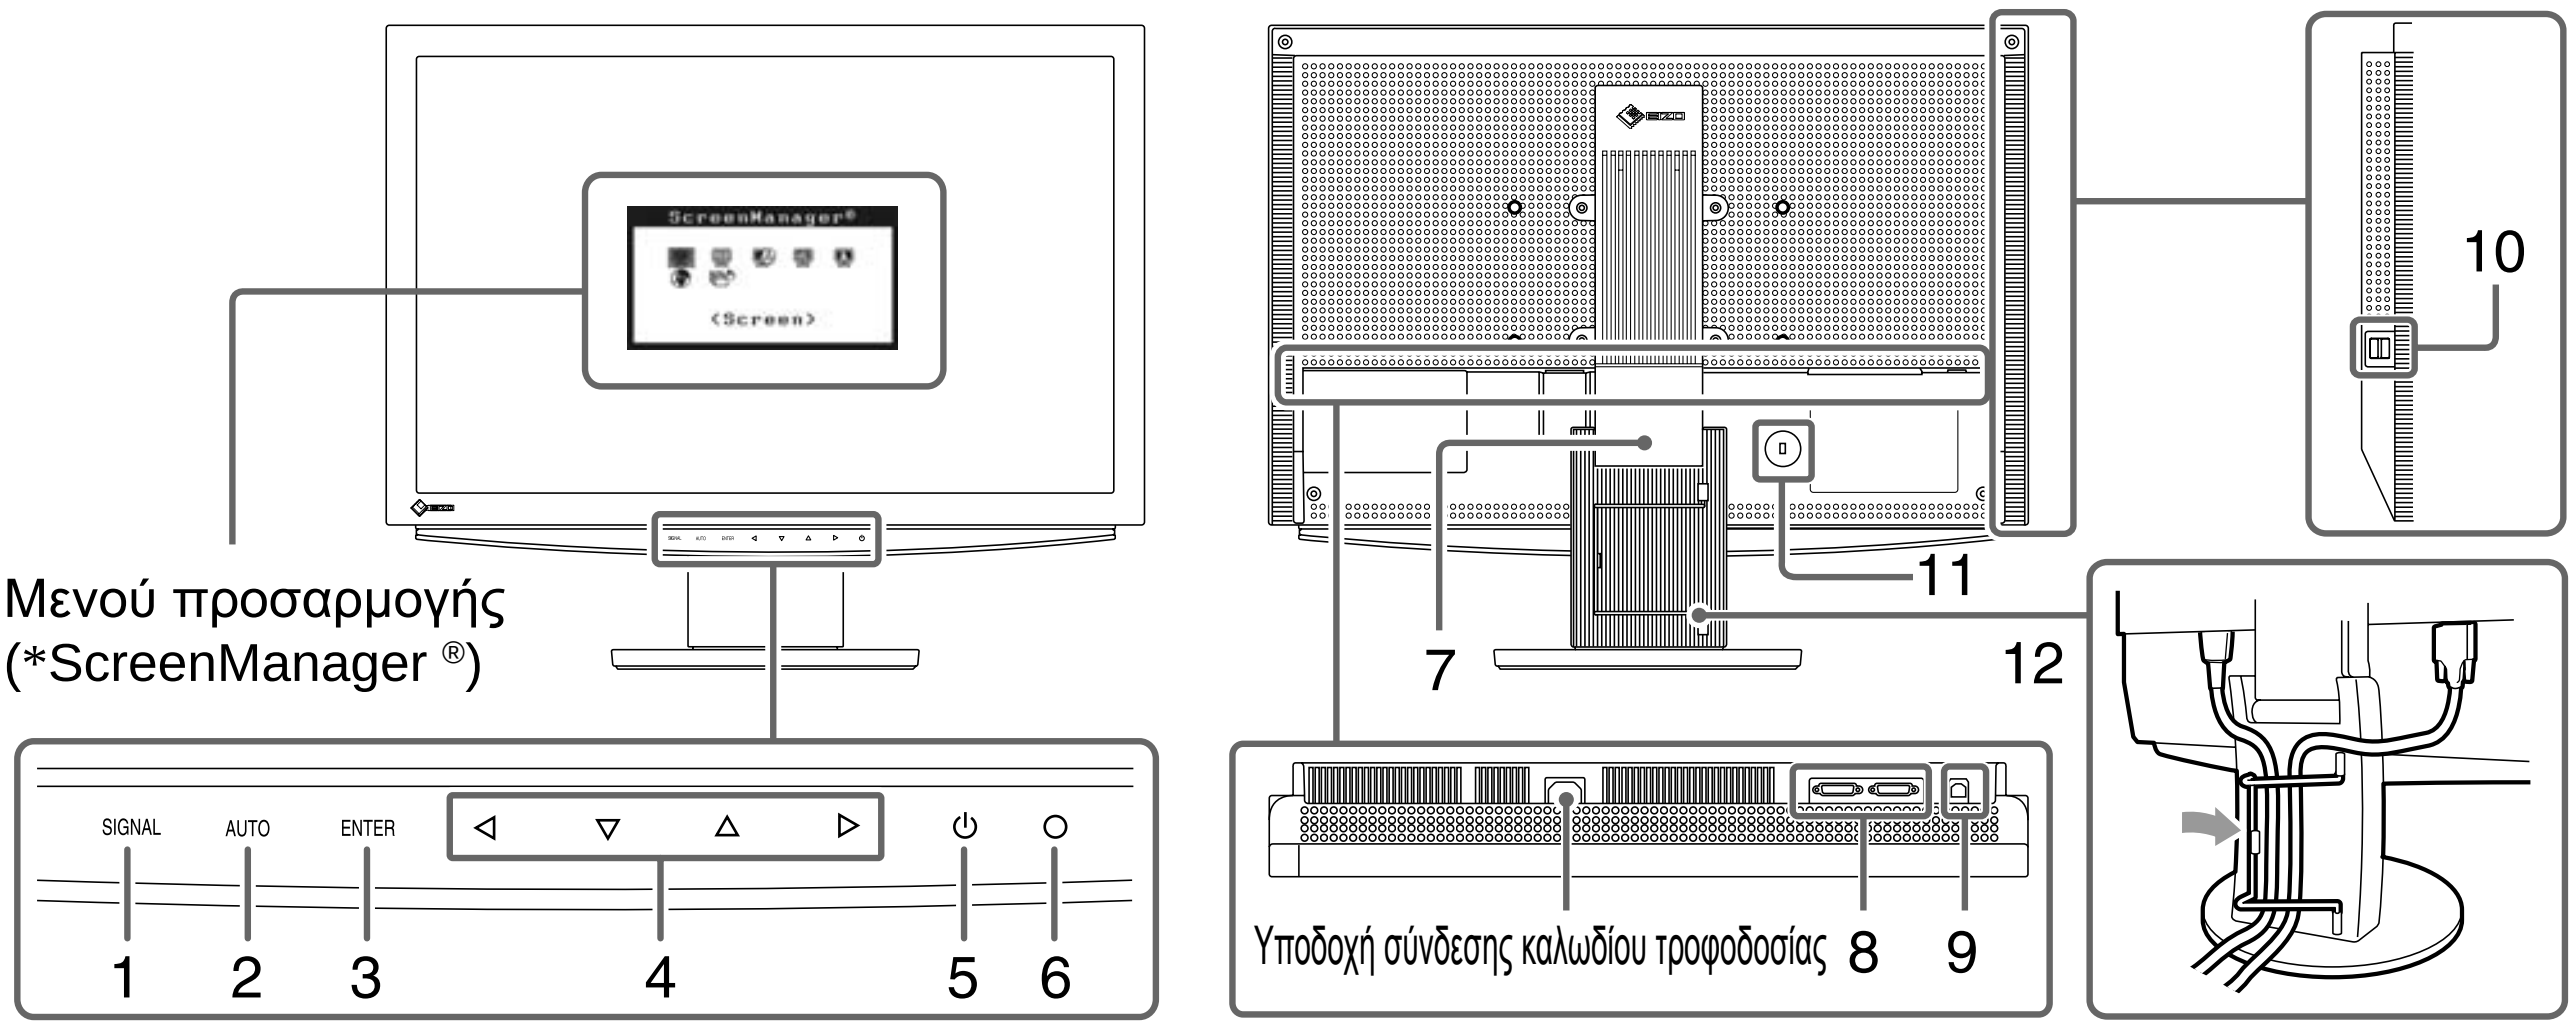

1	**Διακόπτης επιλογής σήματος εισόδου (SIGNAL)**	Αλλάζει τα σήματα εισόδου σε περίπτωση σύνδεσης δύο υπολογιστών με την οθόνη.
2	**Διακόπτης αυτόματης ρύθμισης (AUTO)**	Εκτελεί τη λειτουργία αυτόματης προσαρμογής της οθόνης. (αναλογικό σήμα μόνο)
3	**Διακόπτης Enter (ENTER)**	Προβάλει το μενού ρυθμίσεων, καθορίζει τα αντικείμενα στην οθόνη του μενού και αποθηκεύει τις προσαρμοσμένες τιμές.
4	**Διακόπτες ελέγχου (Αριστερά, Κάτω, Πάνω, Δεξιά) (◁ ▽ △ ▷)**	• Διακόπτης ◁ ή ▷: Εμφανίζει το μενού FineContrast (σελίδα 5). • Διακόπτης △ ή ▽: Εμφανίζει το παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας (σελίδα 5). • Επιλέγει ένα αντικείμενο ρύθμισης ή αυξάνει/μειώνει τις προσαρμοσμένες τιμές για σύνθετες ρυθμίσεις με χρήση του μενού ρυθμίσεων (σελίδα 5).
5	**Διακόπτης τροφοδοσίας (⏻)**	Ανάβει και σβήνει τη μονάδα.
6	**Ενδεικτικό τροφοδοσίας**	Δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης. Μπλε : Λειτουργία Σβησμένο : Εκτός λειτουργίας Πορτοκαλί : Εξοικονόμηση ενέργειας
7	**Βάση ρύθμισης τοξοειδούς κίνησης ArcSwing 2**	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης της οθόνης.
8	**Υποδοχές σήματος εισόδου**	Υποδοχή DVI-I x 2
9	**Υποδοχή USB (Πάνω)**	Συνδέστε τον υπολογιστή στην οθόνη με ένα καλώδιο USB.
10	**Υποδοχή USB (Κάτω)**	Συνδέστε μια περιφερειακή συσκευή USB.
11	**Σχισμή κλειδώματος ασφαλείας**	Υποστηρίζει το σύστημα ασφαλείας Kensington’s MicroSaver.
12	**Θήκη καλωδίου**	Καλύπτει τα καλώδια της οθόνης.

* Η ονομασία ScreenManager® είναι ένα όνομα του EIZO για το μενού ρυθμίσεων. (Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ScreenManager, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη στο CD-ROM.)

Greece

Σύνδεση καλωδίων


Προσοχή
- Κατά την αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας οθόνης με μια οθόνη S2411W-U, βεβαιωθείτε ότι έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις του υπολογιστή για την ανάλυση και την κατακόρυφη συχνότητα σε αυτές που είναι διαθέσιμες για την οθόνη S2411W-U στον πίνακα ανάλυσης (στο οπισθόφυλλο) πριν να συνδέσετε τον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Κατά τη σύνδεση δύο υπολογιστών στην οθόνη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

1 **Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής δεν είναι σε λειτουργία.**


2 **Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή με ένα καλώδιο σήματος που ταιριάζει με τις υποδοχές.**

Αφού συνδέσετε τις υποδοχές των καλωδίων, σφίξτε τις βίδες των υποδοχών για να ασφαλίσετε την ένωση.

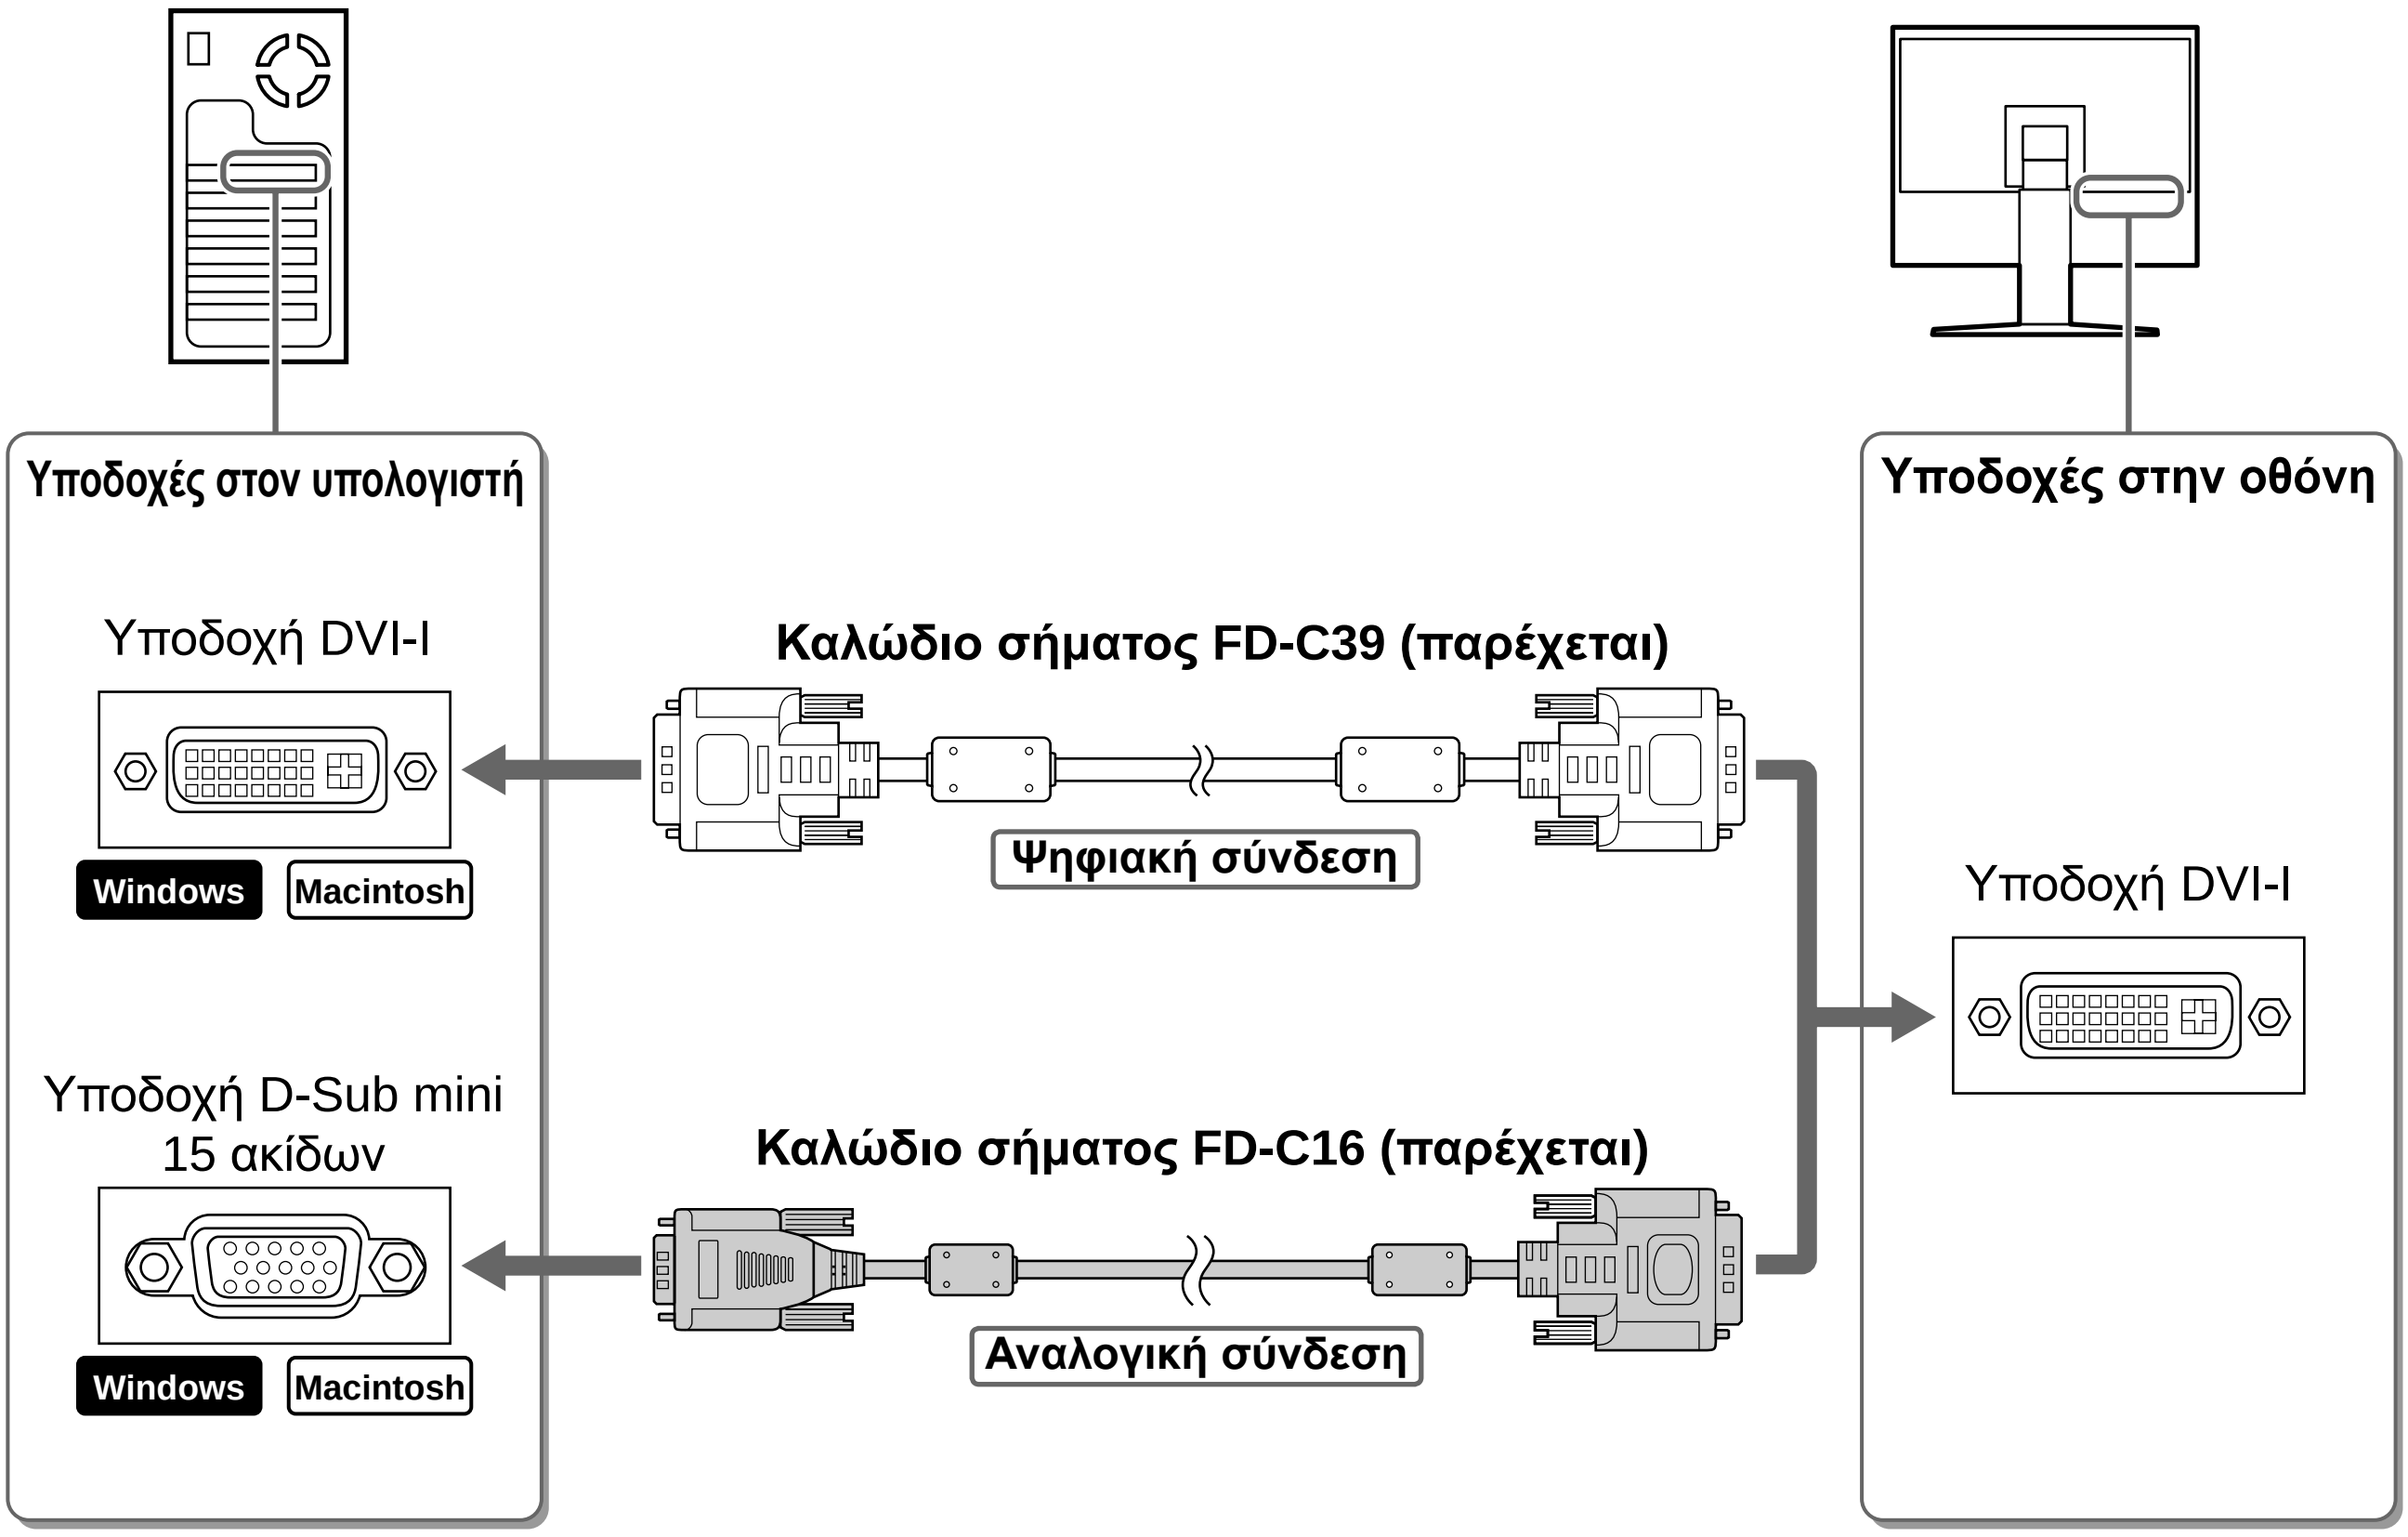

3 **Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας στην οθόνη.**


4 **Συνδέστε τη θύρα USB (downstream) ενός υπολογιστή συμβατού με USB και τη θύρα USB (upstream) μιας οθόνης με το καλώδιο USB που παρέχεται.**

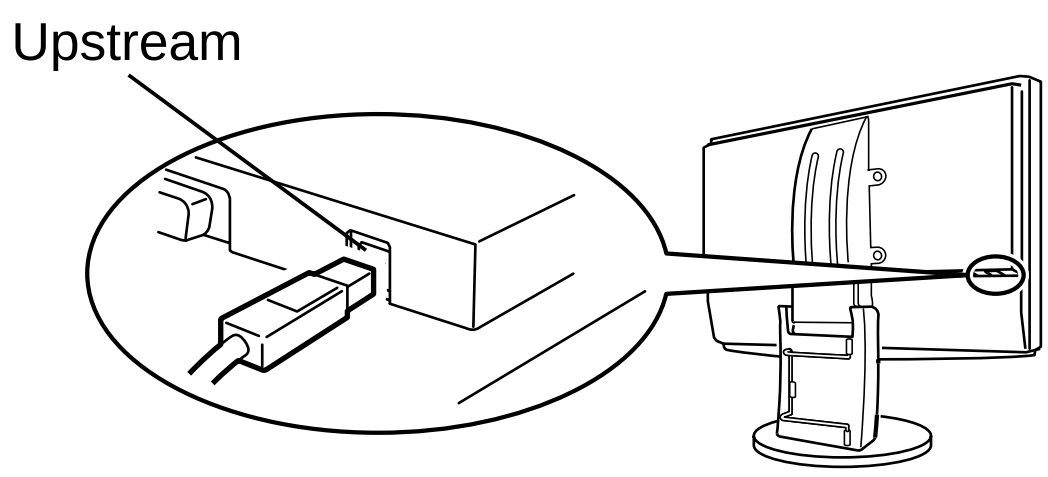

Greece

Ρύθμιση του ύψους και της γωνίας κλίσης

Ρυθμίστε το ύψος της οθόνης, την κλίση και την οριζόντια περιστροφή της στην καταλληλότερη θέση εργασίας.

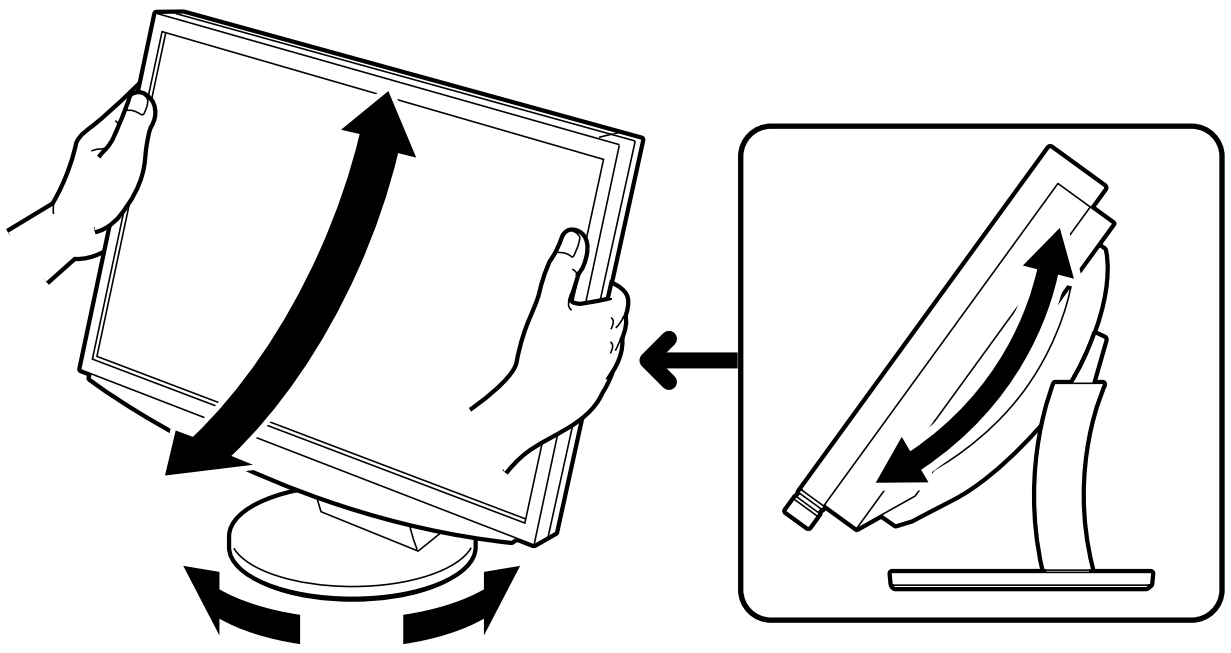

Εμφάνιση της οθόνης

1 Αγγίξτε το ⏻ για να ανοίξετε την οθόνη.

Το ενδεικτικό τροφοδοσίας της οθόνης είναι μπλε.

2 Ανάψτε τον υπολογιστή.

Εμφανίζεται η εικόνα της οθόνης.

3 Κατά την αναλογική είσοδο σήματος, εκτελέστε τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης. (Ανατρέξτε στην παράγραφο "Εκτέλεση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης" παρακάτω.)

Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης δεν είναι απαραίτητη κατά την ψηφιακή είσοδο σήματος, επειδή οι εικόνες εμφανίζονται σωστά με βάση τα προ-ρυθμισμένα δεδομένα της οθόνης.

Προσοχή

- Κλείστε την οθόνη και τον υπολογιστή μετά τη χρήση. Η αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας διακόπτει την παροχή ρεύματος στην οθόνη.


Εκτέλεση λειτουργίας αυτόματης ρύθμισης (αναλογική είσοδος μόνο)

Στην αναλογική είσοδο σήματος, η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης σας επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού, της φάσης, της θέσης της οθόνης και της ανάλυσης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αυτόματης ρύθμισης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Greece

1 Αγγίξτε το AUTO.

Εμφανίζεται ένα παράθυρο μηνύματος.

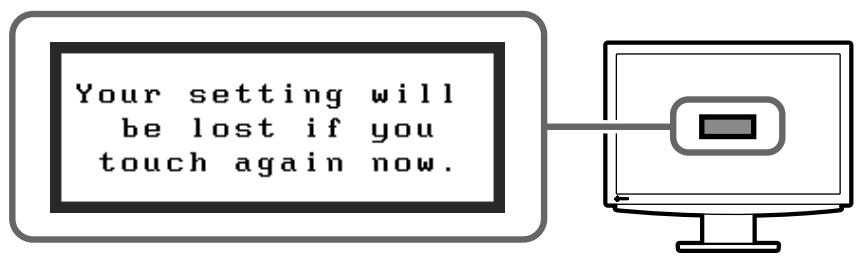

2 Αγγίξτε ξανά το AUTO ενώ εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη.

Η λειτουργία Αυτόματης ρύθμισης ενεργοποιείται και ο οριζόντιος συγχρονισμός, ο κατακόρυφος συγχρονισμός, η θέση της οθόνης και η ανάλυση ρυθμίζονται αυτόματα.

Προσοχή

- Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης λειτουργεί σωστά όταν η εικόνα εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη του PC.
  Μπορεί να μην εκτελείται σωστά όταν η εικόνα καλύπτει μέρος μόνο της οθόνης (για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται το παράθυρο γραμμής εντολών DOS) ή όταν υπάρχει μαύρο φόντο (ταπετσαρία κ.λπ.).
- Η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με ορισμένες κάρτες γραφικών.

Επιλογή λειτουργίας οθόνης

Η λειτουργία FineContrast (αντίθεση ακριβείας) σας επιτρέπει να διαλέγετε με ευκολία την καλύτερη λειτουργία οθόνης σύμφωνα με την εφαρμογή της οθόνης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία FineContrast, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Λειτουργία FineContrast


Custom (Προσαρμοσμένη)	Για ρύθμιση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
sRGB	Κατάλληλη για ταίριασμα χρωμάτων με περιφερειακά με υποστήριξη sRGB.
External (Εξωτερική)	Μεταβαίνει στην Εξωτερική λειτουργία κάθε φορά που εκκινείτε το UniColor Pro και εκτελείτε την εξομοίωση.
Text (Κείμενο)	Κατάλληλη για εμφάνιση κειμένου σε λογισμικό επεξεργασίας κειμένου ή λογιστικών φύλλων.
Picture (Φωτογραφία)	Κατάλληλη για εμφάνιση εικόνων, π.χ, φωτογραφιών ή άλλων.
Movie (Ταινία)	Κατάλληλο για την αναπαραγωγή κινούμενων εικόνων.

1 Αγγίξτε το ◁ ή το ▷.
Εμφανίζεται το όνομα της λειτουργίας FineContrast.

2 Αγγίξτε το ◁ ή το ▷ ξανά ενώ το μενού FineContrast εμφανίζεται στην οθόνη.
Κάθε φορά που αγγίζετε το διακόπτη, η λειτουργία αλλάζει.
(Ανατρέξτε στον πίνακα της λειτουργίας FineContrast.)

3 Αγγίξτε το ENTER για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.
Η επιλεγμένη λειτουργία έχει ρυθμιστεί.

Όνομα λειτουργίας FineContrast

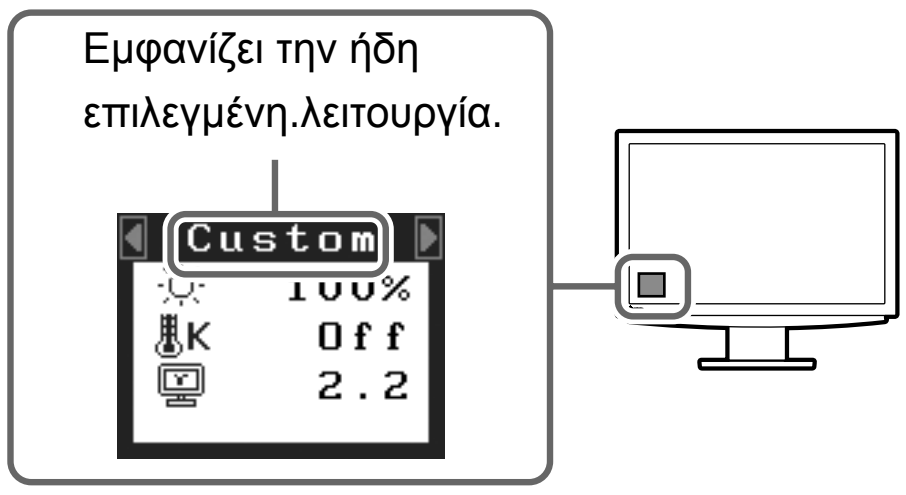


Ρύθμιση φωτεινότητας

1 Αγγίξτε το △ ή το ▽.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας.

2 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το △ ή το ▽.
Αγγίξτε το △ για να αυξήσετε τη φωτεινότητα της οθόνης ή αγγίξτε το ▽ για να τη μειώσετε.

3 Αγγίξτε το ENTER για να επιλέξετε τη φωτεινότητα που θέλετε.
Η τιμή που έχετε καθορίσει αποθηκεύεται.


Παράθυρο ρύθμισης φωτεινότητας

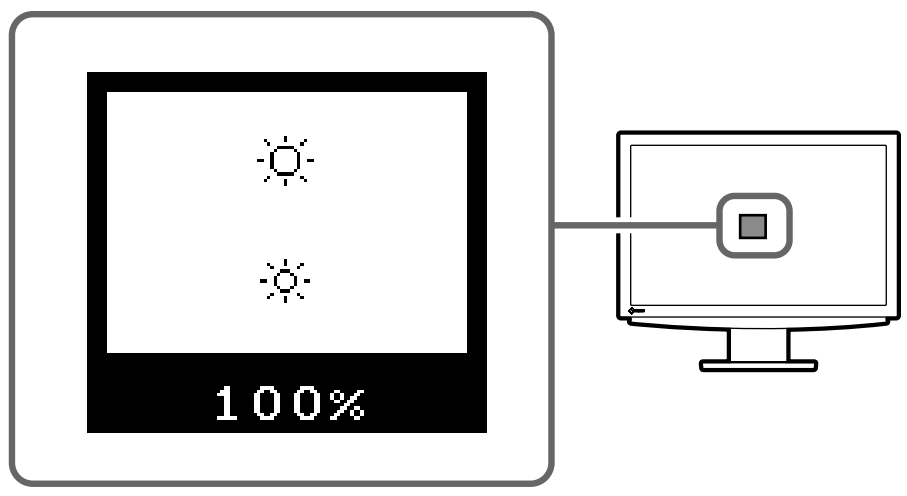

Εκτέλεση ρυθμίσεων για προχωρημένους/Ρύθμιση

Ρυθμίσεις για προχωρημένους για την οθόνη, το χρώμα και για διάφορες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες μέσω του μενού προσαρμογής.
Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε λειτουργία προσαρμογής, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Μενού προσαρμογής

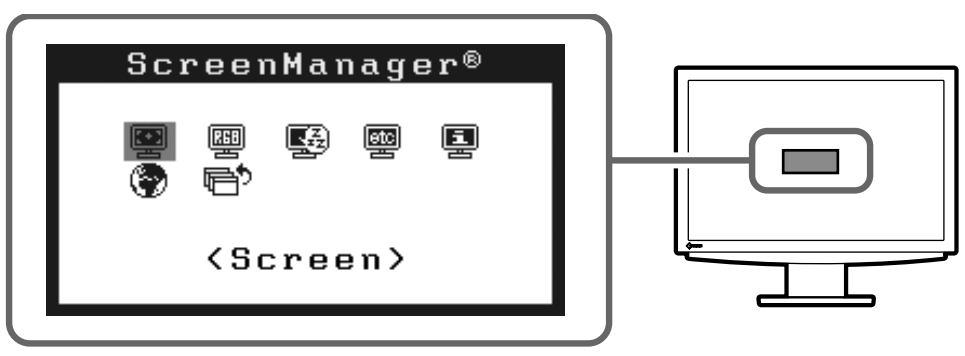

Οι βασικές προσαρμογές και ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί. Για ρυθμίσεις/προσαρμογές για προχωρημένους, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στο CD-ROM.

Πρόβλημα "Καθόλου εικόνα"

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.



1. Ελέγξτε το ενδεικτικό τροφοδοσίας.

Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν υπάρχει εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. • Αγγίξτε το ⏻.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι μπλε.	Ελέγξτε τη ρύθμιση ενίσχυσης*.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι κίτρινο.	Αλλάξτε το σήμα εισόδου πατώντας το SIGNAL .
		Αγγίξτε ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου ή κάντε κλικ με το ποντίκι.
		Ανάψτε τον υπολογιστή.

* Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της ενίσχυσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χρήστη στο CD-ROM.

2. Δείτε το μήνυμα σφάλματος στην οθόνη.

Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται στην οθόνη όταν το μήνυμα εισόδου είναι εσφαλμένο ακόμα και αν η οθόνη λειτουργεί.

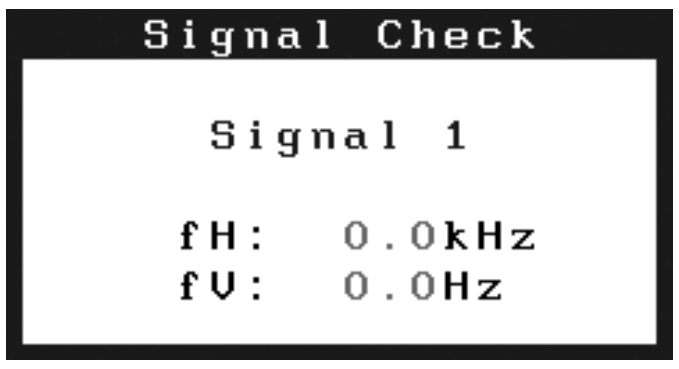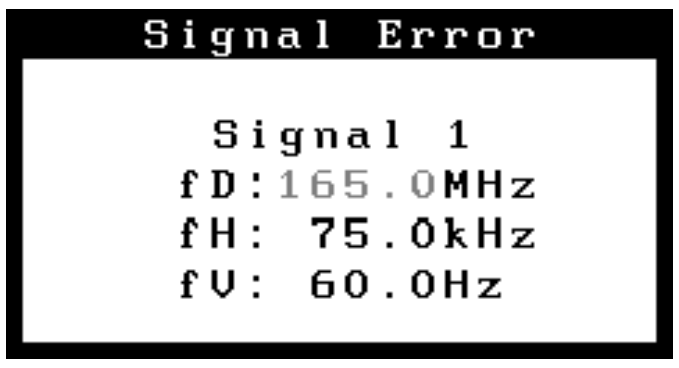Σύμπτωμα	Κατάσταση	Πιθανή αιτία και λύση
	Δεν γίνεται λήψη του σήματος εισόδου.	Ελέγξτε ότι ο υπολογιστής είναι αναμμένος.
		Ελέγξτε ότι το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή.
		Αλλάξτε το σήμα εισόδου πατώντας το SIGNAL .
	Η συχνότητα του σήματος είναι εκτός των προδιαγραφών. Η εσφαλμένη συχνότητα σήματος εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.	Αλλάξτε τη λειτουργία σε μια κατάλληλη χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών.

Greece

FlexScan® S2411W-U

Цветной жидкокристаллический монитор

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

В данном руководстве используются следующие предупредительные символы. Они указывают на важную информацию. Пожалуйста, уделяйте ей должное внимание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пренебрежение информацией, относящейся к символу “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ”, может привести к серьезной травме или угрозе жизни.	**ВНИМАНИЕ** Пренебрежение информацией, относящейся к символу “ВНИМАНИЕ”, может привести к травме средней тяжести и/или материальному ущербу либо повреждению устройства.
Обозначает запрещенное действие.	
Обозначает действие, обязательное для выполнения.	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При появлении дыма, исходящего из устройства, запаха гари или необычных звуков немедленно обесточьте устройство и обратитесь к продавцу за помощью.
Попытка эксплуатации неисправного устройства может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

Используйте входящий в комплект шнур питания, подключаемый к стандартной для вашей страны штепсельной розетке.
Убедитесь в соблюдении пределов номинального напряжения, на которое рассчитан шнур питания. Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.
“Источник питания: 100-120/200-240 В 50/60 Гц”

Храните мелкие предметы и жидкости вдали от устройства.
Случайное попадание мелких предметов или пролитой жидкости внутрь корпуса через вентиляционные отверстия может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования. В случае попадания какого-либо предмета или жидкости внутрь корпуса немедленно обесточьте устройство. Перед последующей эксплуатацией обратитесь к квалифицированному специалисту по ремонту и техническому обслуживанию для выполнения проверки.

Установите устройство в подходящем месте.
Невыполнение этого требования может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.
- Не устанавливайте на открытом воздухе.
- Не устанавливайте в транспортных средствах (на кораблях, в самолетах, поездах, автомобилях и т. д.).
- Не устанавливайте в пыльных и влажных местах.
- Не устанавливайте в месте, где экран подвержен прямому действию пара.
- Не устанавливайте вблизи устройств, выделяющих тепло, или увлажнителя.

Оборудование должно быть подключено к заземленной штепсельной розетке питающей сети.
Невыполнение этого требования может привести к пожару или поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе.
- Не помещайте какие-либо предметы на вентиляционные отверстия.
- Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.
- Не эксплуатируйте устройство в горизонтальном или перевернутом положении.

Закрытие вентиляционных отверстий нарушает правильный воздушный поток и может привести пожару, поражению электрическим током или повреждению оборудования.

Используйте штепсельную розетку с возможностью легкого доступа.
Благодаря этому при необходимости можно будет быстро обесточить устройство в случае возникновения какой-либо проблемы.

О руководстве по установке и руководстве пользователя

Руководство по установке (данное руководство)	Сведения об устройстве, начиная от подключения к компьютеру и заканчивая эксплуатацией.
Руководство пользователя (• в виде PDF-файла на CD-ROM*)	Указанная выше информация, а также сведения о настройке экрана, параметрах и технических условиях.

* Необходимо установить программу Adobe Reader.
  На PDF-файлах имеются руководства только на английском, немецком, французском и китайском языках.

• Технические характеристики продукта различаются в зависимости от места продажи. Убедитесь, что прилагаемое руководство написано на языке страны, где было приобретено устройство.

Содержимое упаковки


Убедитесь, что все следующие компоненты имеются в упаковке. Пожалуйста, обращайтесь к продавцу за помощью, если что-либо из перечисленного ниже отсутствует или повреждено.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Сохраните упаковку и материалы для будущего перемещения или перевозки монитора.

□ Монитор


□ Шнур питания




□ Цифровой сигнальный кабель (FD-C39)



□ Аналоговый сигнальный кабель (FD-C16)



□ Кабель USB EIZO (MD-C93)



□ EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Руководство пользователя для данного монитора
- Руководство пользователя UniColor Pro


□ Руководство по установке (данное руководство)

□ Ограниченная гарантия

□ Сведения по утилизации

□ Крепежные винты (M4 x 12, 6 шт.)

Средства управления и их назначение

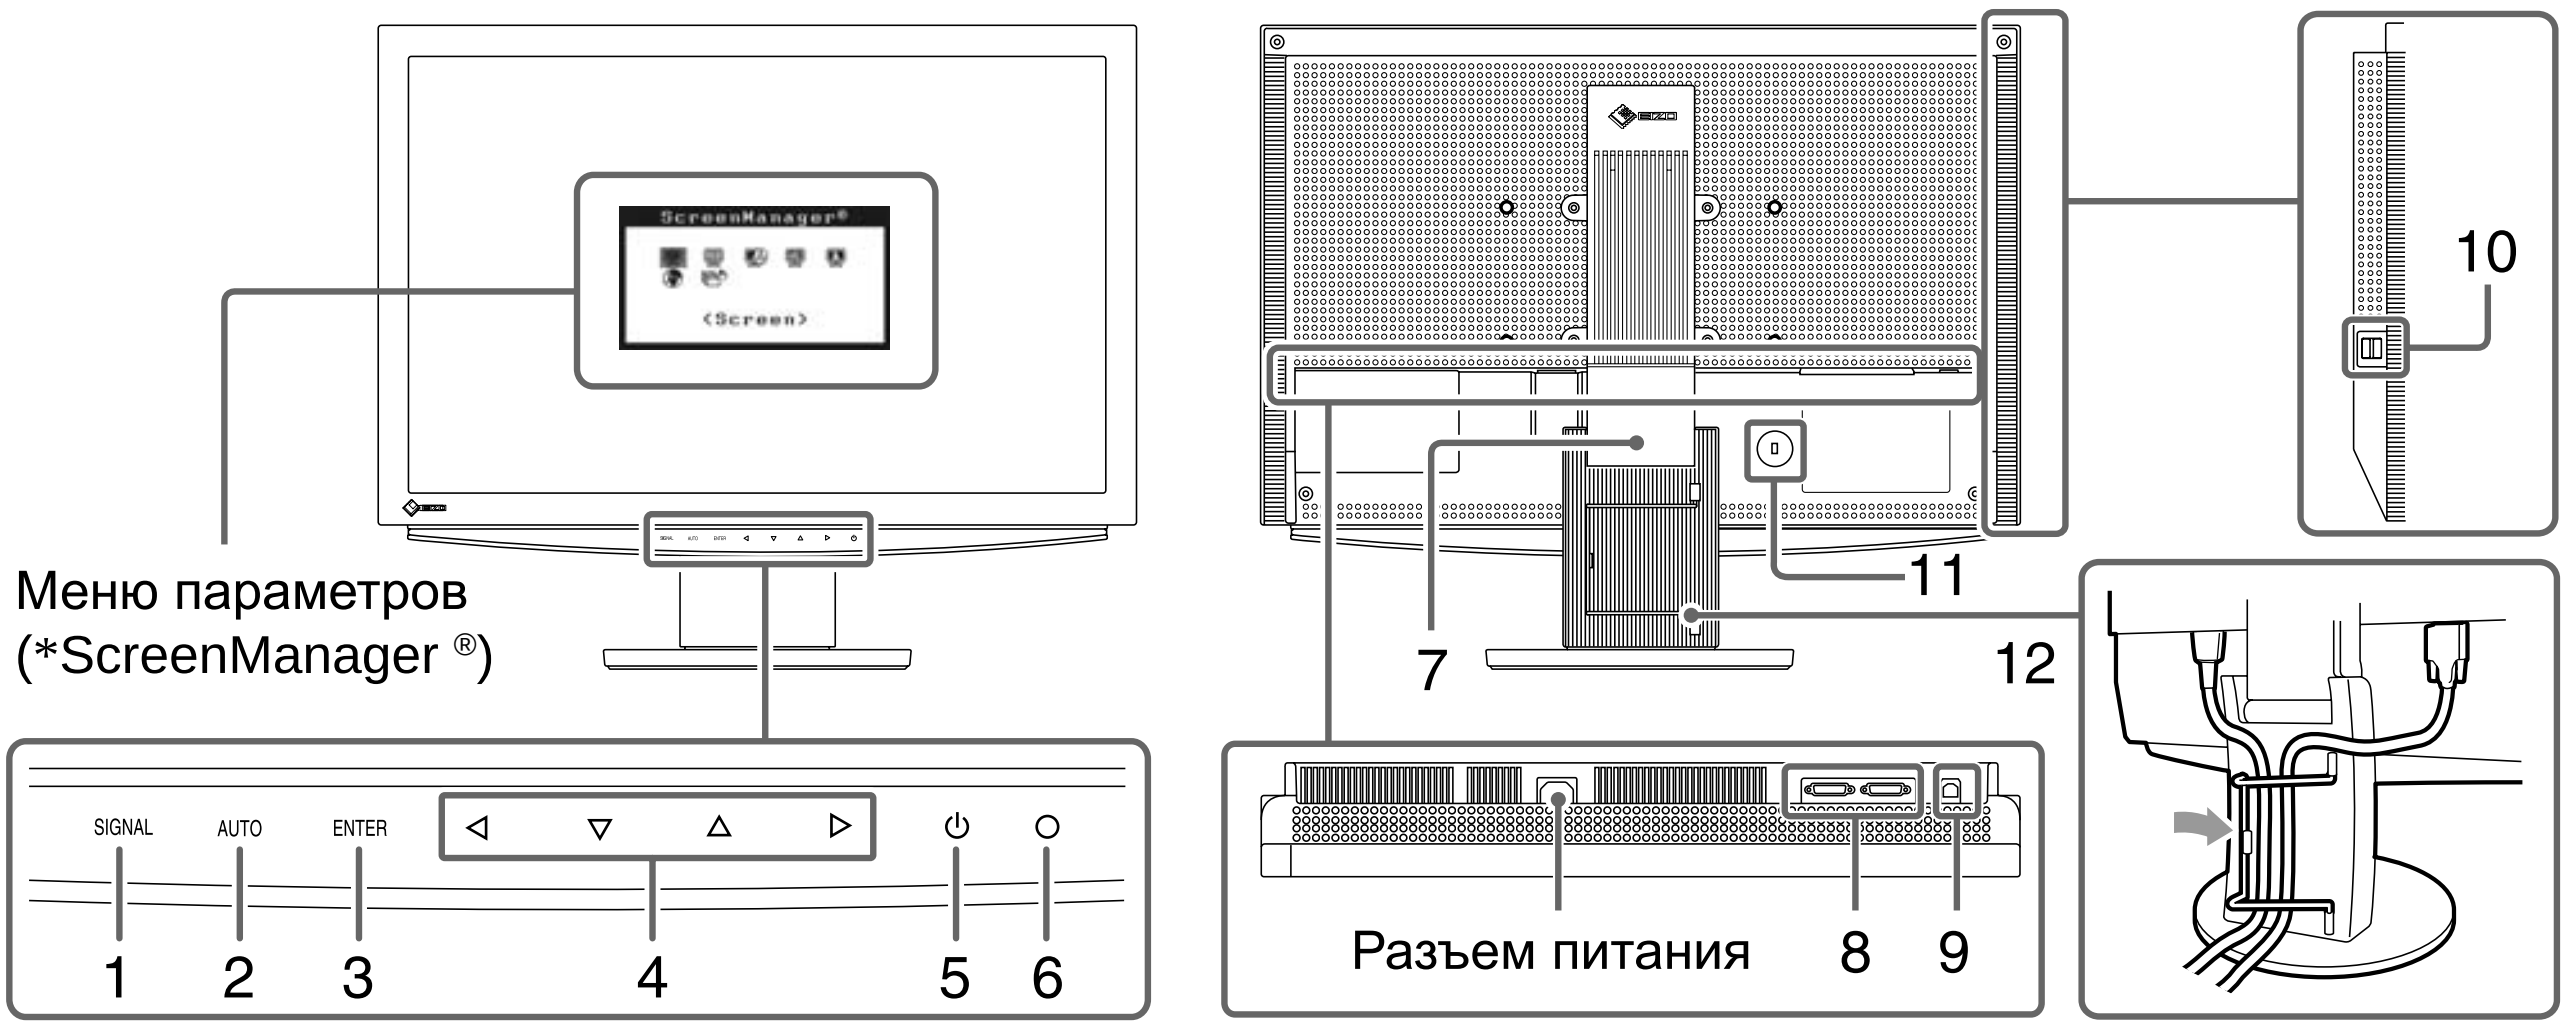

1	**Переключатель выбора входного сигнала (SIGNAL)**	Переключение входных сигналов при подключении к двум компьютерам.
2	**Переключатель автоматической настройки (AUTO)**	Автоматическая настройка экрана с установкой подходящих параметров. (только при аналоговом входном сигнале)
3	**Переключатель ввода (ENTER)**	Отображение меню параметров, определение элемента в экране меню, а также сохранение настроенных значений.
4	**Переключатели управления (влево, вниз, вверх, вправо) (◁ ▽ △ ▷)**	• Переключатель ◁ или ▷: отображение меню точной настройки контраста FineContrast (стр. 5). • Переключатель △ или ▽: отображение экрана настройки яркости (стр. 5). • Выбор элемента настройки или увеличение/уменьшение настраиваемых значений для расширенных настроек в меню параметров (стр. 5).
5	**Переключатель питания (⏻)**	Включение/выключение питания.
6	**Индикатор питания**	Показывает рабочее состояние монитора. синий : рабочий режим выключен : питание выключено оранжевый : режим экономии энергии
7	**Подставка ArcSwing 2**	Используется для регулировки высоты и угла наклона экрана монитора.
8	**Разъемы для входных сигналов**	2 разъема DVI-I
9	**Порт USB (верхний)**	Подключите монитор к компьютеру с помощью кабеля USB.
10	**Порт USB (нижний)**	Подключите периферийное устройство USB.
11	**Разъем для кодового замка**	Поддерживает систему безопасности MicroSaver компании Kensington.
12	**Держатель кабеля**	Крышка для кабелей монитора.

* ScreenManager ® - это название EIZO для меню параметров. (Подробнее об использовании меню ScreenManager см. в руководстве пользователя на CD-ROM.)

Подключение кабелей


Внимание
- При замене текущего монитора на монитор S2411W-U перед его подключением к компьютеру обязательно установите на компьютере такие параметры разрешения и частоты вертикальной развертки, которые подходят для монитора S2411W-U, обратившись к таблице разрешений (на задней стороне обложки).

ПРИМЕЧАНИЕ
- При подключении двух компьютеров к монитору см. руководство пользователя на CD-ROM.

1 **Убедитесь, что у монитора и компьютера выключено питание.**


2 **Подключите монитор к компьютеру, используя сигнальный кабель для соответствующих разъемов.**

После подключения разъемов кабеля затяните винты разъемов, чтобы обеспечить надежное соединение.

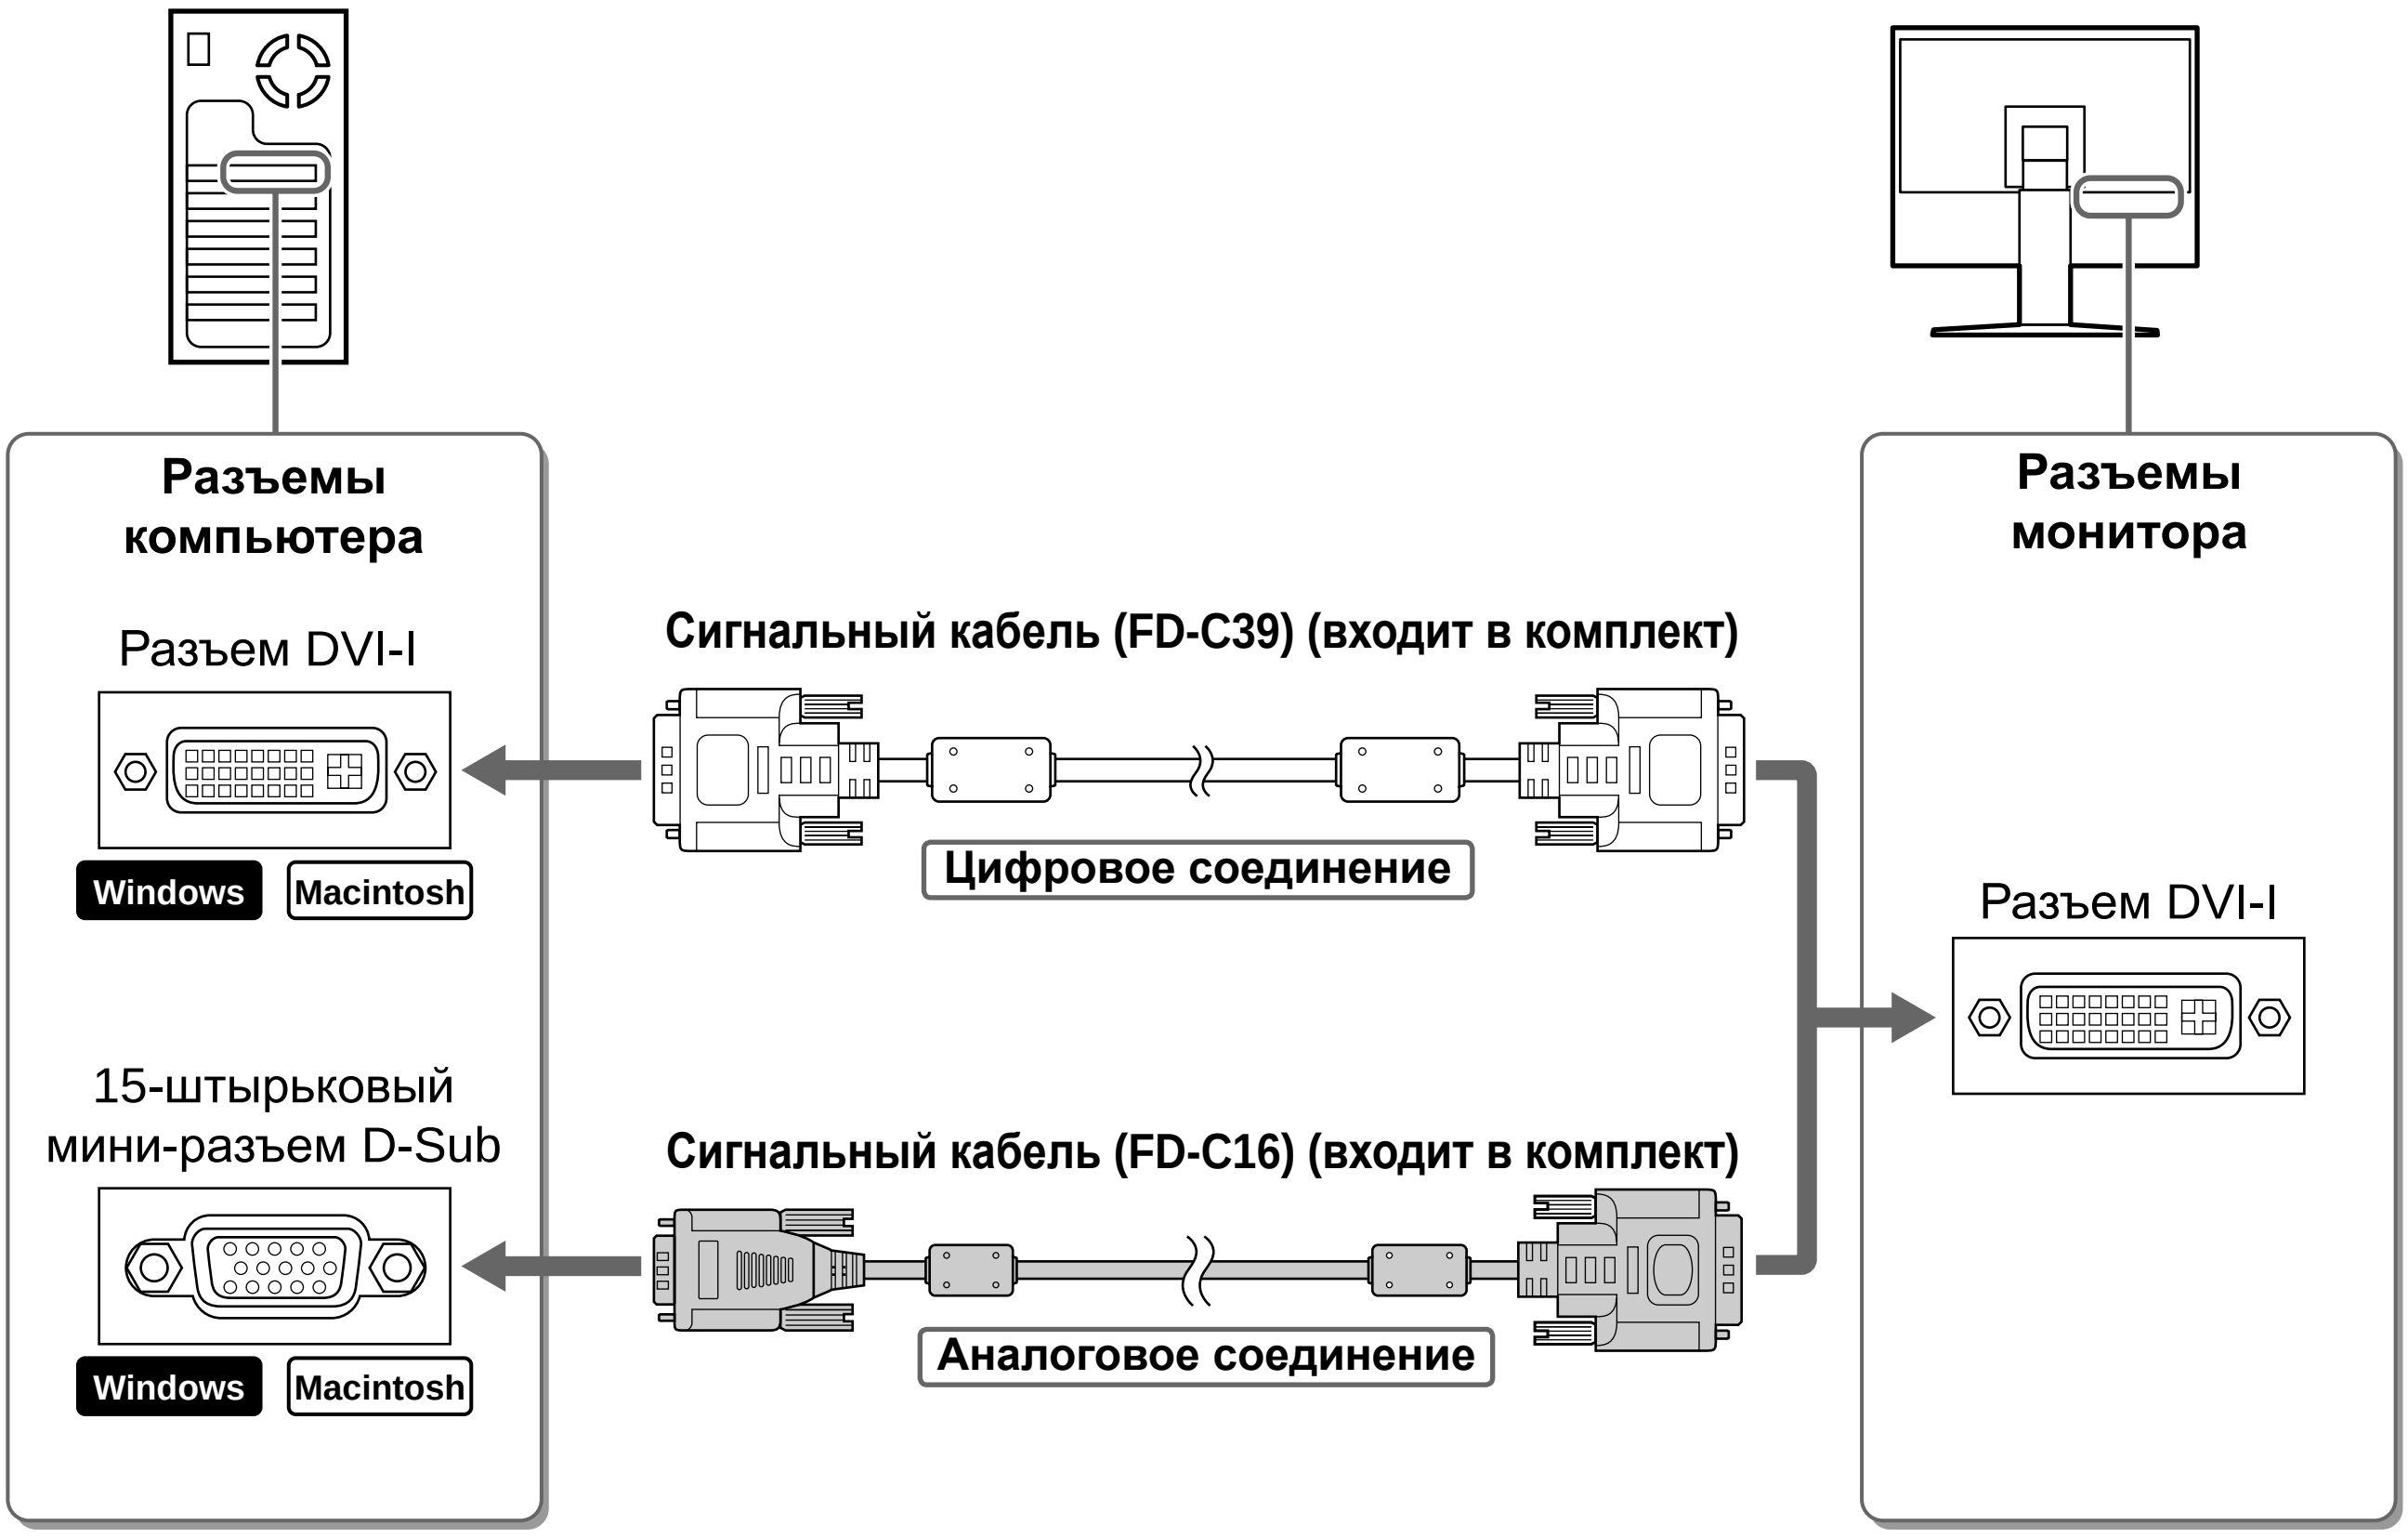

3 **Подключите шнур питания к розетке и разъему питания, расположенному сзади монитора.**


4 **Подключите порт USB (передача) USB-совместимого компьютера к порту USB монитора (прием) с помощью прилагаемого кабеля USB.**

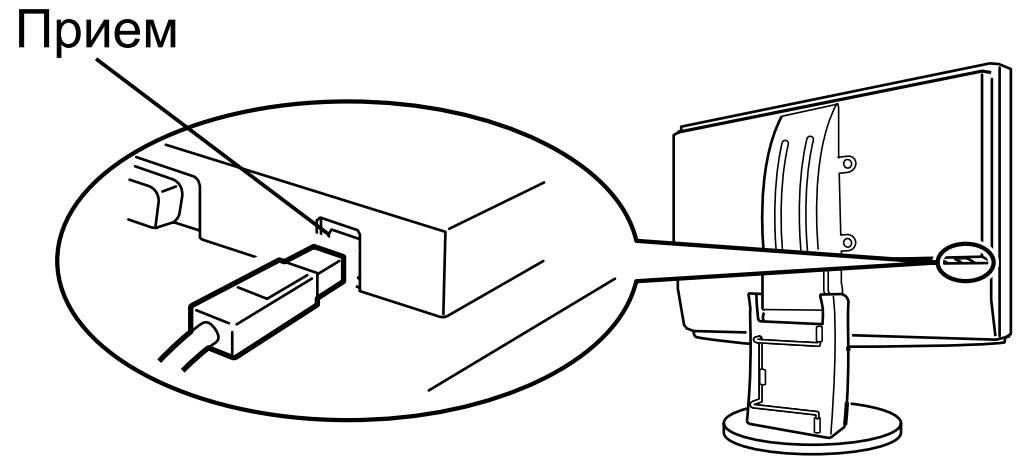

Russia

Регулировка высоты и угла наклона экрана

Возможна регулировка высоты, наклона и поворота экрана для достижения удобного для работы положения.

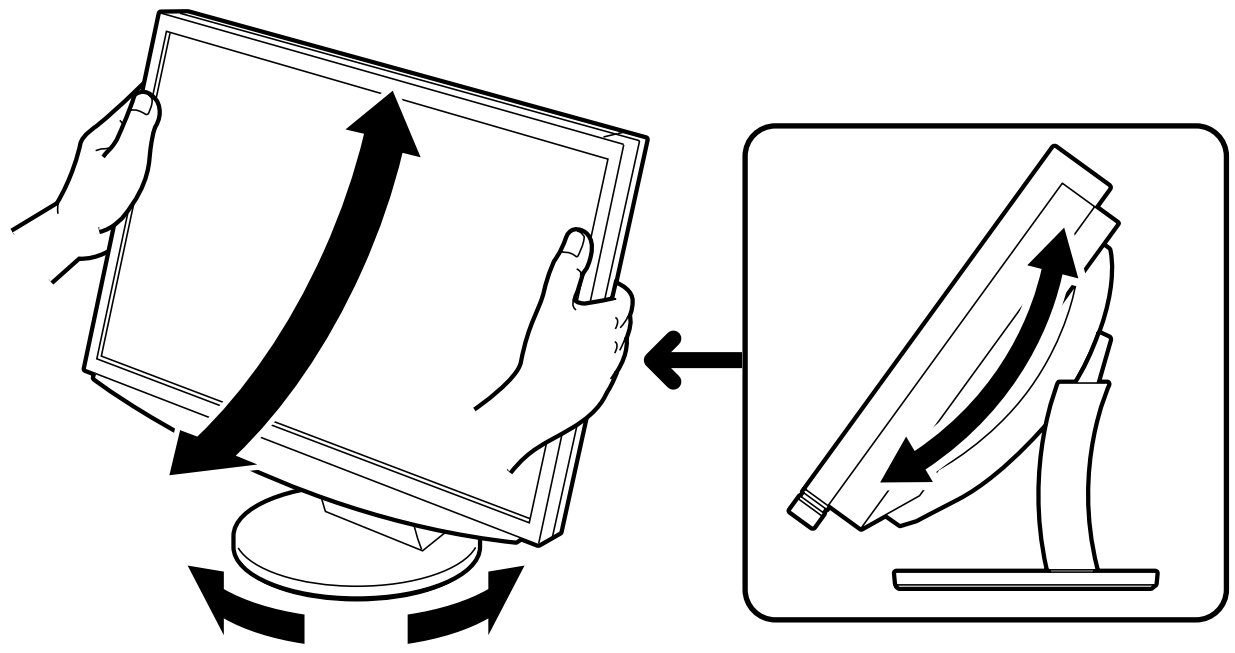

Отображение экрана

1 Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить монитор.

Индикатор питания монитора загорается синим цветом.

2 Включите компьютер.

На экране появляется изображение.

3 В случае аналогового входного сигнала выполните автоматическую настройку (см. “Выполнение автоматической настройки”).

В случае цифрового входного сигнала в использовании функции автоматической настройки необходимости нет, так как картинка будет отображаться правильно в соответствии с предварительно установленными параметрами.

Внимание


- По окончании работы выключайте компьютер и монитор. При отсоединении шнура питания питание монитора полностью отключается.

Выполнение автоматической настройки (только при аналоговом входном сигнале)

В случае аналогового входного сигнала функция автоматической настройки позволяет настроить параметры синхронизации, фазы, смещения изображения и разрешения автоматически.
Подробнее о функции автоматической настройки см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

1 Нажмите кнопку AUTO.

На экране появится сообщение.

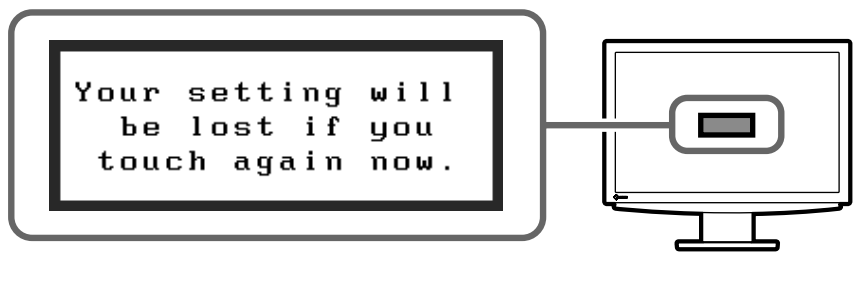

2 Во время отображения сообщения на экране снова нажмите кнопку AUTO.

Включается функция автоматической настройки таких параметров, как частота, фаза и смещение изображения.

Внимание

- Функция автоматической настройки работает корректно, если изображение занимает максимально возможную площадь экрана компьютера.
  Она может выполняться неправильно, если изображение занимает лишь часть экрана, например, при использовании окна командной строки DOS или при черном цвете фона рабочего стола.
- Автоматическая настройка может выполняться неправильно при использовании некоторых видеокарт.

Russia

Выбор рабочего режима экрана

Функция точной настройки контраста FineContrast позволяет легко устанавливать наиболее подходящий режим отображения информации на экране.
Подробнее о функции точной настройки контраста FineContrast см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Режим точной настройки контраста FineContrast

Custom (Пользовательский)	Настройка параметров цвета согласно предпочтениям пользователя.
sRGB	Подходит для обеспечения соответствия цветов при использовании периферийных устройств, поддерживающих стандарт sRGB.
External (Внешний)	Переключение в этот внешний режим при запуске UniColor Pro и выполнение моделирования.
Text (Текст)	Подходит для отображения текста в текстовом процессоре или программе табличных вычислений.
Picture (Изображение)	Подходит для отображения фото и других изображений.
Movie (Кино)	Подходит для просмотра динамических изображений.

1 Нажмите кнопку ◁ или ▷.

Появляется название режима точной настройки контрастности FineContrast.


2 Во время отображения меню точной настройки контраста FineContrast на экране нажмите кнопку ◁ или ▷.

При каждом нажатии переключателя происходит переключение режима. (см. “Режим точной настройки контраста FineContrast”).

3 Выбрав нужный режим, нажмите кнопку ENTER .

Выбранный режим будет сохранен.

Отображение названия режима точной настройки контрастности FineContrast

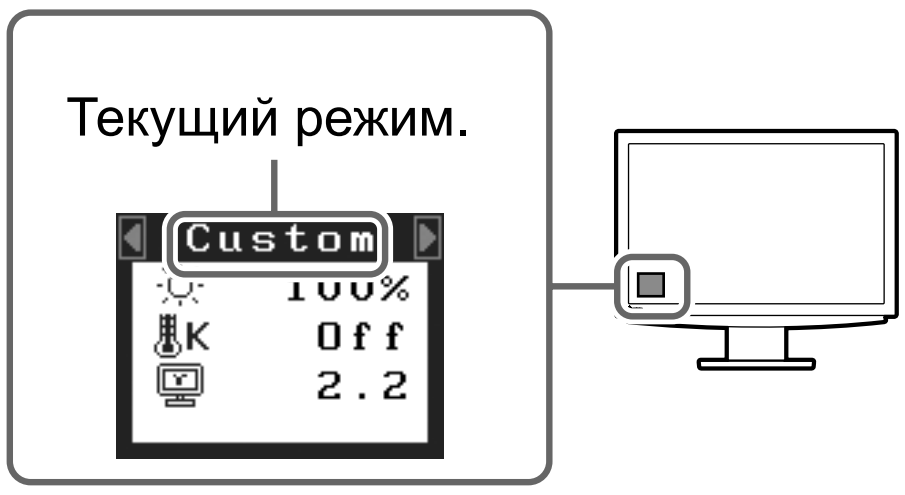

Настройка яркости экрана

1 Нажмите кнопку △ или ▽.

Появится экран настройки яркости.


2 Отрегулируйте яркость с помощью кнопки △ или ▽.

Нажмите кнопку △ для увеличения или ▽ для уменьшения яркости экрана.

3 Выбрав нужную яркость, нажмите кнопку ENTER .

Установленное значение яркости будет сохранено.


Экран настройки яркости

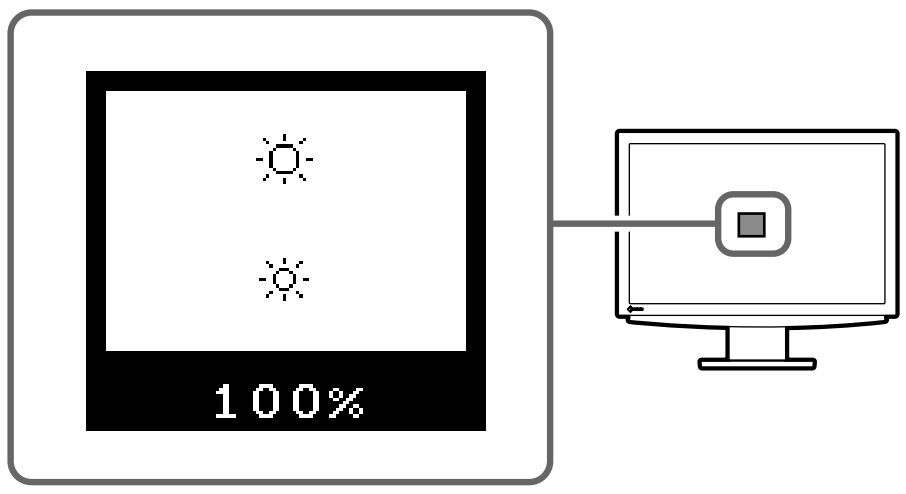

Выполнение дополнительных настроек/регулировок

В меню параметров можно выполнить дополнительные регулировки экрана или цвета, а также различные настройки.
Подробнее обо всех функциях настроек см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Меню параметров

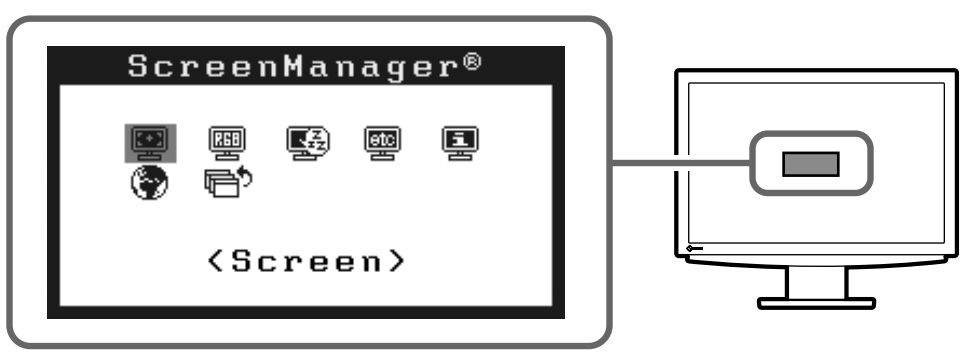

Теперь основные настройки и регулировки выполнены. Подробнее о дополнительных настройках/регулировках см. в руководстве пользователя на CD-ROM.

Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к продавцу.

1. Проверьте индикатор питания.

Проявление неисправности	Состояние	Причина и действия по устранению
Отсутствует изображение	Индикатор питания не горит.	• Проверьте правильность подключения шнура питания. • Нажмите кнопку ⏻.
	Индикатор питания горит синим.	Проверьте настройку коэффициента усиления*.
	Индикатор питания горит желтым.	Попробуйте переключить входной сигнал нажатием кнопки SIGNAL .
		Попробуйте нажать какую-либо клавишу на клавиатуре или щелкнуть кнопкой мыши.
		Попробуйте включить компьютер.

* Подробнее о настройке коэффициента усиления см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

2. Проверка на экране сообщения об ошибке.

Эти сообщения появляются в случае некорректного входного сигнала, даже если монитор исправен.

Проявление неисправности	Состояние	Причина и действия по устранению
Signal Check Signal 1 fH: 0.0kHz fV: 0.0Hz	Входной сигнал не принимается.	Убедитесь, что компьютер включен.
		Проверьте правильность подключения сигнального кабеля к компьютеру.
		Попробуйте переключить входной сигнал нажатием кнопки SIGNAL .
Signal Error Signal 1 fD:165.0MHz fH: 75.0kHz fV: 60.0Hz	Частота сигнала находится вне допустимых пределов. Неправильная частота сигнала будет выделена красным цветом.	Используйте обслуживающее программное обеспечение видеокарты для установки требуемого режима. Подробнее см. в руководстве по видеокарте.

FlexScan® S2411W-U

彩色液晶显示器

安全符号

本手册使用的安全符号如下。它们表示重要信息。请仔细阅读。

⚠	**警告** 若不遵守“警告”中的信息，可能会造成严重伤害或威胁到生命安全。	⚠	**注意** 若不遵守“注意”中的信息，可能会造成中度伤害并 / 或使财产或产品受损。
⊘	表示禁止的动作。		
●	表示必须遵照执行的命令动作。		

预防措施

⚠ 警告

若机器出现烟雾，闻起来像是东西着火，或者有奇怪声音，请立刻断开所有电源，并联络经销商以寻求建议。
尝试使用功能异常的机器可能会造成火灾、电击或设备受损。

使用内附电源线，并连接当地的标准电源插座。
确保电源电压在电源线的额定电压范围内。否则可能会造成火灾或电击。
“电源：100-120/200-240 V AC 50/60Hz”

让机器远离小物品或液体。
小物品意外掉入通风槽而进入机壳，或液体溢入机壳会造成火灾、电击或设备受损。若物品掉入或液体溢入机壳，请立刻拔下机器的电源插头。再次使用机器前，请由合格的服务工程师检查。

在适当的位置安装机器。
否则可能会造成火灾、电击或设备受损。
- 请勿放于户外。
- 请勿放于交通运输系统中（轮船、飞机、火车、汽车等）。
- 请勿放于布满灰尘或潮湿的环境中。
- 请勿放于蒸气直接达到屏幕的地方。
- 请勿放于热源装置或加湿器附近。

装置必须连接到接地主插座。
否则可能会造成火灾或电击。

⚠ 注意

请勿阻塞机壳上的通风槽。
- 请勿将任何物品放于通风槽上。
- 请勿将机器安装在封闭空间中。
- 请勿在机器放下或颠倒时使用。

阻塞通风槽会阻碍适当气流进出，并造成火灾、电击或设备受损。

使用可轻易连接的电源插座。
这可确保问题发生时快速断开电源。

关于设定手册与用户手册

设定手册 （本手册）	说明显示器连接到个人计算机以及使用显示器的基本信息。
用户手册 （•光盘上的PDF文件*）	说明屏幕调整、设定和规格等应用信息。

* 需要安装Adobe Reader。
• 产品规格随销售地区而异。请确认手册是以购买地区的语言编写。

包装内容


请检查包装盒中是否包含下列物品。如果缺少物品，或物品存在损坏现象，请与您所在地的经销商联系。

注意


• 请保留好包装盒和包装材料，以便将来显示器移动或搬运时使用。

☐ 显示器


☐ 电源线




☐ 数字信号电缆（FD-C39）



☐ 模拟信号电缆（FD-C16）



☐ EIZO USB电缆（MD-C93）




☐ EIZO LCD Utility Disk（光盘）
- 本显示器的用户手册
- UniColor Pro用户指南

☐ 设定手册（本手册）

☐ 有限保修

☐ 安装螺丝（M4 x 12，6 pcs）

控制和功能

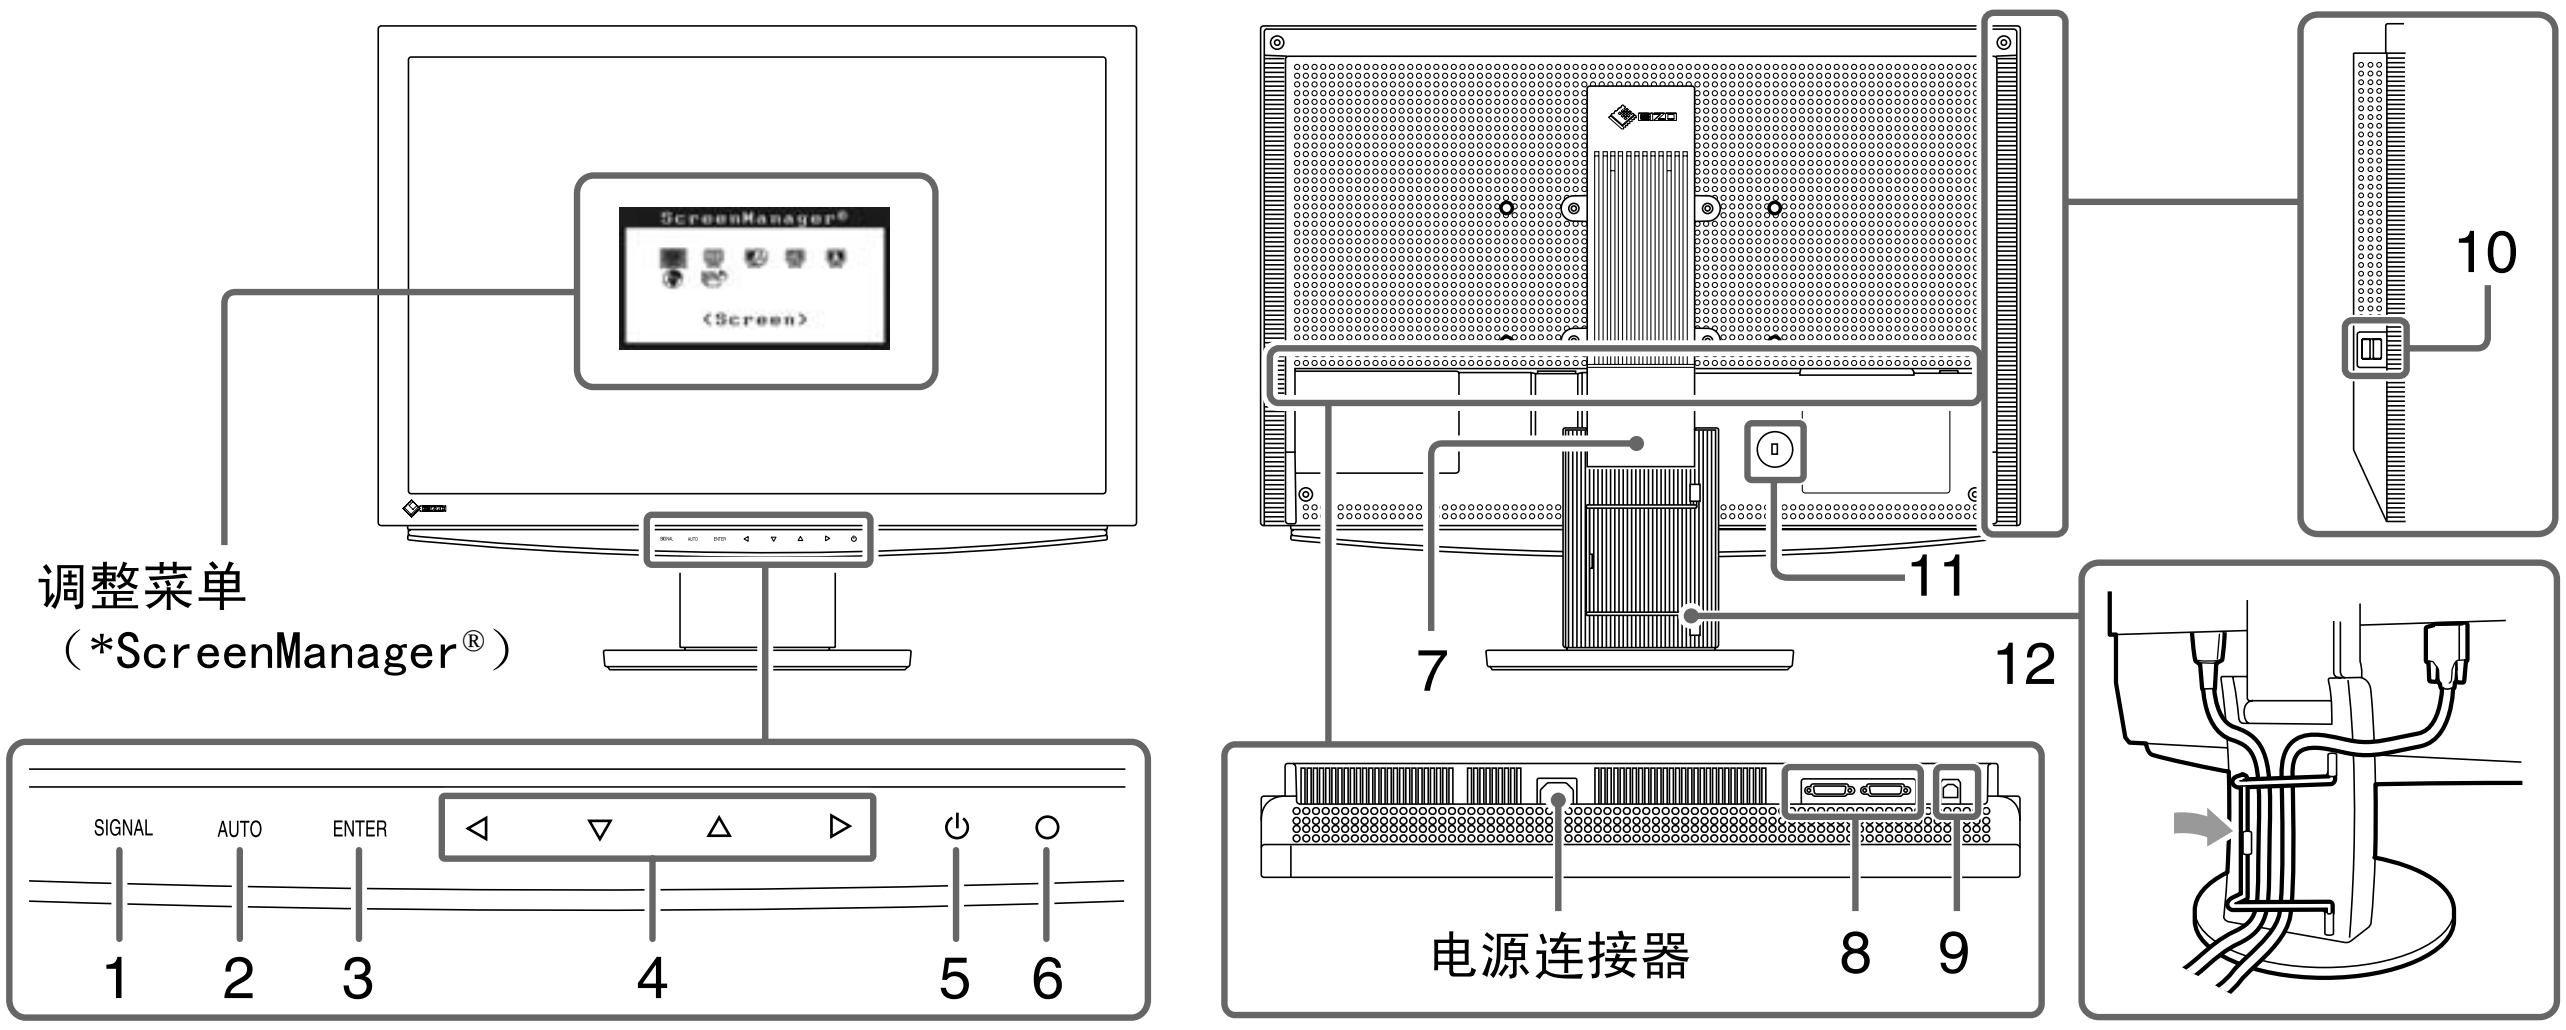

1	输入信号选择开关（ SIGNAL ）	当两个个人计算机连接在显示器上时，可用此按钮切换显示的输入信号。
2	自动调节开关（ AUTO ）	执行自动调整屏幕的功能。（仅限模拟输入）
3	执行开关（ ENTER ）	显示调整菜单，确定菜单屏幕上的某个项目，并保存已调整的值。
4	控制开关（左、下、上、右）（ ◁ ▽ △ ▷）	•◁ 或 ▷ 开关：显示FineContrast菜单（第5页）。 •△ 或 ▽ 开关：显示亮度调整窗口（第5页）。 •选择调整项目，或增加 / 降低利用调整菜单（第5页）进行高级调整时的已调整值。
5	电源开关（ ⏻ ）	打开或关闭电源。
6	电源指示器	指出显示器的操作状态。 蓝色 ： 操作中 关闭 ： 电源关闭 橙色 ： 省电状态
7	拱形转动2底座	用于调整显示器屏幕的高度和角度。
8	输入信号连接器	DVI-I连接器 x 2
9	USB端口（上）	使用USB电缆将个人计算机连接到显示器。
10	USB端口（下）	连接外接USB设备。
11	安全锁插槽	符合Kensington的防盗锁安全系统。
12	电缆固定器	固定显示器电缆。

* ScreenManager® 是调整菜单的EIZO别称。（关于如何使用ScreenManager，请参考光盘中的用户手册。）


连接电缆

注意
- 将当前的显示器换成S2411W-U显示器时，请务必参照封面背后的分辨率表将个人计算机的分辨率和垂直频率设定更改为S2411W-U显示器可使用的设定值，然后再连接个人计算机。

注意
- 将两台个人计算机连接到显示器上时，请参阅光盘上的用户手册。


1 确保显示器和个人计算机的电源关闭。

2 用一根与连接器匹配的信号电缆连接显示器和个人计算机。
连接到电缆连接器后，请拧紧连接器的螺钉，使配合紧密。

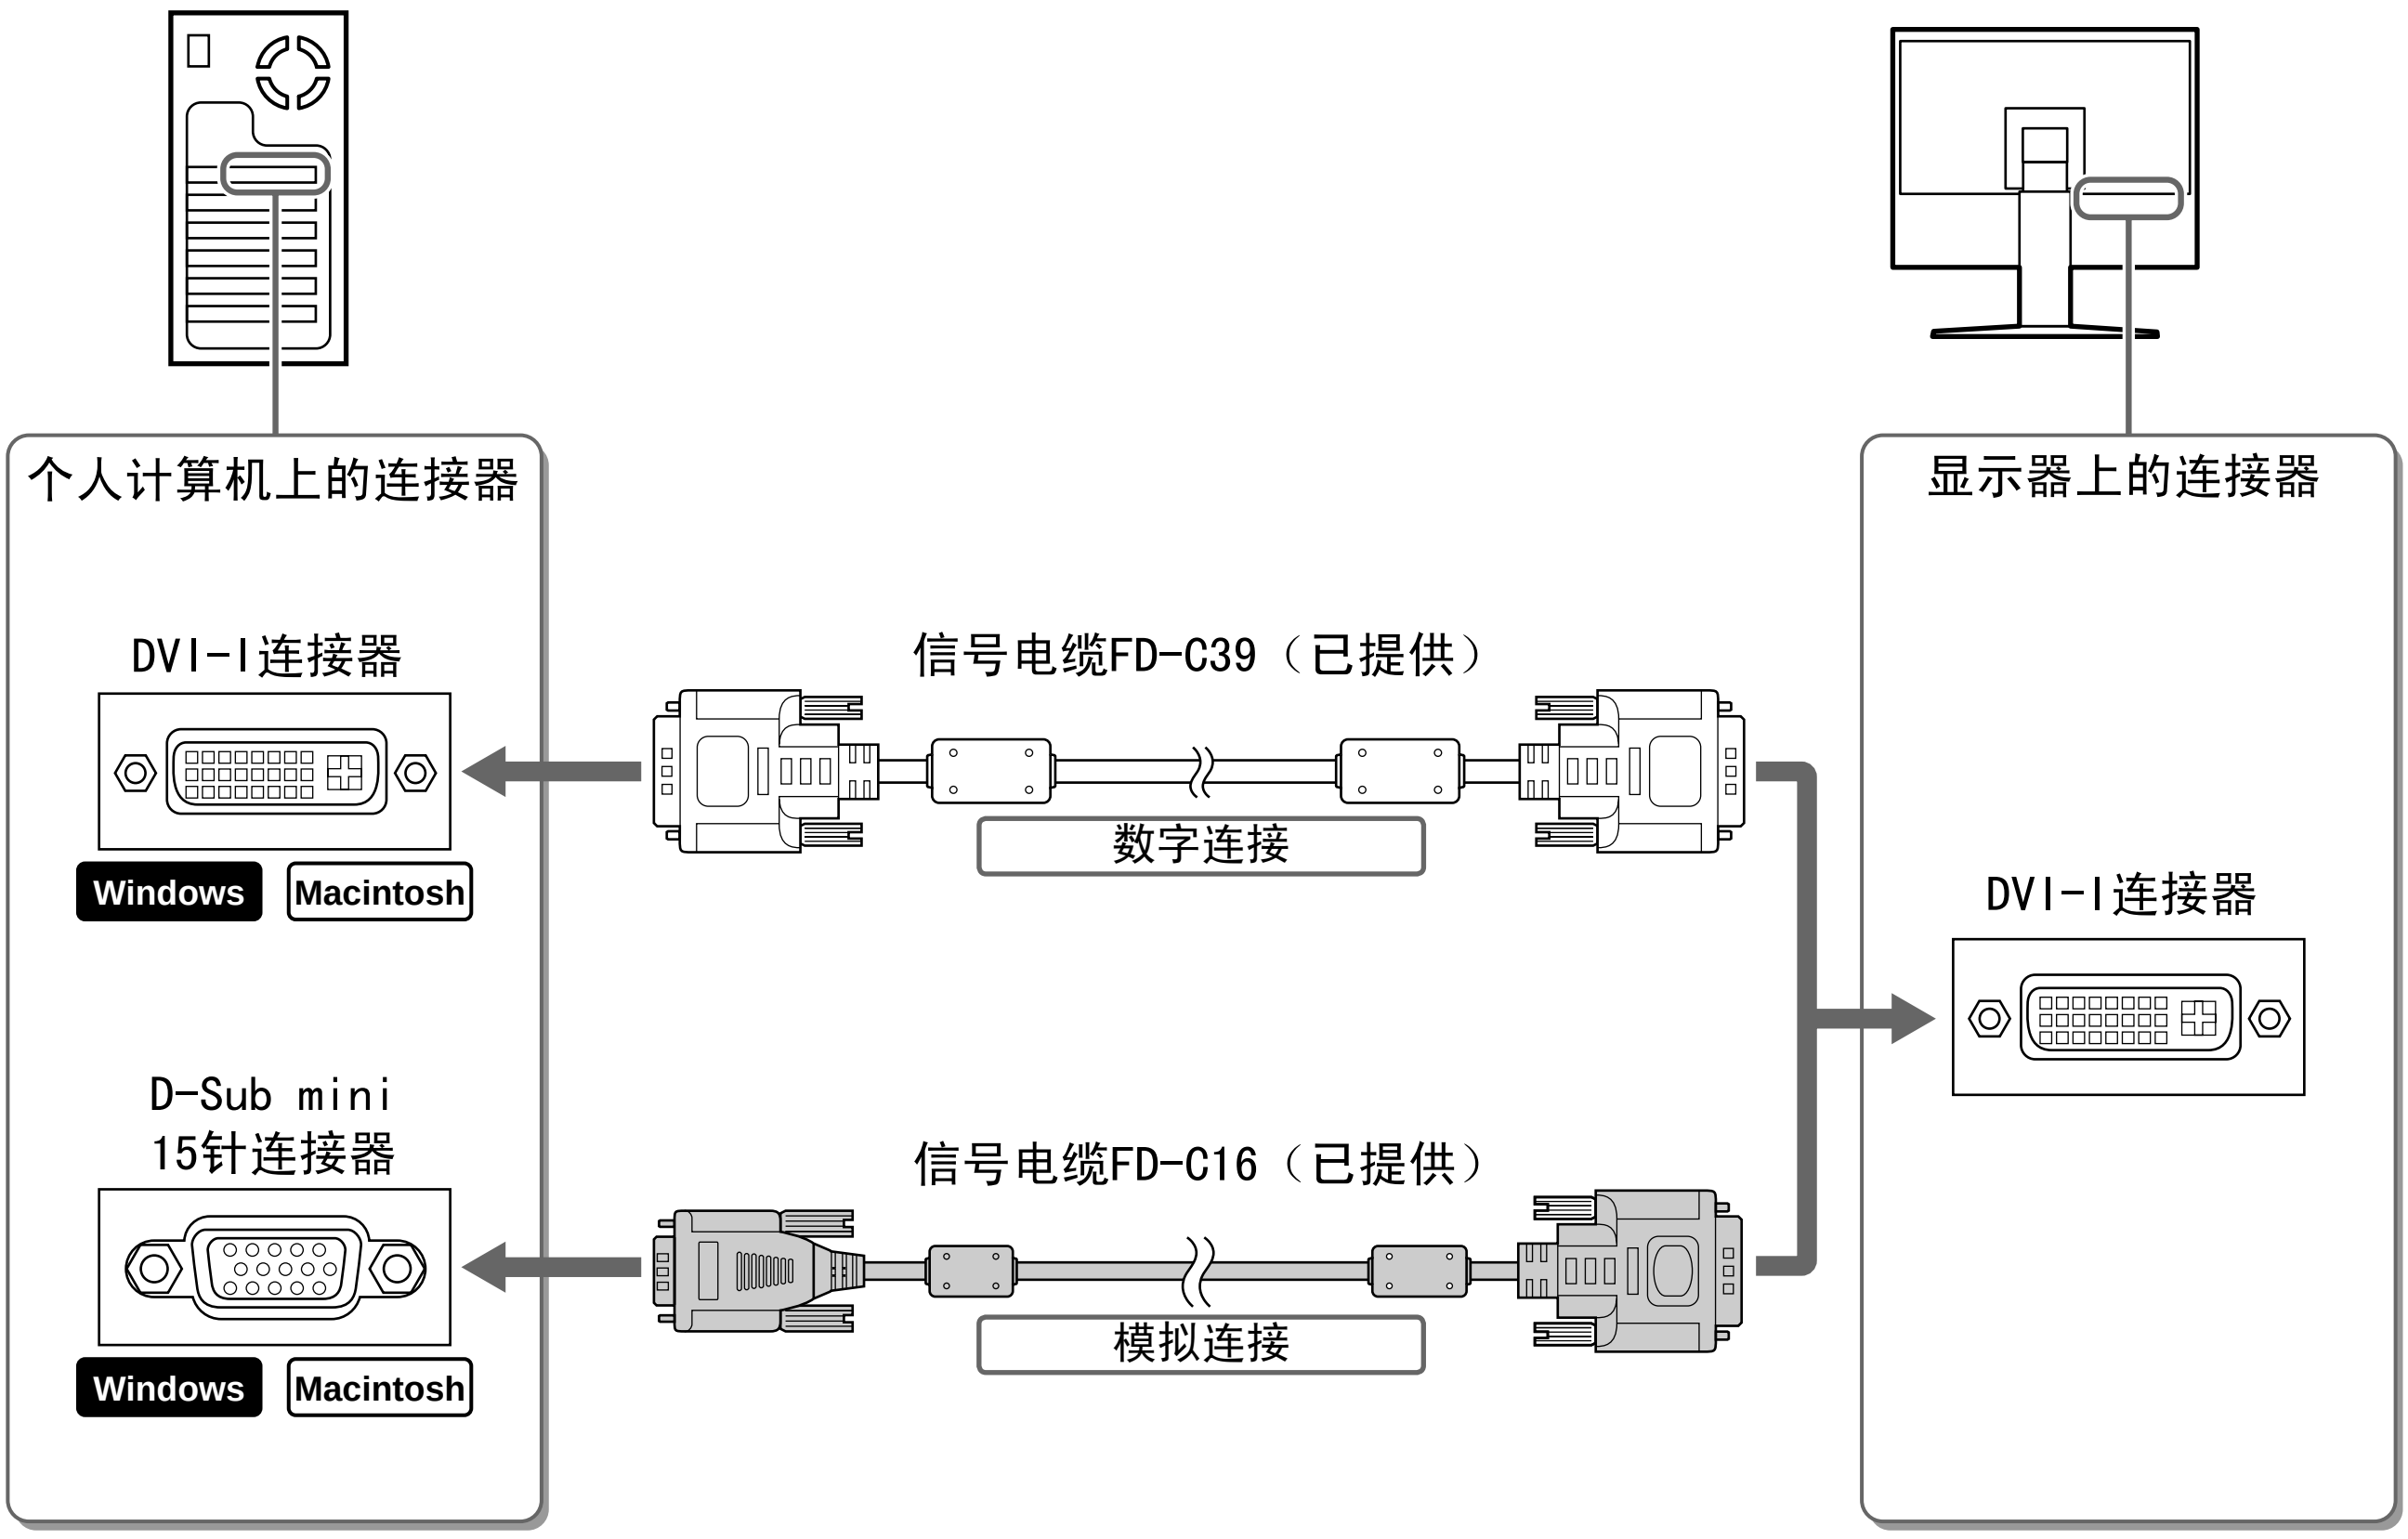


3 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。

4 使用提供的USB电缆连接USB兼容个人计算机的USB端口（下游）和显示器的USB端口（上游）。

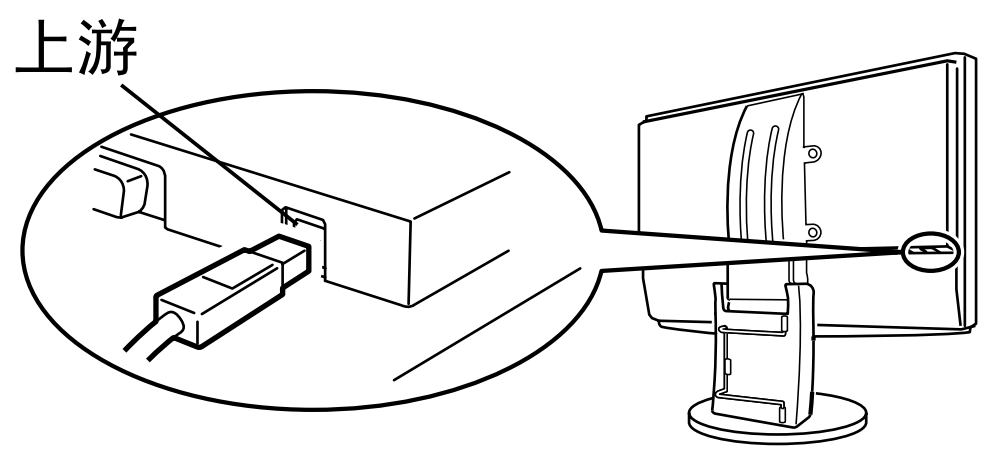

调整屏幕高度和角度

调整屏幕高度，并将屏幕倾斜和旋转到最佳工作位置。

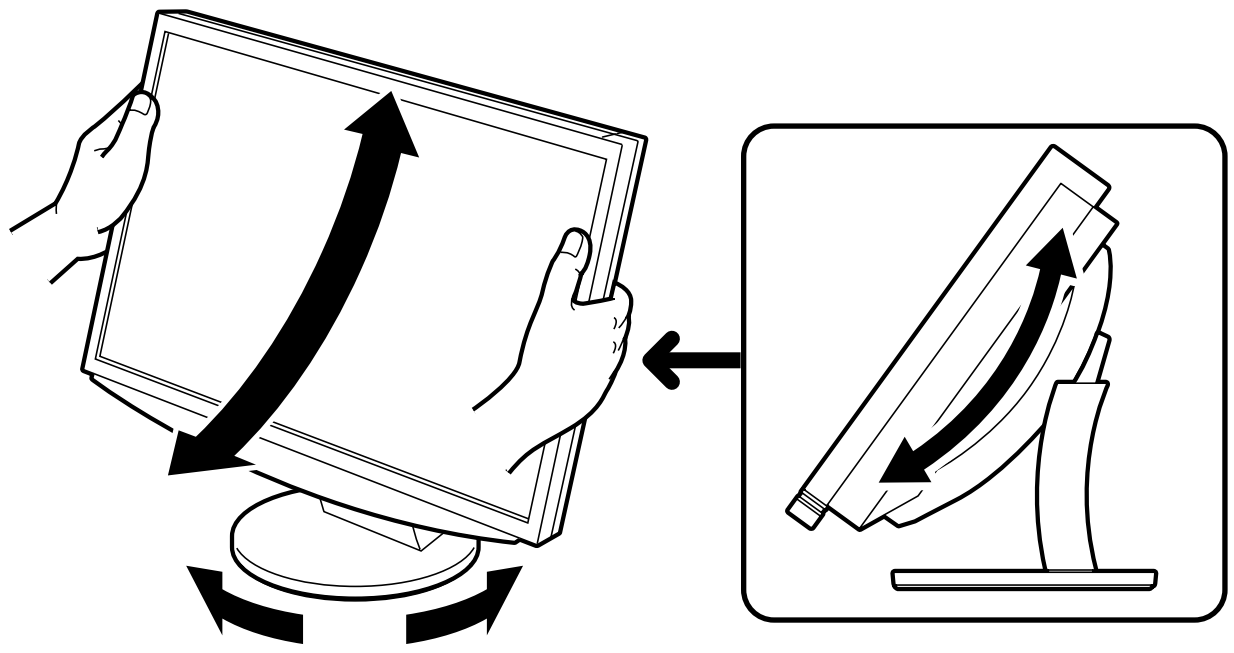

显示屏幕

1 按 ⏻ 打开显示器。
显示器电源指示器亮起蓝色。

2 将个人计算机开机。
屏幕图像出现。


3 使用模拟输入信号时，请执行“自动调整功能”。（请参考下文的“执行自动调整功能”。）
输入数字信号时不必进行自动调整功能，因为图像会根据先前设定的数据来正确显示。

> 注意
> • 使用后关闭显示器和个人计算机。拔下电源插头可完全关闭显示器的电源。

执行自动调整功能（仅限模拟输入）

输入模拟信号时，自动调整功能可以让显示器自动完成时钟、相位、显示位置和分辨率的调整。
若需要自动调整功能的详细信息，请参考光盘中的用户手册。

1 按 AUTO。
出现信息窗口。

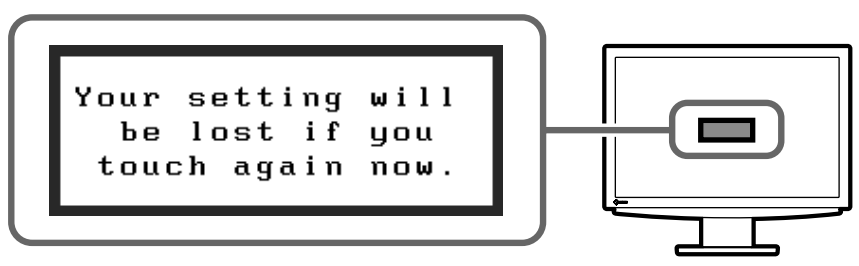

2 显示信息时，再按一下 AUTO。
自动调整功能启动，时钟、相位和显示位置被自动调整。

> 注意
> • 在个人计算机屏幕上全屏显示图像时，自动调整功能正确执行。
> 在部分屏幕上显示图像时（例如在使用DOS方式窗口时），或在桌面背景（墙纸等）色彩为黑色时，该功能可能无法正常运作。
> • 部分图形卡可能无法正确执行自动调整功能。

中文

选择显示模式

FineContrast 可使您按照显示器的具体应用情况方便地选择最佳的显示模式。
若需要FineContrast的详细信息，请参考光盘中的用户手册。

FineContrast模式


Custom（自定义）	用来执行需要的设定。
sRGB	适合与支持sRGB的周边设备进行颜色匹配。
External（外部）	启动UniColor Pro并执行模拟时切换到此外部模式。
Text（文本）	适合字处理器或电子表格软件的文本。
Picture（图片）	适合显示照片或图片图像。
Movie（电影）	适合播放动画。

1 按 ◁ 或 ▷。
出现FineContrast 模式名称。

2 显示FineContrast 菜单时，再按一下 ◁ 或 ▷。
每次按此开关，模式会切换为其他模式。
（请参考FineContrast 模式表。）

3 切换为所需模式后按 ENTER。
所选的模式被设定。

FineContrast模式名称

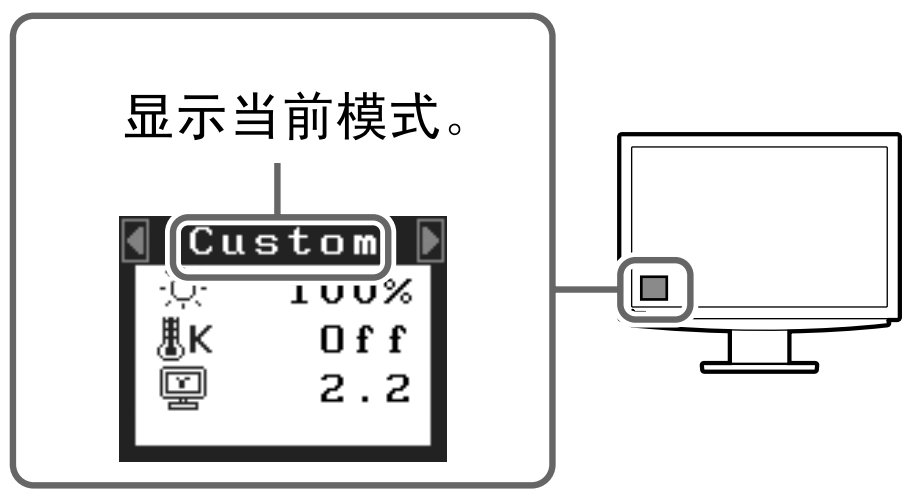


调整亮度

1 按 △ 或 ▽。
出现亮度调整窗口。

2 使用 △ 或 ▽ 调整亮度。
按 △ 提高屏幕亮度，或按 ▽ 降低屏幕亮度。

3 切换为所需亮度后按 ENTER。
保存指定的亮度值。


亮度调整窗口

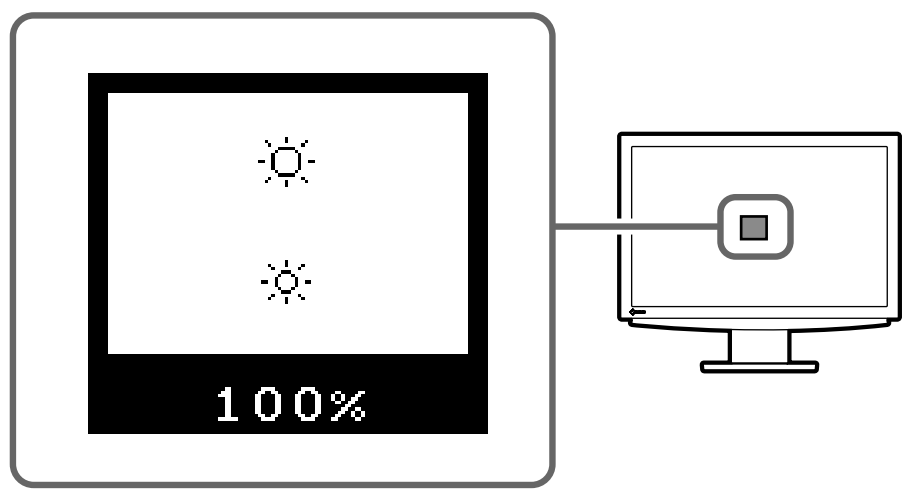

执行高级设定 / 调整

可以用调整菜单来进行屏幕或颜色，以及其它各种设定的高级调整。
若需要各调整功能的详细信息，请参考光盘中的用户手册。

调整菜单

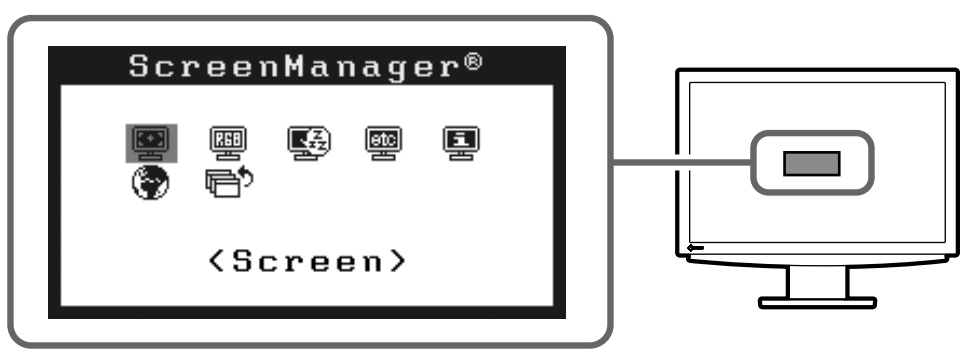

基本设定和调整已经完成。若需要高级设定 / 调整的详细信息，请参考光盘中的用户手册。

无图片的问题

若已使用建议的修正方法后仍然无画面显示，请与您所在地的经销商联系。



1. 检查电源指示器。

症状	状态	原因和补救措施
无图片	电源指示器不亮。	• 检查电源线是否已正确连接。 • 按 ⏻。
	电源指示器点亮（蓝色）。	检查增益*设定。
	电源指示器点亮（黄色）。	用 SIGNAL 切换输入信号。
		按键盘上的某个键，或单击鼠标。
		将个人计算机开机。

* 若需要增益调整的详细信息，请参考光盘上的用户手册。

2. 查看屏幕上的出错信息。

即使显示器功能正常，当输入信号不正确时，这些信息仍会出现。

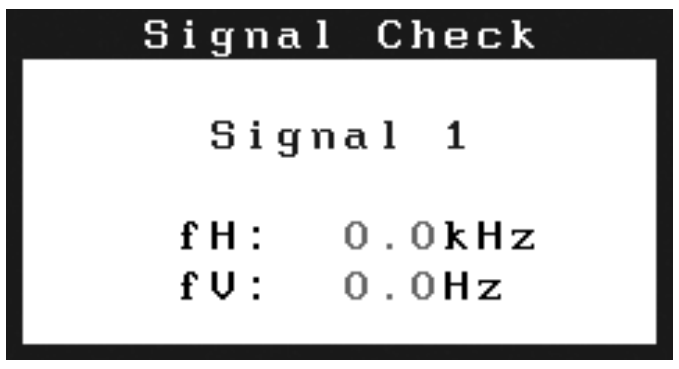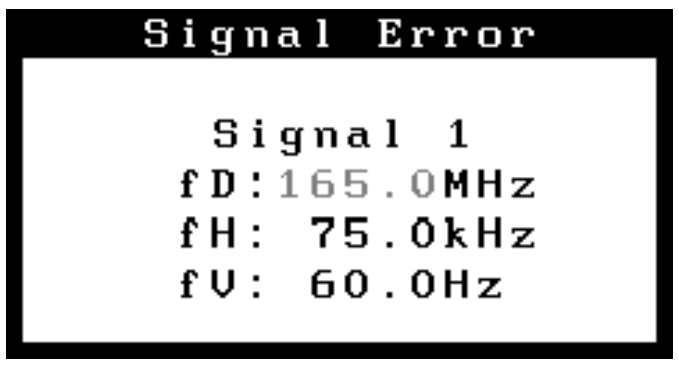症状	状态	原因和补救措施
	输入信号未收到。	检查个人计算机是否已开机。 检查信号线是否已正确连接到个人计算机。 用 SIGNAL 切换输入信号。
	信号频率超出规定范围。错误的信号频率会以红色显示。	使用图形卡的实用程序软件将模式改变到某个适当的模式。详情请参考图形卡的使用说明。

MEMO

MEMO

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

a) Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörenden Bedienungsanleitung angegeben.
b) Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
c) Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
d) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
e) Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
f) Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
g) Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
h) Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippsicher sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach ISO13406-2 mit dem Videosignal, 1920 × 1200, RGB analog, 0,7 Vp-p und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

Nicht für Bildschirm - Arbeitsplätze geeignet

EIZO NANAO CORPORATION
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792   Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANAO TECHNOLOGIES INC.
5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.
Phone: +1 562 431 5011   Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB
Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 590 80 000   Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANAO AG
Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wadenswil, Switzerland
Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH
Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany
Phone: +49 2153 733-400   Fax: +49 2153 733-483

This document is printed on recycled chlorine free paper.

http://www.eizo.com

2nd Edition-April, 2007 Printed in Japan.
00N0L319B1
(U.M-SUS2411W-U-9)